

D-Link®

Руководство по быстрой установке

DSA-3110

Hotspot Edition

Сервисный Hotspot-шлюз



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Перед началом установки DSA-3110 Hotspot Edition прочтите данное руководство. Убедитесь, что имеется необходимая информация по используемым устройствам, а также нужное Вам оборудование. Также убедитесь, что имеющееся аппаратное или программное обеспечение с функцией межсетевого экрана (Firewall) отключено.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ DSA-3110 HOTSPOT EDITION К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ

1. Подключите один конец Ethernet-кабеля к одному из портов интерфейса LAN1 (порты 4-7), расположенных на задней панели устройства, другой конец – к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера или порту концентратора (коммутатора) Вашей локальной сети.
2. Подключите блок питания к **разъему питания**, расположенному на задней панели устройства, а затем подключите блок питания к розетке питания или сетевому фильтру. Светодиодный индикатор **Power** (питание) на передней панели устройства загорится, указывая на то, что питание устройства включено.

Внимание! *Использование источника питания с напряжением, отличным от поставляемого с устройством, может привести к повреждению устройства и потере гарантии на него.*


3. Убедитесь, что светодиодный индикатор порта, к которому Вы только что подключили Ethernet-кабель, загорелся. Если соответствующий светодиодный индикатор выключен, повторите шаги 1-2 и проверьте Ethernet-кабель.

Примечание: *все порты интерфейса LAN1 поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX. Поэтому для подключения к LAN1-портам устройства Вы можете использовать как прямой, так и перекрестный Ethernet-кабель.*

ПРОВЕРКА IP-АДРЕСА

Проверьте IP-адрес компьютера, который будет использоваться для настройки устройства DSA-3110 Hotspot Edition.

Для проверки IP-адреса компьютера в ОС Windows XP нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**. Введите «**cmd**» в поле **Открыть**. Нажмите кнопку **ОК**.

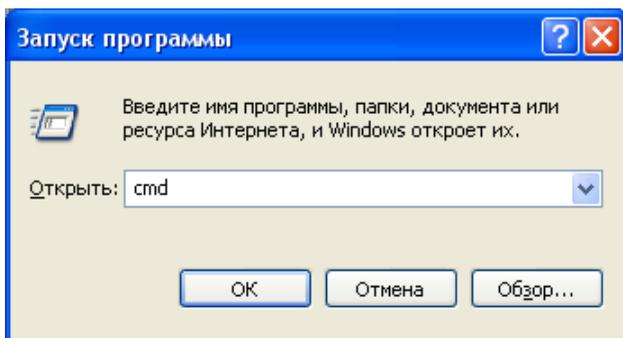

В открывшемся окне введите «**ipconfig**». На клавиатуре нажмите **Enter**.


В окне отобразятся текущие настройки Вашего IP-адреса.

IP-адрес Вашего компьютера должен быть в диапазоне от **192.168.1.1** до **192.168.1.253**.



Если IP-адрес Вашего компьютера находится вне указанного диапазона, необходимо изменить его. Для этого выполните следующие действия.

1.левой кнопкой мыши нажмите на значке сетевого подключения.


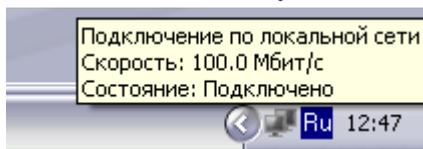


2. В окне **Состояние Подключение по локальной сети** нажмите кнопку **Свойства**.

3. В окне **Подключение по локальной сети – свойства** выделите строку **Протокол Интернета (TCP/IP)** и нажмите кнопку **Свойства**.

4. В открывшемся окне установите переключатель в положение **Использовать следующий IP-адрес** и введите **IP-адрес** своего компьютера из диапазона, указанного выше (например, 192.168.1.2) и **маску подсети** (255.255.255.0).


5. Нажмите кнопку **ОК**. Затем нажмите кнопку **ОК** в окне **Подключение по локальной сети – свойства**.

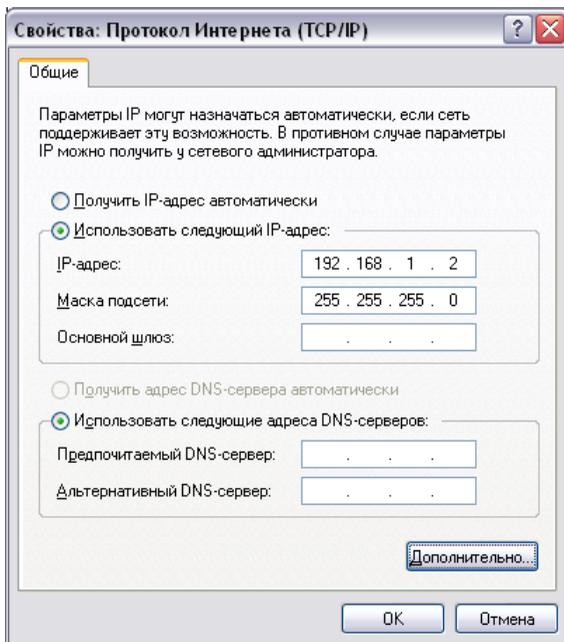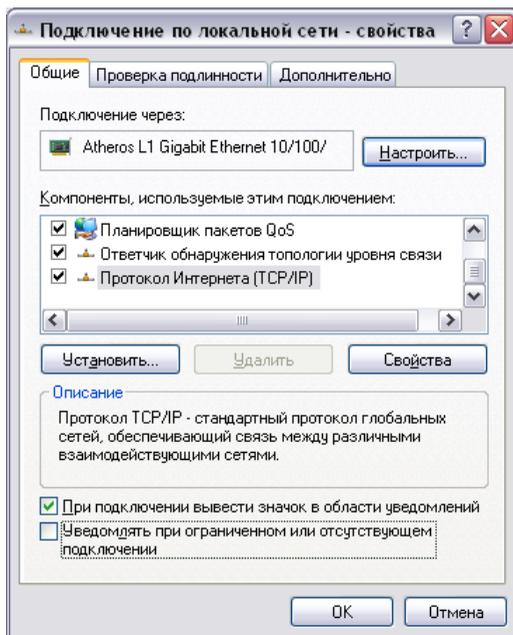


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ

1. Запустите web-браузер на Вашем компьютере. В адресной строке введите **http://192.168.1.254**.


Примечание: отключите прокси-сервер в настройках используемого браузера.

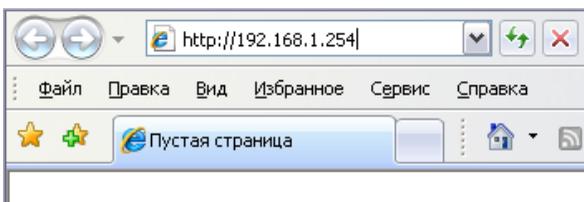

2. На открывшейся странице введите «**admin**» в поле **Имя пользователя** и «**admin**» в поле **Пароль**. Затем нажмите кнопку **Вход**.

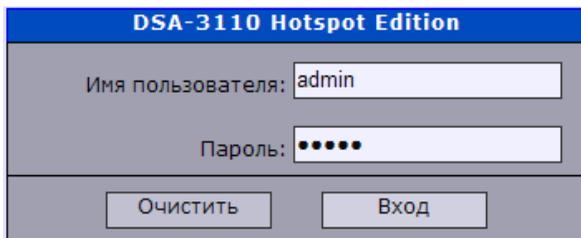

После успешной регистрации откроется страница системной статистики.

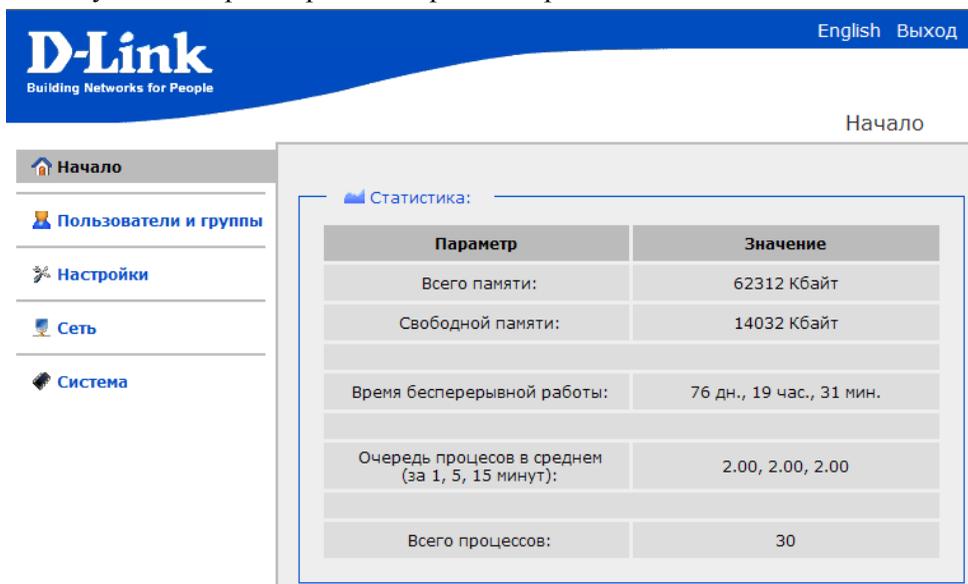

Параметр	Значение
Всего памяти:	62312 Кбайт
Свободной памяти:	14032 Кбайт
Время бесперывной работы:	76 дн., 19 час., 31 мин.
Очередь процессов в среднем (за 1, 5, 15 минут):	2.00, 2.00, 2.00
Всего процессов:	30

Для настройки необходимых параметров перейдите в соответствующие разделы меню web-интерфейса.

См. подробную информацию о настройке DSA-3110 Hotspot Edition в документе «*Руководство пользователя*».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на сайте нашей компании.

Компания D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ D-LINK

(495) 744-00-99

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

web-сайт: <http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОФИСОВ D-LINK ПО ВСЕМУ МИРУ

<http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/>