

D-Link®

DCS-825L

**Беспроводная облачная сетевая камера
для наблюдения за ребенком**



Краткое руководство по установке

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должны быть в пределах от 0 до +40 °С. Во избежание повреждения матрицы не направляйте объектив видеокамеры на очень яркие объекты и солнце. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены.

Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования. Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Срок службы устройства - 1 год.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017. Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

1

Убедитесь, что в комплект поставки входит следующее:



Wi-Fi камера для наблюдения за ребенком (DCS-825L)



Адаптер питания



Основание





Комплект крепления к стене



Розовые направляющие кольца

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

- 2 Подключите камеру и дождитесь когда индикатор питания загорится зеленым цветом.

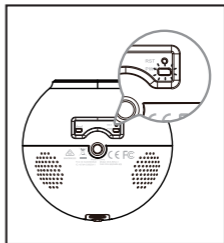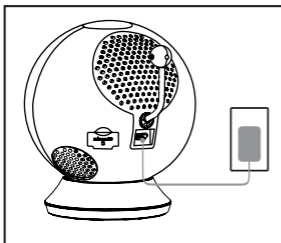

Можно использовать входящий в комплект поставки адаптер питания или переносной USB-аккумулятор (не входит в комплект поставки), который может обеспечить питание 5 В, 2 А.


- 3 Загрузите и запустите бесплатное приложение mydlink Baby Camera Monitor, чтобы настроить камеру.

Загрузите и запустите приложение, набрав “mydlink Baby Camera Monitor” в поисковой строке App Store или Google Play. Приложение поможет выполнить пошаговый процесс настройки.



Беспроводная облачная камера для наблюдения за ребенком

Вид спереди

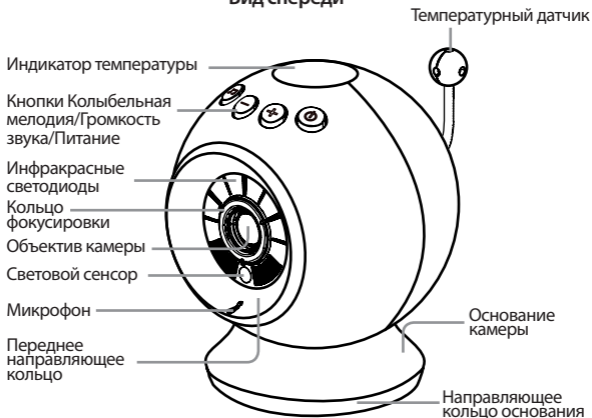


Вид сзади




Вид снизу




Монтаж камеры на стену (если необходимо)

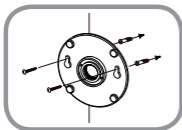


- Поместите основание на то место, где планируется установить камеру, и разметьте карандашом отверстия для монтажа.
- Используйте сверло 6 мм, чтобы просверлить два отверстия, глубиной, по меньшей мере, 30 мм.
- Используйте молоток, чтобы вставить анкеры в отверстия.
- Поместите основание поверх отверстий, сделанных в стене.
- Убедитесь, что отверстия основания совмещены с отверстиями в стене, и используйте винты, чтобы прикрепить основание к стене.

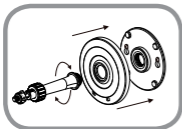

- Поместите крышку поверх основания и вкрутите ножку камеры в основание.

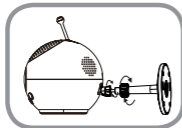

- Ослабьте манжету на ножке камеры и прикрутите ножку камеры к нижней части камеры. Поверните фиксирующее колесо, чтобы добиться плотного соединения с камерой.

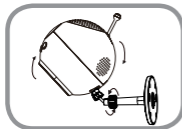

- Отрегулируйте положение камеры, а затем затяните манжету на ножке камеры, чтобы зафиксировать ее в требуемом положении.

Опасность удушья: Во избежание опасности удушья кабелем разместите его не менее чем в 1 метре от детской кровати или того места, где спит ребенок.

Не используйте удлинительных проводов.

Продукт разработан в помощь родителям и не является заменой традиционному присмотру и уходу за детьми.

Поиск и устранение неисправностей

Изображение находится не в фокусе.

- Можно повернуть белое кольцо фокусировки на передней части камеры, чтобы отрегулировать фокус.

Как сменить направляющие кольца?

- Поверните направляющее кольцо против часовой стрелки и снимите его. Наденьте новое направляющее кольцо и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока оно не встанет на место.

Как выбрать другую колыбельную мелодию?

- Колыбельную мелодию можно сменить с помощью приложения mydlink Baby Camera Monitor.

На изображении с камеры наблюдается белая дымка при использовании режима ночного видения.

- Возможно, свет от инфракрасных светодиодов на камере отражается от близлежащей поверхности. Попробуйте изменить положение камеры.

Приложение mydlink Baby Camera Monitor запущено, но камера не найдена.

- Убедитесь, что камера включена и получает питание.
- Если камера была ранее настроена, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к тому же маршрутизатору, что и камера.
- Если настраивается новая камера, или камера используется вдалеке от дома, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к сети Wi-Fi камеры.
- Сеть Wi-Fi должна называться [myBabyCam-XXXX], где XXXX - 4-значный код (последние 4 знака MAC-адреса камеры).
- Пароль Wi-Fi напечатан на этикетке в основании камеры.
- Также подробную информацию о сети Wi-Fi камеры можно найти на этикетке, прикрепленной к обратной стороне данного руководства.
- Если камера до сих пор не найдена, сбросьте ее настройки, нажав кнопку сброса на 10 секунд при включенном питании камеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы

Слот для карты microSDHC¹

Порт microUSB

Беспроводное подключение

802.11n

Сжатие видео

Сжатие видео в формате H.264

Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров

Разрешение видео

1280 x 720

640 x 360

Аудио

AAC

Размеры

137,1 x 92 x 105,5 мм с полностью выдвинутым температурным датчиком

Вес

139,6 г

Питание

5 В постоянного тока 1,5 А, 50/60 Гц через адаптер питания

Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А

Потребляемая мощность

Максимальная: 7,5 Вт

Температура

Рабочая: от 0 до 40 °C

Хранения: от -20 до 70 °C

Влажность

При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата

При хранении: от 5% до 95% без конденсата

Сертификаты

CE

CE LVD

FCC

C-Tick

¹ Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты объемом до 32 Гб.

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

D-Link

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

972 (3) 921-28-86

support@dlink.co.il

