

D-Link®

Руководство по быстрой установке

Данный продукт соответствует текущим требованиям UPnP AV и Intel Network Media Product Requirements.



DSM-320

media lounge
Entertainment Network

Беспроводной медиаплеер

Прежде чем начать

Необходимо следующее:

- Windows XP, 2000, Me или 98SE, компьютер с процессором 500 МГц или выше и минимум 128 МБ RAM, привод CD-ROM, 20 МБ свободного места на жестком диске и беспроводная сеть или сеть Ethernet.

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки входит следующее:

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.



DSM-320 Беспроводной медиаплеер



Установочный CD (содержит программное обеспечение D-Link® Media Server, Руководство по быстрой установке и Руководство пользователя)



Антенна



Кабель Ethernet (UTP категории 5/прямой)



Стандартный кабель Composite RCA Audio/Video



Кабель S-Video



Пульт дистанционного управления (ДУ) с батареями питания

1

Установка ПО D-Link® Media Server

Установите ПО D-Link® Media Server на каждый ПК, содержащий файлы аудио, видео или фотографии, которые Вы хотите использовать с DSM-320.

Для установки программного обеспечения следуйте инструкциям из данного раздела.

Вставьте **DSM-320 CD-ROM** в привод CD-ROM, появится следующий экран.

Нажмите **D-Link® Media Server Installer** и выберите подходящую операционную систему.



Выберите подходящую операционную систему и нажмите **OK**



Появится мастер установки D-Link® Media Server.



Нажмите **Next**

1

Установка ПО D-Link® Media Server (продолжение)

Появится экран с лицензионным соглашением D-Link.




Нажмите **Next**

Выберите папку для установки или оставьте папку по умолчанию. В эту папку будут скопированы файлы ПО D-Link Media Server.



Нажмите **Next**

Выберите папку для ярлыков в меню «Пуск» или оставьте папку по умолчанию.

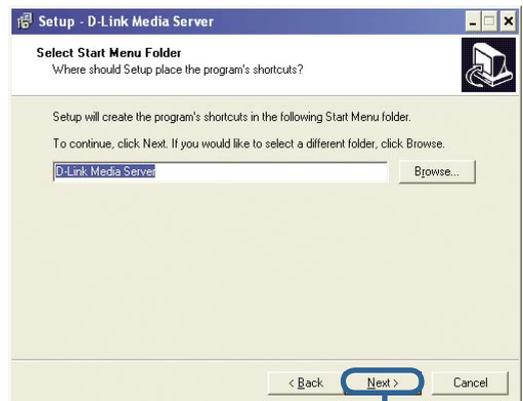

Нажмите **Next**

1

Установка ПО D-Link® Media Server (продолжение)

Выберите ярлыки, которые хотите создать.


Выберите **Create a desktop icon**, если хотите запускать программу с рабочего стола.

Выберите **Create a Quick Launch icon**, если хотите запускать программу из панели задач.

Выберите **Create a startup icon**, если хотите, чтобы программа автоматически запускалась при загрузке.



Все необходимые файлы будут скопированы в выбранные ранее папки на компьютере.

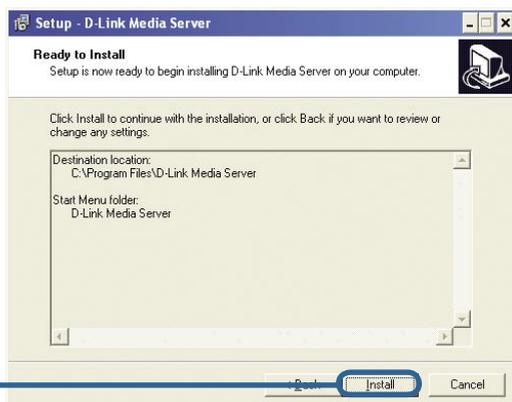

Нажмите **Install**

Выберите **Launch D-Link® Media Server**




Нажмите **Finish**

2


Настройка ПО D-Link® Media Server

На вкладке **File Types** можно выбрать те типы файлов аудио, видео и фотографий, к которым Вы хотите открыть доступ.

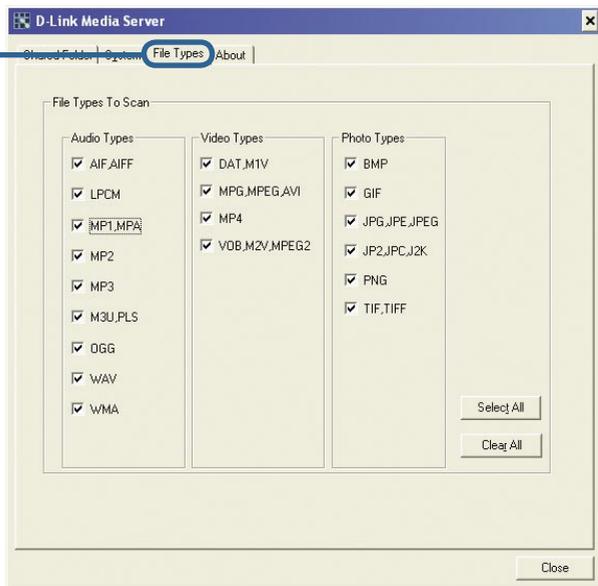

На вкладке **Shared Folders** можно выбрать папки, которые содержат файлы аудио, видео и фотографии.

Нажмите **Add a folder**

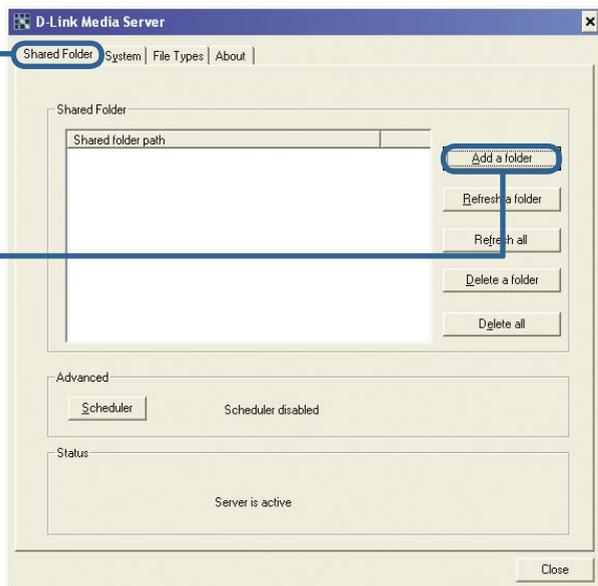

2


Настройка ПО D-Link® Media Server (продолжение)

Выберите папку с файлами, к которым хотите открыть доступ



Нажмите **OK**

Повторите эти действия для всех папок с файлами аудио, видео и фотографиями, к которым хотите открыть доступ.

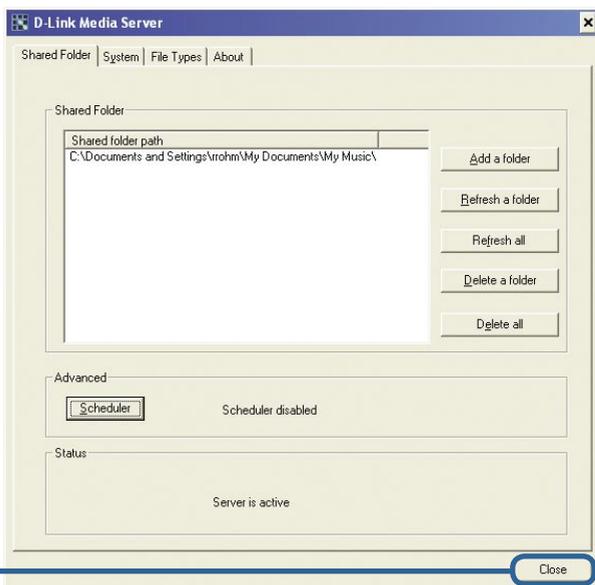


Нажмите **Close**

2

Настройка ПО D-Link® Media Server (продолжение)

На вкладке **Media Files** будут показаны все Ваши файлы аудио, видео и фотографий, а также краткая информация о файлах.

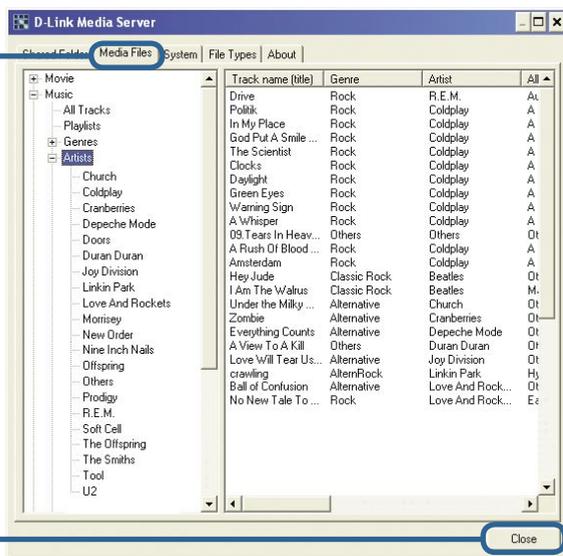

3

Подключение DSM-320

Все аудио и видеовыходы и сетевые разъемы находятся на задней панели DSM-320.

Видеовыходы

Убедитесь, что переключатель PAL/NTSC установлен в **NTSC**, если Вы находитесь в США.



Выберите один из трех способов подключения видео к DSM-320:

• Выход Composite Video

Подключите поставляемый желтый кабель видео к DSM-320, а противоположный конец кабеля к входу телевизора.



• Выход S-Video

Подключите поставляемый кабель S-video к разъему S-video, а противоположный конец кабеля к входу S-video телевизора.



• Выходы Component Video

Подключите помеченные различными цветами кабели к разъемам DSM-320 соответствующих цветов и к входу телевизора component video.

Примечание: Данный кабель не входит в комплект поставки.



Кнопка VIDEO OUT на пульте ДУ переключает вывод видеосигнала между выходом composite/S-Video и выходом component video. Если используются выходы component video, но они не выбраны, экран будет окрашен в синий цвет.

3

Подключение DSM-320 (продолжение)

Аудиовыходы


Кнопка **AUDIO OUT** на пульте ДУ переключает вывод аудиосигнала между выходом composite audio и цифровым аудиовыходом (оптическим/коаксиальным).

Выберите один из трех способов подключения аудио к DSM-320:

- **Выход Composite Audio**

Подключите кабели, помеченные красным и белым цветами, к аудио выходам DSM-320 соответствующих цветов.


Подключите противоположные концы кабелей к соответствующим аудиовходам телевизора или аудио/видеосистемы.

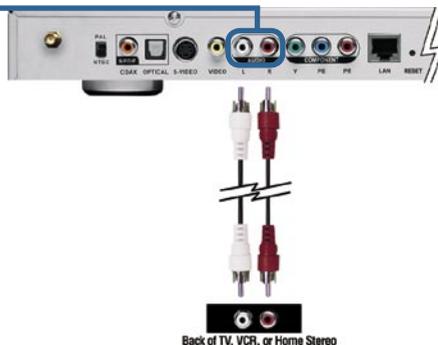

- **Оптический цифровой аудиовыход**

Подключите оптический кабель аудио к DSM-320, а противоположный конец кабеля к входу аудиосистемы.

Примечание: Данный кабель не входит в комплект поставки.

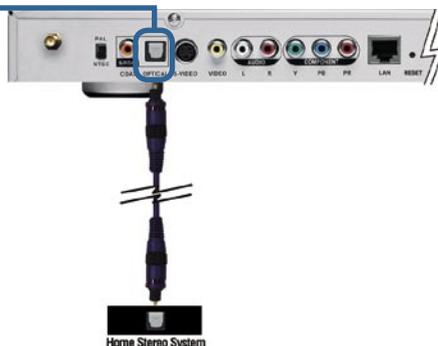

- **Коаксиальный цифровой аудиовыход**

Подключите разъем коаксиального кабеля аудио к DSM-320, а противоположный конец кабеля к входу аудиосистемы.

Примечание: Данный кабель не входит в комплект поставки.



3

Подключение DSM-320 (продолжение)

Сетевые разъемы

Выберите один из двух способов подключения к сети DSM-320:

- **Разъем RJ-45 Ethernet**

Подключите поставляемый кабель Ethernet к разъему RJ-45 и к сети.



- **Антенна**

Подключите антенну из комплекта поставки, прикрутив ее к антенному разъему. Убедитесь, что антенна надежно закреплена и направлена вертикально вверх.




Примечание: Можно одновременно подключить и кабель Ethernet, и антенну. Они не создают взаимных помех, но в один момент времени можно получить доступ только к одной сети (проводной или беспроводной). Тип подключения к сети выбирается в мастере установки и может быть изменен позднее через меню Setup. Чтобы получить доступ к меню Setup, нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ.

3


Подключение DSM-320 (продолжение)

На следующем рисунке показано, как должна выглядеть сеть после подключения всех кабелей к беспроводному медиаплееру DSM-320 серии MediaLounge™

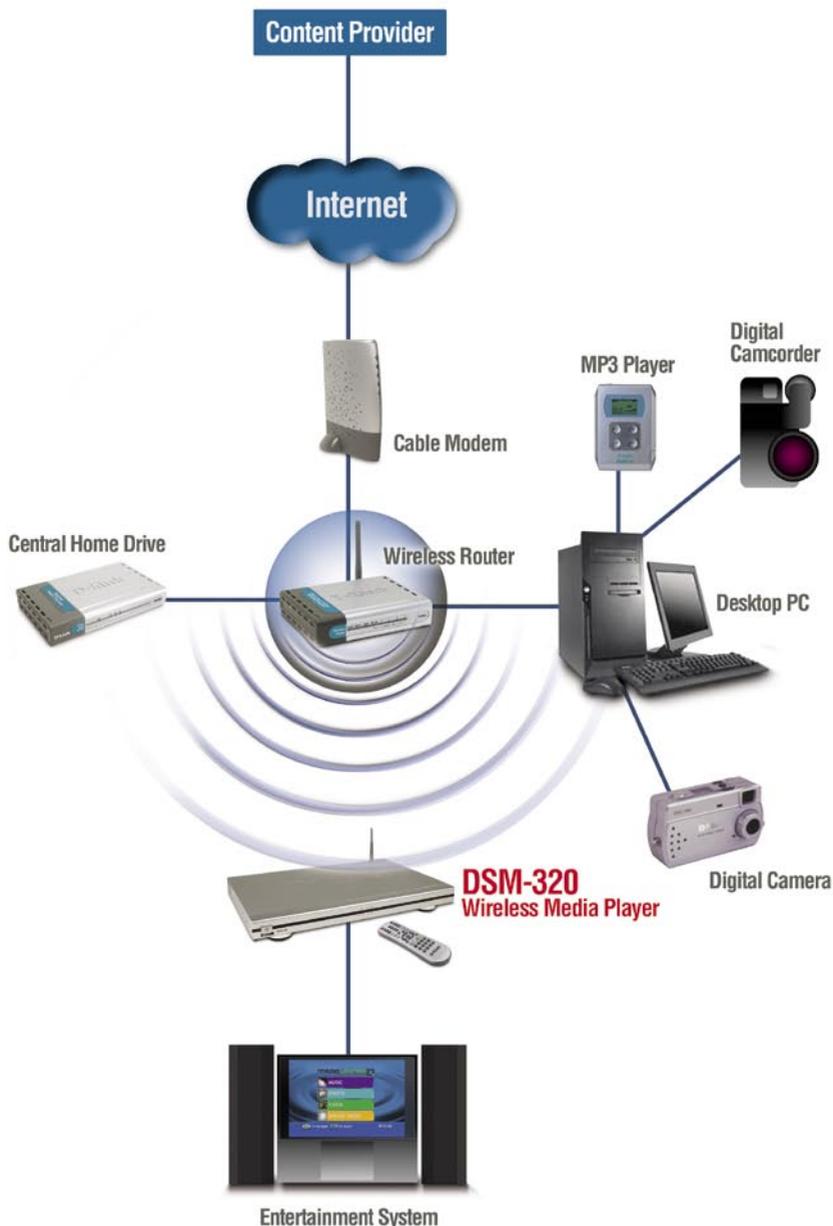

4

Использование пульта ДУ

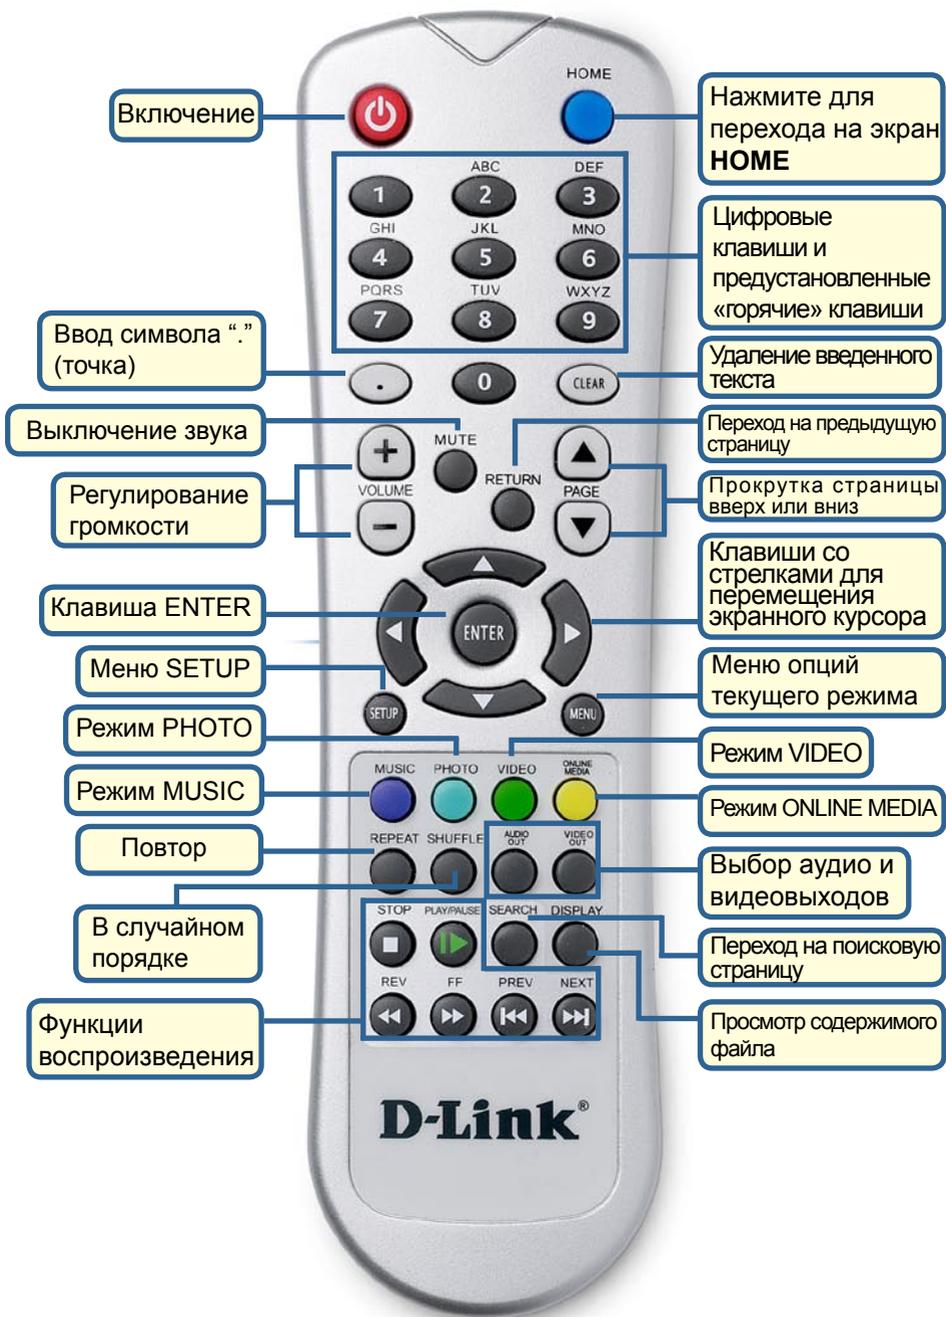

Включение

Нажмите для перехода на экран **HOME**

Ввод символа “.” (точка)

Цифровые клавиши и предустановленные «горячие» клавиши

Выключение звука

Удаление введенного текста

Регулирование громкости

Переход на предыдущую страницу

Клавиша ENTER

Прокрутка страницы вверх или вниз

Меню SETUP

Клавиши со стрелками для перемещения экранного курсора

Режим PHOTO

Меню опций текущего режима

Режим MUSIC

Режим VIDEO

Повтор

Режим ONLINE MEDIA

В случайном порядке

Выбор аудио и видеовыходов

Функции воспроизведения

Переход на поисковую страницу

Просмотр содержимого файла

D-Link®

4

Использование пульта ДУ (продолжение)

Когда необходимо ввести текст, нажмите ENTER на пульте ДУ, и появится экранная клавиатура.



Клавиатура используется для различных функций, таких как присвоение имени DSM-320 и поиск музыки, фотографий или видео. Для использования клавиатуры выберите символ с помощью клавиш **со стрелками** на пульте ДУ и нажмите **ENTER**. Текст также можно ввести, используя цифровые клавиши 2-9 на пульте ДУ, также как набирается текст на сотовом телефоне. По завершении ввода текста выберите **ENTER** и нажмите **ENTER**.

5

Мастер установки DSM-320

После начальной установки DSM-320 появится мастер установки. Мастер установки проведет Вас по необходимым шагам установки DSM-320.




Нажмите **Next** для запуска мастера установки DSM-320

5

Мастер установки DSM-320 (продолжение)

Введите имя плеера или оставьте значение по умолчанию.

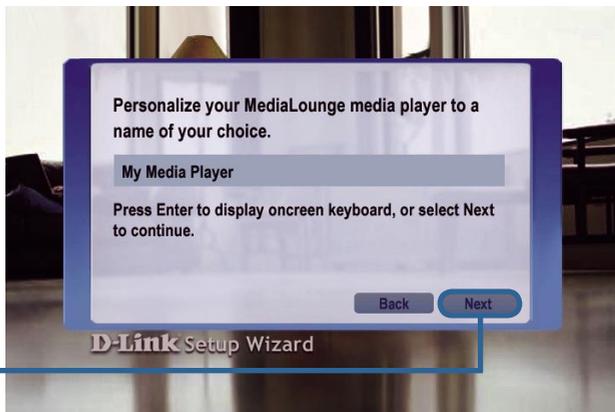

Нажмите **Next** для продолжения


Выберите тип сетевого соединения.



Если выбрано **Wired**, перейдите на страницу 39 к меню **Your Current Network Settings**.

Нажмите **Next** для продолжения

Если используется беспроводное сетевое соединение, выберите **SSID** сети.

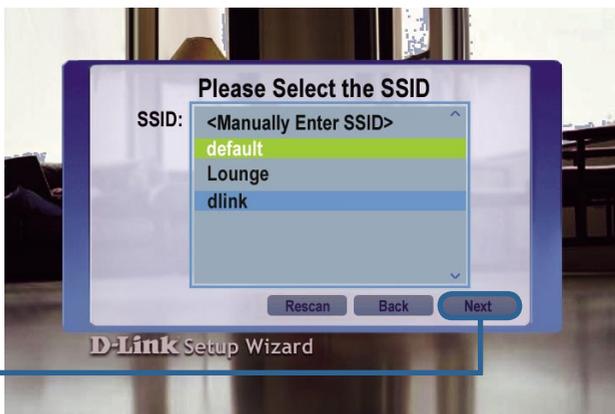

Нажмите **Next** для продолжения

5

Мастер установки DSM-320 (продолжение)

В меню **Your current wireless settings** показаны текущие параметры беспроводной сети, которые можно изменить.

Примечание:


Ключи вводятся в шестнадцатеричном формате. За более подробной информацией обращайтесь к Руководству пользователя на CD-ROM.

Нажмите **Next** для продолжения




В меню **Your current network settings** показаны текущие настройки сети, которые можно изменить.

Нажмите **Next** для продолжения

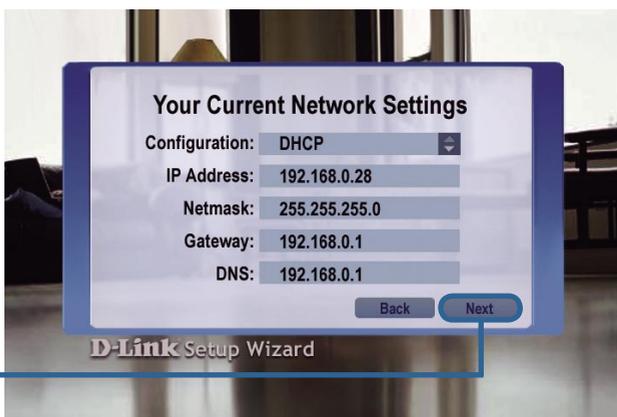


Выберите из списка медиасервер.

Нажмите **Next** для продолжения

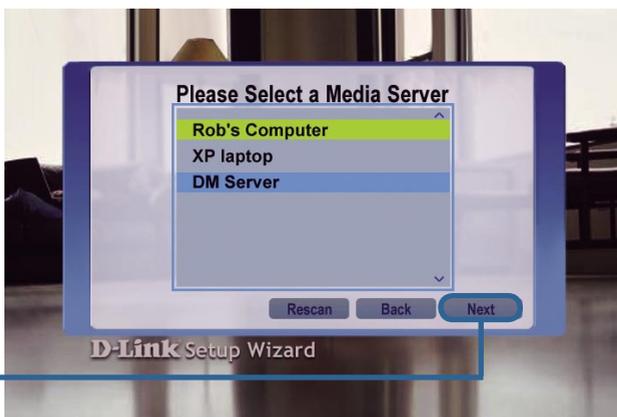

5

Мастер установки DSM-320 (продолжение)

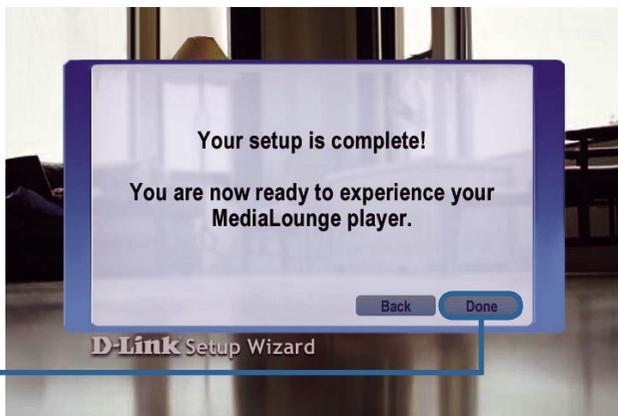

Нажмите **Done** для завершения установки

Установка завершена!

За более подробной информацией об использовании медиаплеера и поддерживаемых форматах файлов, пожалуйста, обращайтесь к Руководству пользователя на MediaLounge™ CD-ROM.

Теперь MediaLounge™ DSM-320 готов для проигрывания музыки, просмотра фотографий и видео. Получайте удовольствие от домашнего центра развлечений. На данной стартовой странице можно получить доступ к меню MUSIC, PHOTO, VIDEO и ONLINE MEDIA. Для перехода на стартовую страницу нажмите кнопку **HOME** в правом верхнем углу пульта ДУ.



Если D-Link Media Server не определяется, появится этот экран. При нажатии на кнопку MY MEDIA будут показаны параметры сервера (если доступны). После выбора сервера появится список доступного медиа содержимого. Для перехода на стартовую страницу нажмите кнопку **HOME** в правом верхнем углу пульта ДУ.



Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

email: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People