



# ■ ■ Руководство по установке

**DSM-520**  
**Беспроводной медиаплеер с поддержкой**  
**видео высокого разрешения**

# Системные требования

Минимальные системные требования:

- Windows® XP/2000
- Процессор CPU 500 МГц и выше
- Объем памяти: 128 Мб или выше
- 50 Мб доступного пространства на жестком диске и беспроводная или Ethernet сеть

## Комплект поставки



DSM-520

Беспроводной медиаплеер с поддержкой видео высокого разрешения



Пульт дистанционного управления (ДУ) с двумя батареями питания типа AAA



Антенна



Кабель Ethernet 5-й категории



Стандартный композитный RCA Audio/Video кабель



Кабель S-Video



Установочный компакт-диск  
(содержит программное обеспечение D-Link Media Server, руководство по быстрой установке и руководство пользователя)

*Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.*

# Обзор устройства

## Передняя панель

### Порт USB 2.0

Этот порт используется для непосредственного воспроизведения контента, хранящегося на USB-накопителях.




### Кнопка Power

Для запуска вручную DSM-520 без пульта дистанционного управления, просто нажмите эту кнопку Power.

### Дистанционный датчик

Для управления DSM-520, направьте пульт дистанционного управления из комплекта поставки на дистанционный датчик.

## Задняя панель

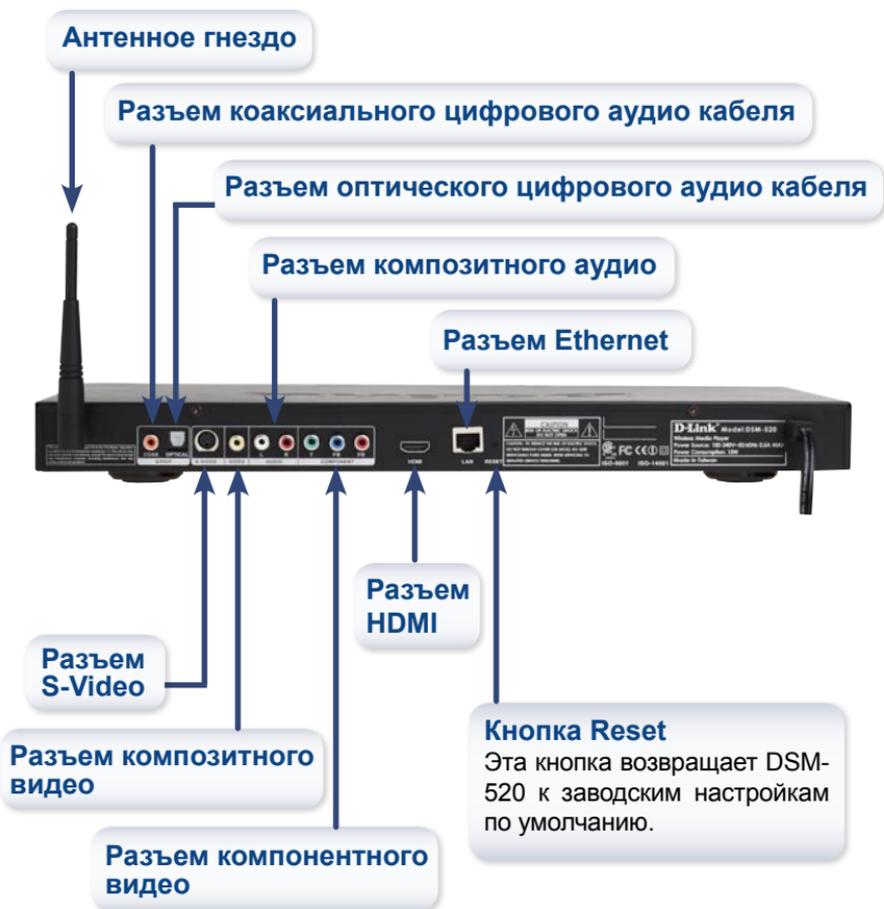

## Установка программного обеспечения D-Link® Media Server

Установка программного обеспечения D-Link® Media Server на каждый компьютер, содержащий файлы аудио, видео или фотографии, которые используются с DSM-520. Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы установить программное обеспечение.

Вставьте компакт-диск DSM-520 в привод CD-ROM. Появится следующий экран.

Нажмите **Install D-Link® Media Server**

Если показанный справа экран не появится, зайдите в Мой компьютер и откройте двойным щелчком привод CD-ROM. Появится экран, показанный справа.




Появится мастер установки D-Link® Media Server.



Нажмите **Next**

Появится экран с лицензионным соглашением D-Link.

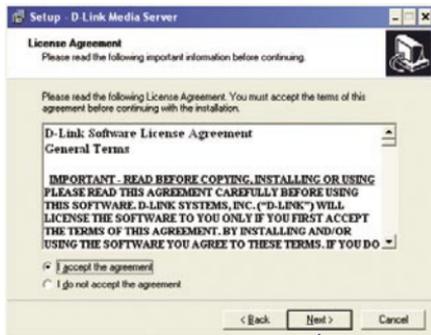

Нажмите **Next**

Выберите папку для установки или оставьте папку по умолчанию. В эту папку будут скопированы файлы ПО D-Link Media Server.



Нажмите **Next**

Выберите папку для ярлыков в меню «Пуск» или оставьте папку по умолчанию.



Нажмите **Next**


Выберите ярлыки, которые хотите создать.

Выберите Create a desktop icon, если хотите запускать программу с рабочего стола.

Выберите Create a Quick Launch icon, если хотите запускать программу из панели задач.

Выберите Create a startup icon, если хотите, чтобы программа автоматически запускалась при загрузке.

Все необходимые файлы будут скопированы в выбранные ранее папки на компьютере.

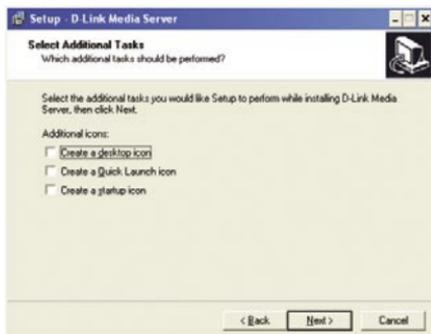

Нажмите **Install**

Выберите **Launch D-Link® Media Server**




Нажмите **Finish**


# Настройка ПО D-Link® Media Server

Если флажком отметить **Launch D-Link® Media Server** появится следующий экран.

На вкладке **File Types** можно выбрать типы файлов аудио, видео и фото, к которым хотите открыть доступ.

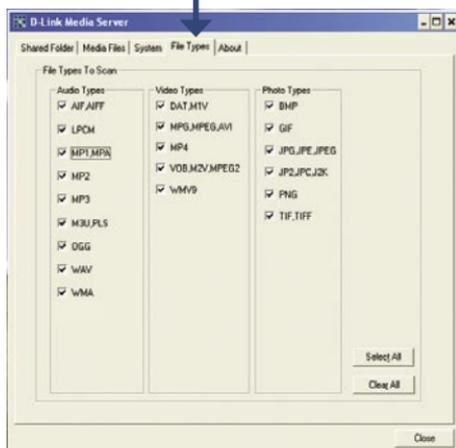


На вкладке **Shared Folders** можно выбрать папки, которые содержат файлы аудио, видео и фотографии.

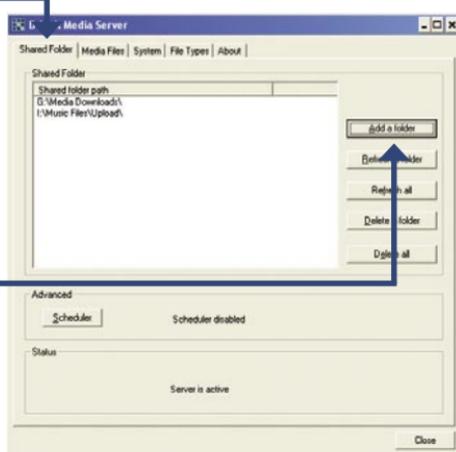

Нажмите **Add a Folder**

Выберите папку с файлами, к которым хотите открыть доступ.


Нажмите **OK**

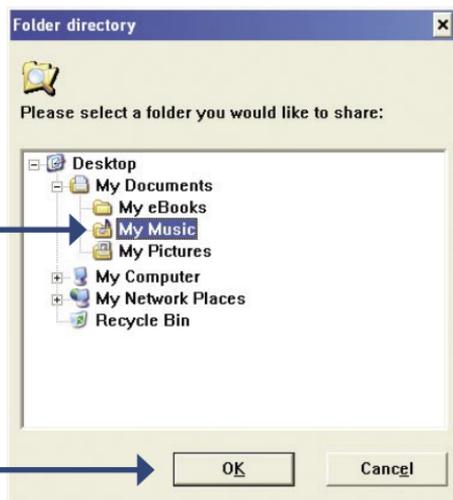

Повторите эти действия для всех папок с файлами аудио, видео и фотографиями, к которым хотите открыть доступ.



На вкладке **Media Files** будут показаны все файлы аудио, видео и фотографии.

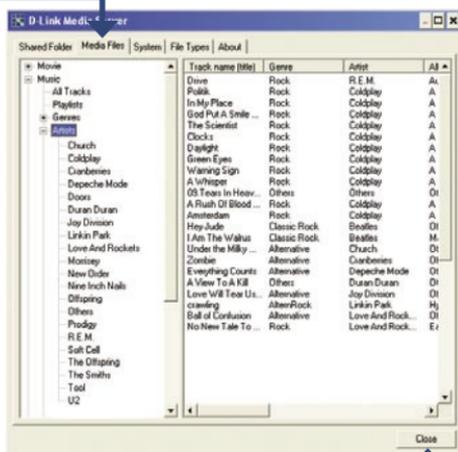

Нажмите **Close**

## Подключение DSM-520

Все аудио, видео и сетевые разъемы находятся на задней панели DSM-520.

### Видео разъемы

Выберите один из трех способов подключения видео к DSM-520:

- **Композитный видео разъем**

Подключите желтый видеокабель из комплекта поставки к разъему VIDEO на DSM-520, а другой конец - к входу телевизора.



- **Разъем S-Video**

Подключите кабель S-Video к разъему S-VIDEO на DSM-520, а другой конец – к разъему S-Video на телевизоре.



- **Компонентный видео разъем**

Подключите цветные кабели к компонентным разъемам (COMPONENT) соответствующих цветов на DSM-520, а противоположные их концы к компонентным выходам телевизора соответствующих цветов.



**Примечание:** Такой кабель не входит в комплект поставки.

Кнопка VIDEO OUT на пульте ДУ переключает вывод видеосигнала между композитным/S-Video выходами, компонентным видео и HDMI выходами. Если используются компонентные выходы, но они не выбраны, экран будет окрашен в синий цвет.



## Аудио разъемы

По умолчанию на DSM-520 установлен композитный аудио выход. Кнопка AUDIO OUT на пульте ДУ переключает вывод звукового сигнала между композитным и цифровым аудио выходами (оптический/коаксиальный).

Выберите один из трех способов подключения аудио к DSM-520:

### • Композитный аудио

#### выход

Подключите кабели из комплекта поставки, штекеры которых помечены красным и белым цветом, к выходам AUDIO DSM-520 соответствующих цветов.

Подключите противоположные концы кабелей к соответствующим аудио входам телевизора или аудио/видеосистемы.



### • Оптический цифровой аудио выход

Подключите оптический цифровой аудио кабель к разъему OPTICAL на DSM-520, а противоположный конец кабеля к аудио входу системы.

**Примечание:** Такой кабель не входит в комплект поставки.



### • Коаксиальный цифровой аудио выход

Подключите коаксиальный цифровой аудио кабель к разъему COAX на DSM-520, а противоположный конец кабеля к входу аудио аудиосистемы.

**Примечание:** Такой кабель не входит в комплект поставки.



### Сетевые разъемы

Выберите один из двух способов подключения DSM-520 к сети:

- **Разъем RJ-45 Ethernet**

Подключите кабель Ethernet из комплекта поставки к сетевому разъему, а другой конец кабеля подключите к маршрутизатору или концентратору в сети.




- **Антенна для подключения к беспроводной сети**

Подключите антенну из комплекта поставки, прикрутив ее к антенному разъему. Убедитесь, что антенна надежно закреплена и направлена вертикально вверх.



**Примечание:** Можно одновременно подключить и Ethernet-кабель и антенну для беспроводной сети. Накладываться друг на друга они не будут, но доступна в одно и то же время будет только одна из сетей (беспроводная или проводная). Выбор типа подключения к сети осуществляется с помощью мастера установки и может быть изменен из меню настроек. Доступ к меню настроек осуществляется нажатием кнопки **SETUP** на пульте ДУ.

На следующем рисунке показано, как должна выглядеть сеть после подключения всех кабелей к беспроводному медиаплееру с поддержкой видео высокого разрешения DSM-520 серии MediaLounge™.

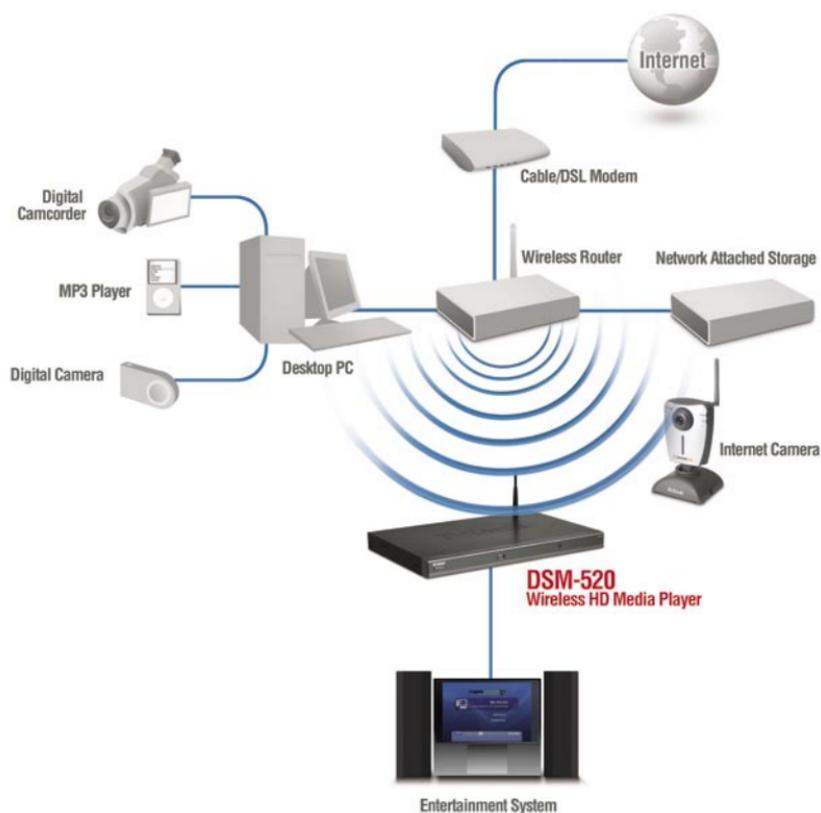


## Использование пульта ДУ

1. Питание
2. Буквенно-цифровые клавиши
3. В начало
4. "." (период или точка)
5. Удалить
6. Отключение звука
7. На странице вверх и вниз
8. Громкость + и -
9. Назад
10. Ввод
11. Кнопки навигации
12. Установки
13. Меню
14. Цветные кнопки - ярлыки
15. Остановить, Воспроизведение/  
Пауза, Назад,  
Вперед, Предыдущий, и  
Следующий
16. Информация
17. Повтор
18. Поиск
19. Переключить
20. PIP (картинка в картинке)
21. Аудио выход
22. Видео выход



## Использование клавиатуры на экране

Когда необходимо ввести текст, нажмите на пульте ДУ кнопку **ENTER** и на экране появится изображение клавиатуры.

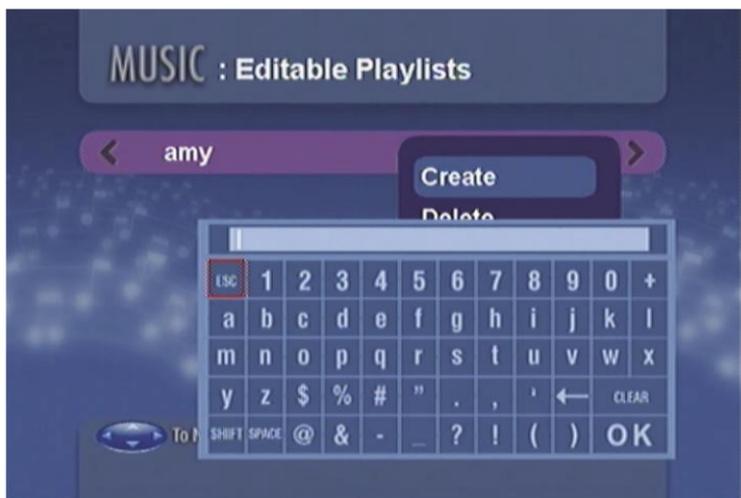

Клавиатура используется для различных функций, например, для того, чтобы задать имя DSM-520 и осуществлять поиск музыки, фотографий или видео. Для использования клавиатуры следует выбрать букву, переместив курсор клавиши со стрелками пульта ДУ и нажать на клавишу **ENTER**. Текст можно вводить, используя клавиши 2-9 на пульте ДУ, так же, как и на сотовом телефоне. Когда ввод закончен, наведите курсор на ОК и нажмите на **ENTER**.

# Мастер установки DSM-520


После начальной установки DSM-520 появится мастер установки. Мастер установки проведет пользователя по необходимым шагам установки DSM-520. Также можно использовать Windows® Connect Now (WCN) для упрощенной настройки беспроводного соединения, перейдя на страницу 22.



Нажмите **Next**, чтобы запустить мастер установки DSM-520.

Введите любое имя или оставьте значение по умолчанию.


Нажмите **Next** для продолжения.

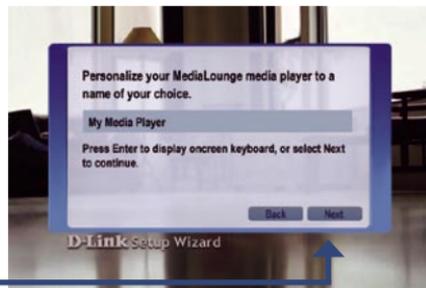

Выберите тип соединения.


Если выбран **Wired**, перейдите к меню **Your Current Network Settings** на 20 странице.

Нажмите **Next** для продолжения.

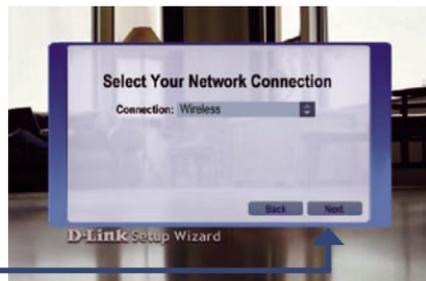

Если используется беспроводное подключение к сети, пожалуйста, выберите SSID сети.


Нажмите **Next** для продолжения.

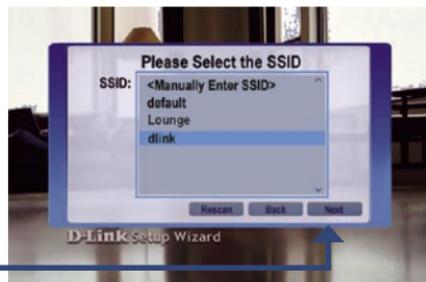

В меню **Your current network settings** отображаются текущие настройки сети, которые можно изменить на этом шаге.


*Ключи могут вводиться в шестнадцатеричном или ASCII-формате. За подробной информацией обратитесь к руководству пользователя на CD-ROM.*

Нажмите **Next** для продолжения.

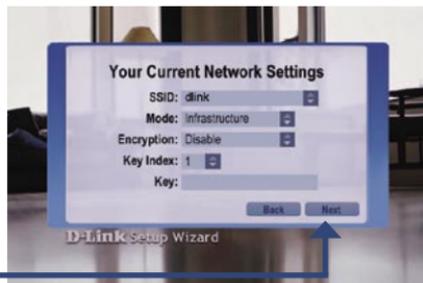

В меню **Your current network settings** отображаются текущие настройки сети, которые можно изменить на этом шаге.

Нажмите **Next** для продолжения.

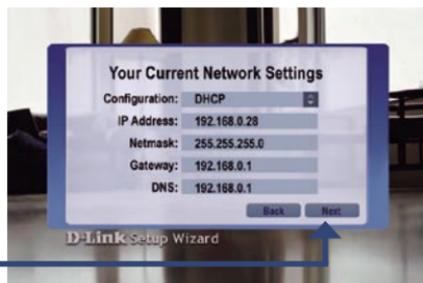


Пожалуйста, выберите **Media Server** из списка.

Нажмите **Next** для продолжения.



Нажмите **Done** для завершения установки.

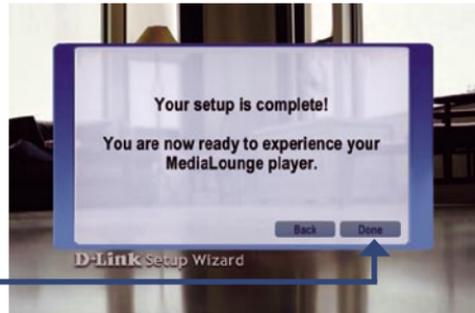

## Установка завершена

За подробной инструкцией по использованию и информацией о типах поддерживаемых файлов обратитесь к руководству пользователя на MediaLounge™ CD-ROM.

Теперь MediaLounge™ DSM-520 готов для проигрывания музыки, просмотра фотографий и видео. Получайте удовольствие от домашнего центра развлечений.

С этого начального экрана можно получить доступ к MY MEDIA, USB DIRECT или ONLINE ZONE. Для перехода к этому экрану, нажмите кнопку HOME на пульте ДУ.



## Настройка параметров беспроводного соединения с использованием Windows® Connect Now (WCN)

Если имеется компьютер с настроенным беспроводным подключением, то вместо использования мастера установки можно использовать Windows® Connect Now (WCN) для настройки параметров беспроводного подключения DSM-520.


**Примечание:** WCN доступен только на компьютерах с установленной ОС Windows® XP и Service Pack 2.

Нажмите Пуск > Все программы > Стандартные > Связь и нажмите Мастер беспроводной сети.



Нажмите **Next** для продолжения.

Выберите опцию добавления новых компьютеров или устройств в уже существующую сеть.

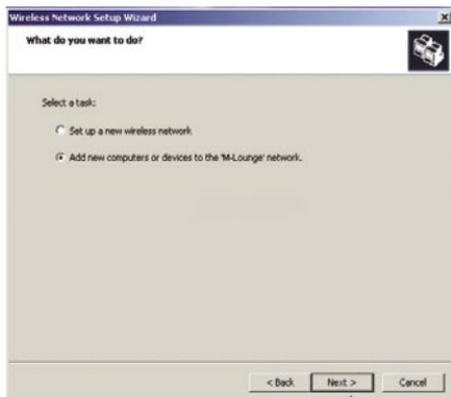

Нажмите **Next** для продолжения.

Выберите опцию Использовать USB флеш-накопитель для сохранения настроек беспроводной сети.



Нажмите **Next** для продолжения.

Вставьте флеш-накопитель в порт USB компьютера.



Нажмите **Next** для продолжения.


Этот экран появится, когда настройки беспроводной сети были сохранены на USB флеш-накопитель.



Далее извлеките USB флеш-накопитель из компьютера и вставьте в порт USB DSM-520, который расположен на передней панели.




На DSM-520 появится следующий экран.

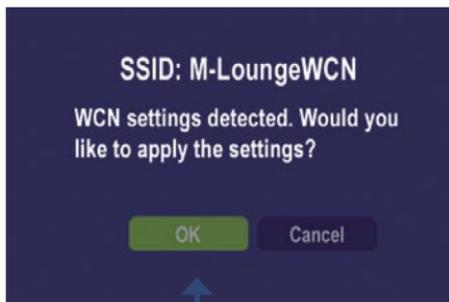

Нажмите **Next** для продолжения.

Следующий экран подтверждает применение настроек беспроводного подключения.

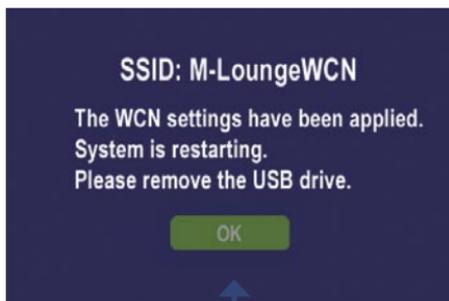

Нажмите **OK**

Далее извлеките USB флеш-накопитель из DSM-520 и вставьте его обратно в порт USB компьютера.



Нажмите **Next** для продолжения.



Нажмите **Finish**

# Настройка беспроводного подключения с использованием WCN закончена!

# Примечания

## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

8-800-700-5465

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

email: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link<sup>®</sup>**  
**Building Networks for People**