



D-Link[®]

POWERLINE AV 4-PORT SWITCH
DHP-346AV

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ

РУССКИЙ



УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4-ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР POWERLINE AV

DHP-346AV

ШНУР ПИТАНИЯ

КАБЕЛЬ ETHERNET (CAT5 UTP)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К СЕТИ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику

УСТАНОВКА ПРОДУКТА


ШАГИ УСТАНОВКИ

КОМНАТА А




Существующая проводка

КОМНАТА В

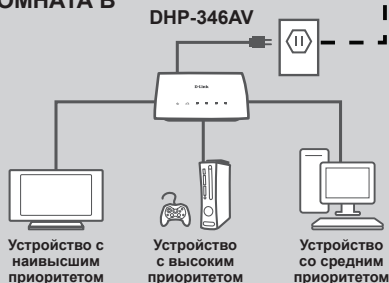

Кнопка Simple Connect
(простое подключение)

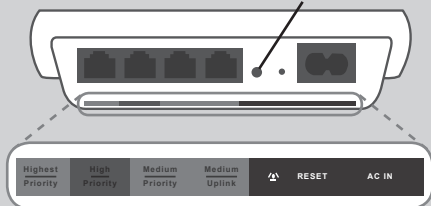

ШАГ 1 – УСТАНОВКА И ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА POWERLINE

Подключите 4-портовый коммутатор PowerLine AV (DHP-346AV) к настенной розетке переменного тока там, где необходимо расширить домашнюю сеть, как показано в комнате В.

Примечание: Светящийся индикатор Power на 4-х портовом коммутаторе PowerLine AV (DHP-346AV) указывает на наличие питания.

ШАГ 2 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЕВЫМ УСТРОЙСТВАМ

Подключите Ethernet-кабель из комплекта поставки к сетевому разъему на 4-х портовом коммутаторе PowerLine AV (DHP-346AV) и другой конец Ethernet-кабеля к игровой консоли, медиаплееру, Интернет ТВ или компьютеру, как показано в комнате В.

Примечание: Светящиеся индикаторы PowerLine и Ethernet на 4-х портовом коммутаторе PowerLine AV (DHP-346AV) указывают на наличие сетевого соединения.

Примечание: При установке безопасности на других адаптерах и подключении к новому 4-х портовому коммутатору PowerLine AV (DHP-346AV) нажмите кнопку Simple Connect (простое подключение), расположенную на задней панели DHP-346AV, в течение 1–3 секунд. Затем нажмите кнопку безопасности на другом адаптере в существующей сети в течение 1–3 секунд. При этом обе кнопки должны быть нажаты в течение 2 минут. За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВКОЙ И НАСТРОЙКОЙ

1. МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ СЕТЬ POWERLINE БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?

Да. DHP-346AV оснащен кнопкой активации шифрования для защиты сети. За инструкцией по настройке, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя DHP-346AV на компакт-диске.

2. ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ ОНИ МОГУТ ВИДЕТЬ ДРУГ ДРУГА И ПОДКЛЮЧАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ДЛЯ ЧЕГО ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

По умолчанию DHP-346AV сразу настроен для автоматического подключения к сети и маршрутизатору. Однако программное обеспечение представляет такие функциональные возможности как проверка качества соединения, безопасность сети, и управление устройствами.

3. СЕТЬ РАБОТАЕТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. КАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ?

Пожалуйста, убедитесь, что для обеспечения наилучшей производительности выполнено следующее:

- Подключите DHP-346AV непосредственно к настенной розетке питания, а не к сетевому удлинителю, т.к. некоторые удлинители могут быть оснащены сетевыми фильтрами, которые могут блокировать сигналы линии питания.
- Если это невозможно, попытайтесь подключить устройство/устройства к другому удлинителю с наибольшим количеством свободных розеток.
- Убедитесь, что в этот же удлинитель не подключены бытовые приборы создающие интерференцию, особенно зарядные устройства для мобильных телефонов или фены для волос, т.к. сети Powerline очень чувствительны к электрической интерференции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieejā no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv