

D-Link®

JUHTMEVABA N RUUTER



Kiirpaigaldusjuhend +

WIRELESS

Kiirpaigaldusjuhend

DIR-615

JUHTMEVABA N RUUTER

Pakendi sisu

Kui midagi nimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.



DIR-615
JUHTMEVABA N
RUUTER



CD-ROM
(Kiire paigaldusviisard
ja kasutusjuhend)



Ethernet (CAT5
UTP) kaabel



Toiteadapter



Märkus:

Teistsuguse toitepingega toiteadapteri kasutamine võib kahjustada seadet ja garantii kaotab kehtivuse.

Vaike IP aadress: 192.168.0.1


Vaike kasutajanimi: Admin

Vaike parool: (jätke väli tühjaks)

Kiirpaigaldus


1

Võtke
D-Link Click and
Connect CD-plaat.

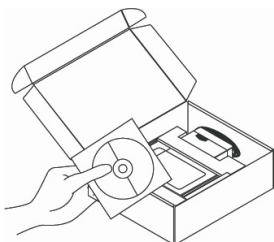

2

A. Veenduge, et interneti ühendus on
aktiivne. ÄRGE praegu ruuterit ühendage
B. Sisestage Quick Router Setup
Wizard CD-plaat arvuti CD-lugejasse.
(OS nõuded: WINDOWS 2000/XP).

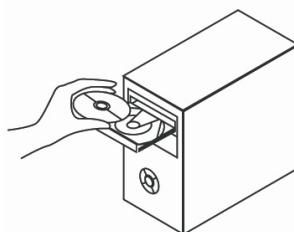

C. Vajutage "Install
Router (Järgige ekraanile
ilmuvaid instruksioone,
Täiendava informatsiooni
saamiseks vajutage nupule
"View Manual")

Veotsing

1. Kuidas ma saan konfigurereida DIR-615 ruuterit ilma CD-plaadita, või kontrollida juhtmevaba võrgunimi (SSID) ja juhtmevaba krüpteerimisvõtit?

- Ühendage arvuti ruuteriga Ethernet kaabli abil.
- Avage veebibrauser ja sesestage <http://192.168.0.1> veebilehitseja aadressiväljale. Vaikenimi on „admin“, parooliväli jätke tühjaks.
- Kui teie vahetasite parooli ja unustasite seda, tuleb ruuteri algseadistused taastada (parooliväli jääb tühjaks).

2. Kuidas minu ruuterit algseadistada?

- Veenduge, et ruuter on sisselülitatud.
- Vajutage ja hoidke Reset nuppu seadme tagapaneelil 20 sekundit.

Märkus: Ruuteri tehaseseadete taastamine kustutab hetke konfiguratsiooni seadistused. Teie seadistuste taaskonfigureerimiseks logige ruuterisse sisse, nagu on kirjeldatud küsimuses 1 ning seejärel tehke läbi Setup Wizard.

3. Kuidas lisan uue traadita Interneti klientrakenduse või personaalarvuti, kui olen unustanud oma Raadiovõrgu Võrgunime (SSID) või Raadiovõrgu Krüpteerimisvõtme?

- Iga personaalarvuti puhul, mis peab ruuteriga traadita ühenduma, peate veenduma, et Kasutate õiget Raadiovõrgu Võrgunime (SSID) ning krüpteerimisvõtit.
- Kasutage veebipõhist kasutajaliidest (nagu on kirjeldatud ülalpool punktis 1), et kontrollida või valida oma traadita võrgu seadistust.
- Märkige seadistus kindlasti üles, et saaksite selle sisestada igasse traadita ühendatud personaalarvutisse.

4. Mida teha, kui ruuter ei tööta korralikult?

- Kasutusjuhend sisaldab tervet veaotsingu peatükki ja selle võib alla laadida D-Link veebilehelt (vaadake allpool), kuigi on ka paar kiirtoimingut, mida võite probleemide lahendamiseks proovida:
- Kontrollige ruuteri esipaneelil asuvaid LED tulukesi. Põlema peavad Power LED, Wireless LED ja Internet LED. üks või mitu LAN LED peavad vilkuma.
- Kontrollige, et kõik kaablid oleksid mõlemast otsast korralikult ühendatud.
- Lülitage ruuter 20 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse.

5. Miks internetiühendus ei toimi?

- Veenduge, et kaabli kasutajatele on Viisardi installeerimise käigus märgitud “Clone MAC” aadressi suvand (või sisestage registreeritud MAC-aadress) ja tehke kindlaks, et teenus on lubatud / ühendatud ning on töökorras.
- ADSL internetiteenuse pakkuja kliendid peaksid pöörduma oma teenusepakkuja poole, et kontrollida, kas teenus on teenusepakkuja poolt sisse lülitatud ja ühendatud ning kas teenusepakkuja kasutajanimi ja parool on õiged.

Märkus: Kui te ei saavuta ühendust, vaadake toote kasutusjuhendist veaotsingu peatükki D-Link DIR-615 TRAADITA VÕRGU N RUUTERI laserplaadit.