

D-Link®

WIRELESS N300 CLOUD VPN ROUTER
DIR-640L

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РУССКИЙ



CD-ДИСК С РУКОВОДСТВОМ
СОДЕРЖИТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ



WIRELESS N300 CLOUD VPN ROUTER
DIR-640L



АДАПТЕР ПИТАНИЯ
12 В, 1 А



ETHERNET-КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА 5 КАТЕГОРИИ)
ПОДКЛЮЧАЕТ МАРШРУТИЗАТОР К КОМПЬЮТЕРУ ВО ВРЕМЯ
УСТАНОВКИ



УКАЗАНИЕ ПО НАСТРОЙКЕ WI-FI
СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О WI-FI МАРШРУТИЗАТОРА
ПО УМОЛЧАНИЮ




Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

УСТАНОВКА


УСТАНОВКА НА WEB-ОСНОВЕ

РУССКИЙ

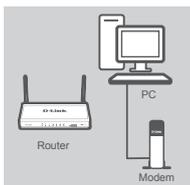

Шаг 1


Поместите маршрутизатор рядом с модемом и компьютером, который уже находится в режиме онлайн. Разместите данный маршрутизатор на открытом пространстве предполагаемой рабочей области для расширения зоны покрытия беспроводной сети.

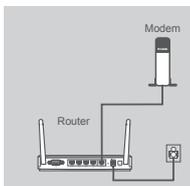

Шаг 2

Отключите Ethernet-кабель от модема, который подключен к компьютеру. Подключите его к порту, обозначенному INTERNET, на маршрутизаторе.

Подключите входящий в комплект поставки адаптер питания к порту питания на задней панели маршрутизатора, а затем подключите его к электрической розетке или к устройству защиты от перенапряжений. Убедитесь, что световой сигнал питания горит.

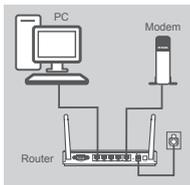

Шаг 3

Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к черному порту, обозначенному 1, на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-порту компьютера.

В качестве варианта, можно подключить маршрутизатор через Wi-Fi. Перейдите к настройкам Wi-Fi компьютера или мобильных устройств. Выберите сеть, которая напечатана на входящем в комплект поставки указании по настройке Wi-Fi (пример: **dlink-A8FA**), затем введите пароль Wi-Fi, также напечатанный на указании по настройке Wi-Fi (пример: **akbdj19368**).



Шаг 4

Откройте Web-браузер с компьютера, подключенного к маршрутизатору. Если автоматическое перенаправление на страницу мастера установки D-Link не происходит, введите **http://dlinkrouter.local** в адресную строку. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить маршрутизатор D-Link. Если хотите настроить маршрутизатор вручную, используйте **Admin** в качестве имени пользователя и оставьте пароль незаполненным.

Полное руководство по продукту доступно на входящем в комплект поставки компакт-диске или на Web-сайте D-Link.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

РУССКИЙ

1. КАК НАСТРОИТЬ МАРШРУТИЗАТОР DIR-640L ВРУЧНУЮ?

- Подключите компьютер к маршрутизатору, используя Ethernet-кабель.
- Откройте Web-браузер и введите адрес **http://dlinkrouter.local**
- Именем пользователя по умолчанию является 'Admin'. Паролем по умолчанию является " (оставьте поле незаполненным).
- Если пароль был изменен и забыт, необходимо сбросить маршрутизатор, чтобы восстановить пароль" (оставьте поле незаполненным).

2. КАК ВОССТАНОВИТЬ МАРШРУТИЗАТОР DIR-640L В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что питание маршрутизатора включено.
 - Нажмите и удерживайте кнопку сброса на нижней панели устройства в течение 10 секунд.
- Примечание:** Восстановление маршрутизатора в заводские настройки по умолчанию удалит текущие параметры настройки. Для того, чтобы перенастроить параметры, войдите в маршрутизатор, как изложено в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО БЕСПРОВОДНОГО КЛИЕНТА ИЛИ ПК, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Необходимо убедиться, что для каждого компьютера, который необходимо подключить к маршрутизатору беспроводным способом, используются правильные имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования.
- Используйте пользовательский Web-интерфейс (как описано выше в вопросе 1), чтобы проверить или выбрать настройки беспроводной сети.
- Убедитесь, что эти настройки записаны, затем их можно будет ввести в каждый компьютер, подключаемый к беспроводной сети. На обратной стороне документа есть специальный раздел для сохранения этой важной информации с целью дальнейшего использования.

4. ПОЧЕМУ НЕДОСТУПНО ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Пользователям ADSL следует обратиться к провайдеру, чтобы убедиться в том, что служба включена/подключена провайдером, и имя пользователя и пароль являются правильными.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169 , БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password