

D-Link®

XTREME N TOPELTSAGEDUSEGA GIGABIT RUUTER



Kiirpaigaldusjuhend

WIRELESS

Kiirpaigaldusjuhend DIR-825

XTREME N TOPELTSAGEDUSEGA GIGABIT RUUTER

Pakendi sisu

Kui midagi nimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole



DIR-825
XTREME N™ DUAL
BAND GIGABIT
RUUTER



CD-ROM
(Kiirpaigaldusviisard
ja kasutusjuhend)



Ethernet (CAT5 UTP)
kaabel



Toiteadapter

Vaike IP: <http://192.168.0.1>

Vaike Username (Kasutajanimi): Admin

Vaike Password (parool): jätke väli tühjak



Märkus:


Teistsuguse toitepingega toiteadapteri kasutamine võib kahjustada seadet ja garantii kaotab kehtivuse.

Paigaldus

- 1** Võtke D-Link Click and Connect CD-plaat.



- 2** A. Veenduge, et interneti ühendus on aktiivne. ÄRGE praegu ruuterit ühendage.
B. Sisestage D-Link Click'n Connect CD plaat arvuti CD-lugejasse (OS nõuded: WINDOWS 2000/XP/Vista).

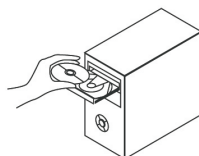

- C. Vajutage "Install Router" (Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Lisa informatsiooni saamiseks vajutage "View Manual" nupule).

Veaotsing

1. Kuidas ma saan konfigurereida DIR-825 ruuterit ilma CD-plaadita, või kontrollida juhtmevaba võrgunimi (SSID) ja juhtmevaba krüpteerimisvõtit?

- Ühendage arvuti ruuteriga Ethernet kaabli abil.
- Avage veebibrauser ja sesestage <http://192.168.0.1> veebilehitseja aadressiväljale. Vaikenimi on „admin“, parooliväli jätke tühjaks.
- Kui teie vahetasite parooli ja unustasite seda, tuleb ruuteri algseadistused taastada (parooliväli jääb tühjaks).

2. Kuidas minu ruuterit algseadistada?

- Veenduge, et ruuter on sisselülitatud
- Vajutage ja hoidke Reset nuppu seadme tagapaneelil 20 sekundit.

Märkus: Ruuteri tehaseadete taastamine kustutab hetke konfiguratsiooni seadistused. Teie seadistuste taaskonfigureerimiseks logige ruuterisse sisse, nagu on kirjeldatud küsimuses 1 ning seejärel tehke läbi Setup Wizard.

3. Kuidas lisan uue traadita Interneti klientrakenduse või personaalarvuti, kui olen unustanud oma Raadiovõrgu Võrgunime (SSID) või Raadiovõrgu Krüpteerimisvõtme?

- Iga personaalarvuti puhul, mis peab ruuteriga traadita ühenduma, peate veenduma, et kasutate õiget Raadiovõrgu Võrgunime (SSID) ning krüpteerimisvõtit.
- Kasutage veebipõhist kasutajaliidest (nagu on kirjeldatud ülalpool punktis 1), et kontrollida või valida oma traadita võrgu seadistust.
- Märkige seadistus kindlasti üles, et saaksite selle sisestada igasse traadita ühendatud personaalarvutisse.

4. Mida teha, kui ruuter ei tööta korralikult?

- Kasutusjuhend sisaldab tervet veaotsingu peatükki ja selle võib alla laadida D-Link veebilehelt (vaadake allpool), kuigi on ka paar kiirtoimingut, mida võite probleemide lahendamiseks proovida:
- Kontrollige ruuteri esipaneelil asuvaid LED tulukesi. Põlema peavad Power LED, Wireless LED ja Internet LED. Üks või mitu LAN LED peavad vilkuma.
- Kontrollige, et kõik kaablid oleksid mõlemast otsast korralikult ühendatud.
- Lülitage ruuter 20 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse.

5. Miks internetiühendus ei toimi?

- Veenduge, et kaabli kasutajatele on Viisardi installeerimise käigus märgitud “Clone MAC” aadressi suvand (või sisestage registreeritud MAC-aadress) ja tehke kindlaks, et teenus on lubatud / ühendatud ning on töökorras.
- ADSL internetiteenuse pakkuja kliendid peaksid pöörduma oma teenusepakkuja poole, et kontrollida, kas teenus on teenusepakkuja poolt sisse lülitatud ja ühendatud ning kas teenusepakkuja kasutajanimi ja parool on õiged.

Märkus: Kui te ei saavuta ühendust, vaadake toote kasutusjuhendist veaotsingu peatükki D-Link DIR-615 TRAADITA VÕRGU N RUUTERI CD-plaadit.

Tehniline tugi

D-Link Eesti esindus:

Peterburi tee 46-205, Tallinn

Tel: +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Tarkvara uuendused ja kasutusjuhendid leiate D-Link veebilehelt.

<http://www.dlink.ee>

D-Link[®]
Building Networks for People