


D-Link

Traadita AC1200 kaheageduslik gigabit
pilveruuter DIR-860L

Kiirpaigaldusjuhend

Pakendi sisu

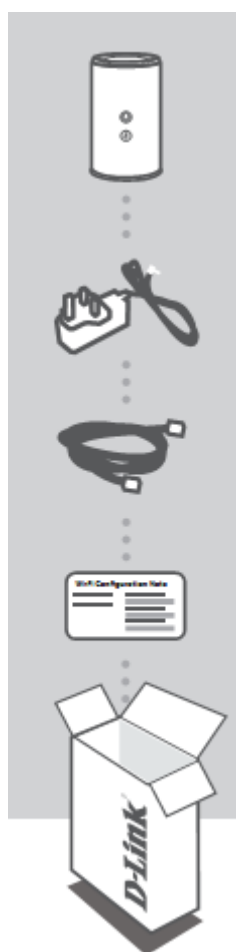

Traadita AC1200 kaheageduslik gigabit pilveruuter, USB 3.0
DIR-860L

Toiteadapter
12V / 2A

Ethernet kaabel (CAT5 UTP)
Seadistamisel ühendage ruuter arvutiga

Wifi konfiguratsioonipaber
Sisaldab vaikeinfot wifi kohta


Kui mõni neist esemetest puudub, võtke palun ühendust edasimüüjaga

Toote seadistamine

Veebipõhine seadistamine


Selleks, et kasutada ruuteri kõiki funktsioone, tuleks toode mydlink lehel registreerida. Järgige paigaldusprotsessi lõpus antavaid juhiseid, et registreerida see toode teie mydlink kontoga.

Märkus: Peale mydlink registreerimise lõpetamist, muudetakse teie ruuteri PPPoE, L2TP, PPTP vaikeühendus selliseks, et ta on kogu aeg sisselülitatud. Kui teie interneti teenusepakkuja tasustab kasutust, saate seadetes selle käsitsi ära muuta (seadke vaikeseadeks „Dial On Demand“).

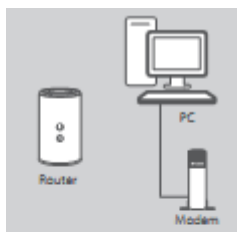


Samm 1

Paigutage DIR-860L enda interneti-ühendusega modemi ja arvuti lähedale. Hoidke ruuterit avatud kohas, et tagada parem traadita levi.

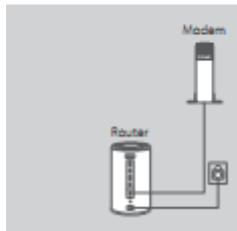

Samm 2

Ühendage lahti modemi Ethernet kaabel, mis on ühendatud teie arvutiga ning sisestage see ruuteri porti „INTERNET“. Ühendage kaasasolev toiteadapter ruuteriga ja toitejuhtme pistik pistikupessa ning veenduge, et toite tuli põleb.

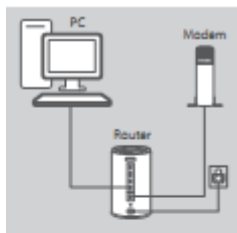

Samm 3

Ühendage kaasasoleva Ethernet kaabli üks ots ruuteri tagaküljel olevasse porti „1“ ja teine ots arvuti Ethernet porti. Et seadistada DIR-860L üle wifi, minge arvuti või mobiilseadme wifi seadetes ja valige võrk (nt. dlink-A8FA). Sisestage kaasasolevast wifi konfiguratsioonipaberist wifi salasõna (nt. akbdj19368).



Samm 4

Avage ühendatud arvutis brauser. Kui automaatselt ei alga „D-Link Setup Wizard“, minge aadressile <http://dlinkrouter.local>. ning järgige ekraanil olevaid juhtnõure, et seadistada DIR-860L. Kasutage kasutajanimena (username) Admin ning jätkke salasõna väli tühjaks.

Probleemide lahendamine

1. Kuidas seadistada ruuterit DIR-860L käsitsi?

- Ühendage arvuti Ethernet-kaabli abil ruuteriga.
- Avage veebibrauser ja sisestage aadressväljale <http://dlinkrouter.local>. (või 192.168.0.1).
- Logige ruuterisse, kasutades vaikimisi kasutajanime admin ja parooli (jätke tühjaks).
- Kui muutsite parooli ja unustasite selle, tuleb ruuteri algseaded taastad. Peale algseadete taastamist tuleb vaikeparooli väli tühjaks jätta.

2. Kuidas taastada ruuteri algseaded?

- Veenduge, et ruuter on sisselülitatud.
- Vajutage ja hoidke tagapaneelil asuvat reset nuppu 10 sekundit allavajutatuna.

Märkus: Ruuteri tehase seadete taastamine kustutab olemasolevad seaded. Teie seadistuse taastamiseks logige sisse ruuterisse, nagu kirjeldati punktis 1 ning käivitage Setup Wizard.

3. Kuidas lisada uus traadita klient või arvuti kui olen unustanud traadita võrgu nime (SSID) või traadita võrgu salasõna?

- Iga arvuti puhul, mida ühendatakse ruuteriga, tuleb kasutada õiget SSID-d ja wifi salasõna.
- Kasutage veebliliidest (nagu kirjeldatud punktis 1), et kontrollida või valida traadita võrgu seadistust.
- Märkige tehtud seadistus kindlasti kuhugi üles, et saaksite selle sisestada igasse ühendatud arvutisse.

4. Miks internetiühendus ei tööta?

- ADSL kasutajad peaksid pöörduma enda interneti teenusepakkuja poole, et veenduda, kas teenus on sisselülitatud ja töötab. Lisaks tuleks kontrollida, kas kasutatav kasutajanimi ja salasõna on korrektsed.

5. Miks ma ei saa registreerida enda seadet teenusega mydlink?

- Kui teil on probleeme enda ruuteri registreerimisega mydlink kontoga, tehke „hard reset“, kasutades nt. kirjaklambrit. Vajutage sellega reset nuppu ja hoidke seda 10 sekundit all kui ruuter on sisselülitatud. See võib olla vajalik kui ostsite ruuteri kasutatuna või juba avatud pakendis.

Tehniline tugi

Kõik tarkvara uuendused ja dokumentatsioon on leitav D-Link veebilehel. D-Link pakub klientidele tootetuge kogu toote garantiiperioodi vältel.

Tehniline tugi internetis:

Veebileht: <http://www.dlink.ee>

FTP: <ftp://ftp.dlink.ru/pub/>

Eesti esinduse kontaktandmed:

Mustamäe tee 55-314

10621, Tallinn, Eesti

Tel. +372 6139771

Email: info@dlink.ee