



Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Extended Dial Module
Модуль расширения клавиш для IP-телефонов

DPH-400EDM

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +40 °С.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОМПОНЕНТЫ

Комплект поставки DPH-400EDM должен содержать следующие компоненты:

- DPH-400EDM
- Адаптер питания
- Телефонный кабель с разъемом RJ-11
- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон

Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к поставщику.

ОБЗОР

Внешний модуль расширения DPH-400EDM предназначен для подключения к IP-телефонам DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400S, DPH-400SE, DPH-400GE. Модуль оснащен 26 клавишами.


Приобретенная вами модель может отличаться от изображенной на иллюстрациях.

УСТАНОВКА

Для установки модуля расширения DPH-400EDM выполните следующее:

Шаг 1: Разместите EDM справа от IP-телефона.

Шаг 2: Подключите EDM к IP-телефону (поддерживается подключение до 5 модулей к одному IP-телефону).

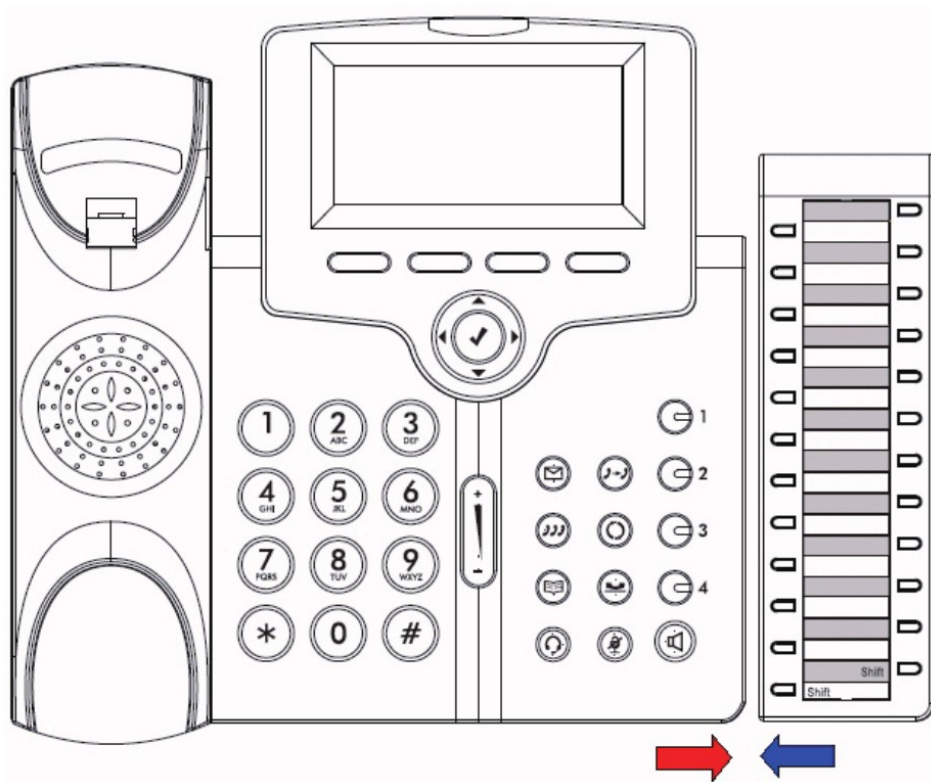

Шаг 3: Закрутите четыре винта на задней панели.

Шаг 4: Выполните загрузку и настройку IP-телефона.

Шаг 5: Заполните шильдики на EDM для справки.

Шаг 6: Выполните настройку EDM. Каждая кнопка модуля может быть запрограммирована на определенную функцию, такую как автоответчик, переадресация, функция «не беспокоить» и т.п.

После подключения DPH-400EDM к IP-телефону DPH-400S(SE) лицевая панель модуля будет совпадать с лицевой панелью IP-телефона, и модуль сможет получать питание от телефона.

После перезагрузки IP-телефон автоматически определит наличие EDM.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение			
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 1 IN порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения к VoIP телефону • 1 Out порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения дополнительного модуля расширения (DPH-400EDM) • 1 разъем питания 5В постоянного тока для подключения к адаптеру питания 		
Клавиши	<ul style="list-style-type: none"> • 26 DSS клавиш с двухцветными индикаторами 		
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Красный цвет - занят • Зеленый цвет - свободен • Красный мигающий - абоненту звонит другой абонент 		
Функционал			
Функции телефона	<ul style="list-style-type: none"> • DTFM • BLF ListKey • Быстрый набор номера • MWI • Назначение SIP-линий DSS-клавишам • Удаленная телефонная книга • Подключение до 5 модулей расширения (130 DSS- клавиш) 		
Функции клавиш	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Включение автодозвона • Отключение автодозвона • Обратный вызов • Переадресация вызова • Функция «Не беспокоить» (DND) • Flash • Наушники • История звонков • Совместное использование телефона (HotDesking) </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Удержание вызова (Hold) • Join call • Блокировка • Мемо • MWI • Телефонная книга • Перехват вызова (Pickup) • Prefix • Повторный набор (Redial) • Release </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> • Включение автодозвона • Отключение автодозвона • Обратный вызов • Переадресация вызова • Функция «Не беспокоить» (DND) • Flash • Наушники • История звонков • Совместное использование телефона (HotDesking) 	<ul style="list-style-type: none"> • Удержание вызова (Hold) • Join call • Блокировка • Мемо • MWI • Телефонная книга • Перехват вызова (Pickup) • Prefix • Повторный набор (Redial) • Release
<ul style="list-style-type: none"> • Включение автодозвона • Отключение автодозвона • Обратный вызов • Переадресация вызова • Функция «Не беспокоить» (DND) • Flash • Наушники • История звонков • Совместное использование телефона (HotDesking) 	<ul style="list-style-type: none"> • Удержание вызова (Hold) • Join call • Блокировка • Мемо • MWI • Телефонная книга • Перехват вызова (Pickup) • Prefix • Повторный набор (Redial) • Release 		
Сетевое управление	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP для удаленного обновление программного 		
Физические параметры			
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 0,41 кг 		
Условия эксплуатации			
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Питание на входе: 100 - 240В переменного тока через внешний адаптер питания • Питание на выходе: 5 В постоянного тока, 1А 		
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • Режим ожидания: 2,5 Вт • Режим разговора: 2,8 Вт 		
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 60 °С 		
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата • При хранении: от 15% до 85% без конденсата 		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il

