

**D-Link®**

# Quick Installation Guide

Это устройство может быть настроено с помощью Internet Explorer или Netscape Navigator, 6.x или выше, с поддержкой Javascript



**DVG-7022S**

Маршрутизатор VoIP  
с портами FXS+FXO

## Прежде, чем начать

Должно быть, по крайней мере, следующее:

- Подписка на пакет услуг мультисервисного провайдера
- Компьютер с приводом CD-ROM и портом Ethernet, работающий под управлением Windows
- Широкополосный модем с поддержкой Ethernet

## Проверьте содержимое комплекта поставки

В комплект поставки входит следующее:

Если какой-либо из указанных предметов отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.



Маршрутизатор VoIP с портами FXS+FXO **DVG-7022S**



Телефонный кабель



Ethernet-кабель 5 категории



Компакт-диск



Адаптер питания  
постоянного тока 12 В



Использование источника питания с иными характеристиками может привести к выходу из строя устройства и лишению гарантии

# Обзор устройства

## Передняя панель



<b>Индикатор Power</b>	Указывает, что устройство включено.
<b>Run</b>	Индикатор Run будет мигать во время выполнения самодиагностики/загрузки и загорится постоянным зеленым светом, если самодиагностика и загрузка завершились неудачно.
<b>Alarm</b>	Индикатор Alarm загорится постоянным красным светом, если самодиагностика или загрузка завершились неудачно. Индикатор Alarm замигает красным, когда система регистрируется у провайдера или регистрация завершилась неудачно.
<b>Индикатор WAN</b>	Индикатор WAN 10 или 100 загорится при установке соединения. Мигание индикатора указывает на активность. Если индикатор 10 или 100 не светится при подключенном кабеле, проверьте подключение кабеля и убедитесь, что устройства включены.
<b>Индикаторы LAN</b>	При установке соединения индикатор 10 или 100 загорится на соответствующем порту. Мигание индикатора указывает на активность. Если индикатор 10 или 100 не светится при подключенном кабеле, проверьте подключение кабеля и убедитесь, что устройства включены.
<b>Индикаторы Phone</b>	Этот индикатор отображает состояния VoIP и подключения на телефонном порту, который используется для соединения с обычными телефонами. Если телефон, подключенный к телефонному порту, подсоединен к линии или используется, индикатор светится. Когда телефон звонит, индикатор мигает.
<b>Индикаторы Line</b>	Светится во время использования линии (трубка снята), и наоборот.


## Задняя панель



<b>Порты Phone</b>	Для подключения телефонов, используя стандартный телефонный кабель.
<b>Порты Line</b>	Для подключения кабеля RJ-11 к телефонной розетке основной телефонной линии.
<b>Порт LAN</b>	Для подключения компьютеров с портами Ethernet, используя кабель Ethernet.
<b>Порт WAN</b>	Для подключения к широкополосному модему, используя кабель Ethernet.
<b>Reset</b>	Используется для восстановления настроек устройства по умолчанию.
<b>DC 12V</b>	Адаптер питания подключается в этом месте.  <div style="border: 2px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #FFF;"><span style="color: yellow; font-size: 2em;">!</span> Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства.</div>

## Подключение DVG-7022S непосредственно к модему и компьютеру

Если компьютер подключен непосредственно к DSL или кабельному модему и не подключен к маршрутизатору, выполните описанные ниже шаги для установки DVG-7022S. Для выполнения любых других настроек, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-ROM. После окончания установки схема подключения должна выглядеть подобно диаграмме ниже.

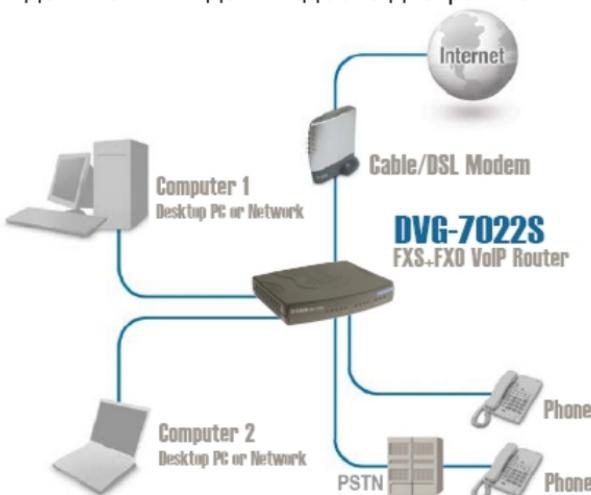

- Выключите компьютер.
- Отключите питание от кабельного/DSL – модема (отключите адаптер или выключите переключатель питания).
- Отключите имеющийся кабель Ethernet, который подключен к сетевому кабельному/DSL – модему или порту Ethernet. Оставьте другой конец этого кабеля подключенным к компьютеру.
- Подключите кабель Ethernet, который был отсоединен от модема, к одному из четырех портов LAN на задней



панели DVG-7022S. Другой конец оставьте подключенным к компьютеру.

2

## Подключение DVG-7022S непосредственно к модему и компьютеру (продолжение)

- e. Подключите один конец кабеля Ethernet, входящего в комплект поставки, к сети или порту Ethernet на кабельном/DSL-модеме.
- f. Подключите другой конец этого Ethernet-кабеля к порту WAN DVG-7022S.
- g. Подключите телефонный кабель, входящий в комплект поставки, к стандартному аналоговому телефону и порту phone на задней панели DVG-7022S.
- h. Подключите входящий в комплект поставки телефонный кабель к настенной розетке основной телефонной линии и порту line на задней панели DVG-7022S.
- i. Снова подключите питание к кабельному/DSL-модему (Подключите адаптер или включите переключатель питания).
- j. Подключите адаптер питания к разъему Power на DVG-7022S.
- k. Подключите другой конец адаптера питания к доступной электрической розетке (настенной розетке или сетевому фильтру).
- l. Перезагрузите компьютер.



- Если провайдер регистрирует MAC-адрес компьютера, смотрите раздел, обозначенный как *MAC-клионирование для подключения* в руководстве пользователя на компакт-диске.
- **Пользователи PPPoE**, пожалуйста, перейдите к следующей странице для дополнительных настроек.


Настройка устройства закончена! Если сервис VoIP уже активизирован, то теперь можно делать звонки по телефону.

## 3


## Настройка PPPoE

Некоторые провайдеры используют PPPoE как свой метод подключения клиентов. Если имеется соединение PPPoE, выполните шаги, описанные ниже, чтобы закончить настройку устройства. Если не знаете, какой тип соединения используется или не знаете имени пользователя и пароль, пожалуйста, свяжитесь с провайдером.

Откройте Web-браузер и напечатайте <http://192.168.8.254> в поле URL-адреса. Нажмите Enter или клавишу Return.

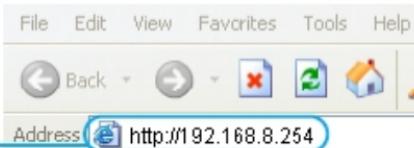

Нажмите OK, чтобы войти на Web-сайт.

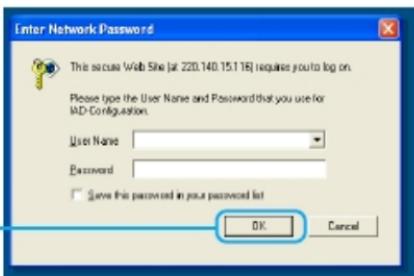


Нажмите Network Settings.



Нажмите PPPoE.

Введите PPPoE Account, Password и Confirm Password.

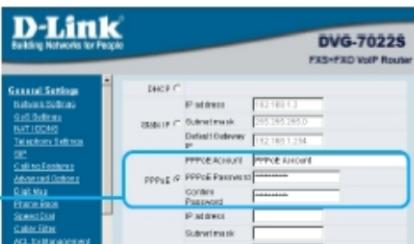

3

## Настройка PPPoE (продолжение)

Нажмите **Accept** внизу этой страницы.



Нажмите **System Operation**  
на левом меню.

Выберите Save Settings и  
Restart.

Нажмите **Accept**.

После перезагрузки устройства появится сообщение.

Проверьте, изменяется ли состояние индикатора с мигающего до постоянно горящего зеленого света на передней панели DVG-7022S.

**Информация, требуемая для регистрации сервиса VoIP, находится на странице информации об устройстве.**

