




מדריך הפעלה רפיטר - מגדיל טווח אלחוטי תקן N D-Link DAP-1360



למוקד התמיכה חייגו: 166
או גילשו: www.bezeq.co.il



כל הזכויות שמורות לחברת בזק ולחברת אקסל טלקום ת. בע"מ.
כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי בשל כך.

מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. בזק מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת בטעות אנא הודיע על כך לבזק.


במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות, יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע נוסף על המוצר בלבד. הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.



עמוד	תוכן עניינים
6-7	1. מבוא
8-9	2. הוראות בטיחות
8	2.1 שיקולי בטיחות
8-9	2.2 הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח
9	3. תכולת הערכה
10	4. תיאור והסבר נוריות וממשקי פנל קדמי
11	5. תיאור והסבר ממשקי פנל אחורי
12-19	6. תהליך התקנה והפעלה
12	6.1 תהליך התקנת הריפטר
12-19	6.2 התחברות ראשונית וחיבור הרפחטר לנתב האלחוטי
20-21	7. תעודת אחריות
22	8. פרטי המכשיר
23	9. הפרטים שלי

1. מבוא

חברת בזק מברכת אותך על רכישת רפיטר אלחוטי תקן N תוצרת D-Link מבית אקסל טלקום ת. בע"מ. הרפיטר הינו מגדיל טווח אלחוטי לנתב הרשת האלחוטי שבביתך ומספק פיתרון למחשבים מחוקים מעבר לטווח הקליטה. על מנת להגדיל את טווח הקליטה האלחוטי יש למקם את הרפיטר בין הנתב האלחוטי למחשב המרוחק.

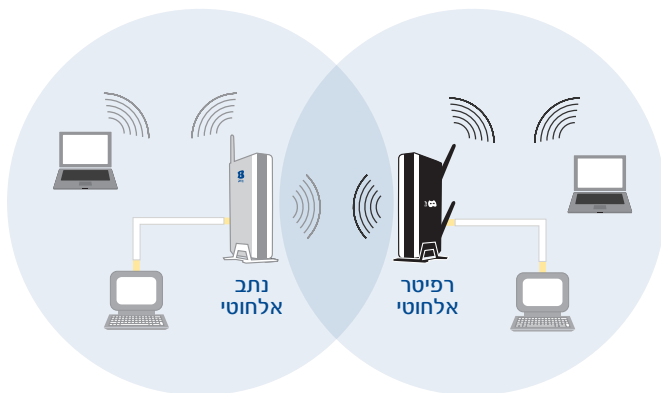

שירותי תמיכה מסביב לשעון

שירות ADSL האינטרנט המהיר הינו ידידותי ונוח לשימוש. אם בכל זאת נתקלתם בשאלה או בבעיה, מוקד התמיכה הטכנית שלנו עומד לרשותכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור) בטלפון 166. לנוחיותך, למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של בזק בכתובת הבאה: www.bezeq.co.il

לידיעתך, ניתן להצטרף לשירותי תמיכה מורחבים הניתנים על ידי מוקד התמיכה. להצטרפות או פרטים נוספים חייג 166.

בברכה, חברת בזק.

2. הוראות בטיחות:

2.1 שיקולי בטיחות

הרפיטר מתוכנן לשימוש ביתי ולכן:
אין להשתמש ברפיטר זה בסביבה בעלת לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה. אין לחשוף את הרפיטר לטמפרטורה העולה על 40°C .
אין לפתוח או לנסות לתקן את המארז המכשיר בכל עת.
במידה והרפיטר חם מידי יש לכבותו, להמתין להתקררותו ולנסות להפעילו מחדש. במידה ועדיין המכשיר לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק.
את המכשיר ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום בזק.
אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב.
חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר.
שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי המכשיר ואמינותו.
מומלץ לא להתקין את הרפיטר בארון חשמל חיצוני.

2.2 הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח

מנע חדירת מים או לחות.
הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
הרחק אותו מנורות דולקות, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.
כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
ודא שהכבל מנותק כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים, אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת

היצרן חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
שימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.

3. תכולת הערכה

א. רפיטר



ב. כבל רשת RJ45



ג. ספק כח



ד. מעמד



ה. חוברת הפעלה



4. תיאור והסבר נוריות וממשקי פנל קדמי



מס'	נורית	מצב	תאור
1	LAN	ירוק	ישנו חיבור של מחשבים ללא העברת תעבורה
		ירוק מהבהב	קיימת תעבורה בין הרפיטר למחשבים
2	אבטחה Security	ירוק	סיסמא הופעלה
3	WLAN	ירוק	חיבור אלחוטי מופעל
		ירוק מהבהב	העברת נתונים מתבצעת
4	Power	ירוק	מצב תקין פועל ומחובר לחשמל

5. תיאור והסבר ממשקי פנל אחורי



מס'	נורית	תאור
1	כפתור reset	החזרת הרפיטור להגדרות יצרן, לחץ על כפתור reset למשך 10 שניות ולאחר מכן שחרר את הלחצן
2	שקע חיבור לספק כח	חיבור לספק הכח של הרפיטור (יש להשתמש רק בספק הכח המקורי שסופק עם המכשיר)
3	ממשק ETH	עבור מחשבים והתקנים בצורה קווית


6. תהליך התקנה והפעלה

6.1 תהליך התקנת הרפיטר:


1. מקם את הרפיטר בין הנתב האלווטי למחשב המרוחק
2. חבר את המעמד לרפיטר
3. חבר את ספק הכוח לרפיטר
4. הפעל את המחשב המרוחק שלך

6.2 התחברות ראשונית וחיבור הרפיטר לנתב האלווטי


- א. לחץ לחיצה כפולה על צלמית הרשתות האלוטיות




- בצע רענון ובחר רשת אלוטית בשם dlink ולחץ התחבר

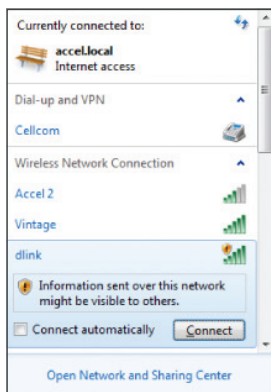


כעת מתבצעת התחברות לרפיטר

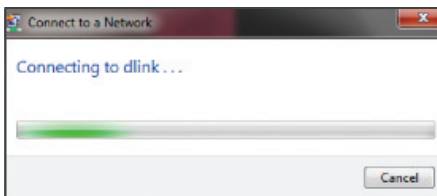

ב. פתח את הדפדפן, ותועבר באופן אוטומטי לדף הבית של הרפיטר
http://dlinkap במסך שייפתח לחץ הבא (next)

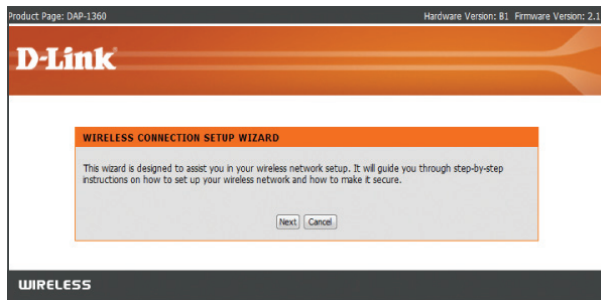

ג. הרפיטר מבצע כעת סריקת רשתות אלחוטיות

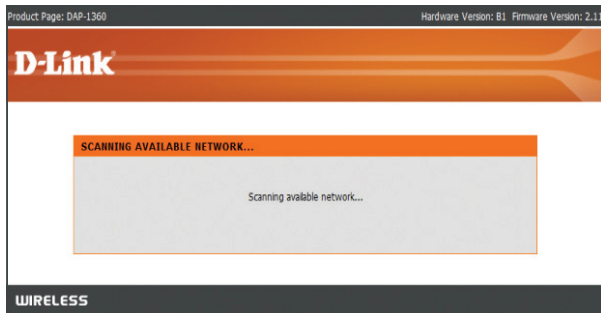

ד. במסך המתקבל תוצג רשימת רשתות אלחוטיות, בחר ברשת האלחוטית של הנתב שלך ולחץ על התחבר (connect)

SET WIRELESS NETWORK NAME(SSID)							
Set wireless network name(SSID)							
SSID	BSSID	Channel	Type	Encrypt	Signal	Select	
Vintage	74:ea:3a:c3:4d:ec	4 (B+G)	AP	WEP	72	<input type="radio"/>	
GoNet-Private	00:14:06:11:59:51	4 (B+G)	AP	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	52	<input type="radio"/>	
Infocell	00:21:04:db:f3:c2	11 (B+G)	AP	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	50	<input type="radio"/>	
OpenTech	00:21:04:db:f2:c2	1 (B+G)	AP	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	50	<input type="radio"/>	
Accel	00:1a:2b:14:c0:c0	6 (B+G+H)	AP	WEP	50	<input checked="" type="radio"/>	
Markstact	00:26:f2:46:14:d4	1 (B+G+H)	AP	WPA-PSK(tkip)	46	<input type="radio"/>	
japanika	1c:a:f7:67:f5:0c	6 (B+G)	AP	WEP	44	<input type="radio"/>	
Linux-AccessPoint	00:03:7f:40:05:d9	6 (B+G+H)	AP	no	44	<input type="radio"/>	
wireless1	00:1b:9e:60:7f:2c	6 (B+G)	AP	WPA2-PSK(aes)	42	<input type="radio"/>	
globo	72:1b:9e:60:7f:2d	6 (B+G)	AP	WPA-PSK(tkip)	42	<input type="radio"/>	
ARADNET	00:21:63:40:e2:40	10 (B+G)	AP	WEP	42	<input type="radio"/>	
Bezeq	1c:a:f7:0b:15:c4	6 (B+G)	AP	no	36	<input type="radio"/>	
Bezeq	1c:a:f7:0a:7d:67	6 (B+G)	AP	no	36	<input type="radio"/>	
Bezeq_N_6916ae	1c:a:f7:69:16:b0	6 (B+G+H)	AP	WPA-PSK(tkip)	36	<input type="radio"/>	
habref	00:1f:1f:6b:ea:54	11 (B+G+H)	AP	WEP	36	<input type="radio"/>	
Cisco_at_Office	00:22:6b:98:c6:90	6 (B+G+H)	AP	WPA2-PSK(tkip)	32	<input type="radio"/>	
TaxPayBack	00:0e:2e:34:0a:11	11 (B+G)	AP	WPA-PSK(tkip)	32	<input type="radio"/>	
SECTORS	00:22:57:61:e3:54	9 (B+G)	AP	WEP	32	<input type="radio"/>	
MOMNIS_EXT_WIFI	00:1b:9e:8d:6c:36	2 (B+G)	AP	WPA-PSK(tkip)	30	<input type="radio"/>	
DrRomano	00:21:04:45:ab:32	11 (B+G)	AP	WPA-PSK(auto)/WPA2-PSK(auto)	30	<input type="radio"/>	

* הערה: יש למקם את הרפיטר כך שרשת האלחוטית אליה מתחברים תהיה בעצמה מינימאלית של 30-Signal

ה. רשת אלחוטית ללא הצפנה - לחץ על כפתור הבא (Next)
רשת אלחוטית מוצפנת - הכנס את סיסמת הרשת האלחוטית
שהגדרת בנתב ולחץ על כפתור הבא (Next)

Product Page: DAP-1360 Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.11

D-Link

SET YOUR WIRELESS SECURITY PASSWORD

Please enter the wireless security password to establish wireless connection.

Key Size: 64-bit

Wireless Security Password: 12121

Prev Next Cancel

WIRELESS

ו. לחץ על כפתור הבא (Next)

Product Page: DAP-1360 Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.11

D-Link

PLEASE ENTER THE SETTINGS FOR THE EXTENDER NETWORK

Give your network a name, using up to 32 characters.


Network Name(SSID): Accel_EXT

Use the same security and passphrase as those for the existing network.


Prev Next Cancel

WIRELESS

ג. לסיום לחץ על כפתור Finish

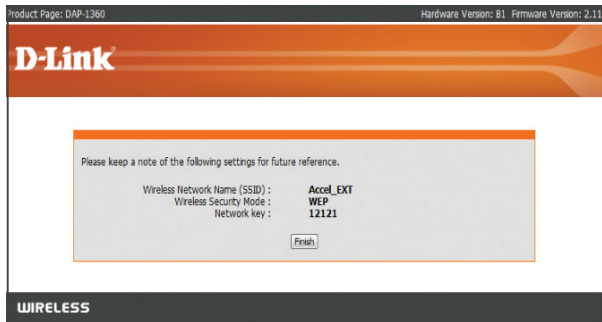

ח. המתן עד סיום התהליך

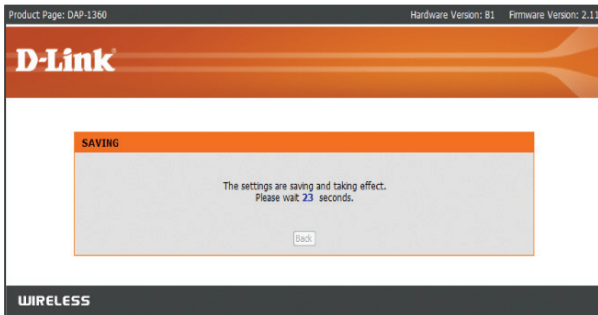

ט. יש ללחוץ לחיצה כפולה על צלמית הרשתות האלחוטיות ולודא שהנך מחובר לרשת האלחוטית שיצרת עם סיומת EXT_




ניהול הרפיטר לאחר התחברות ראשונית

1. פתח את הדפדפן

2. הקלד בשורת הכתובות <http://dlinkap>

3. לחץ על כפתור Log In (אין צורך בסיסמא)

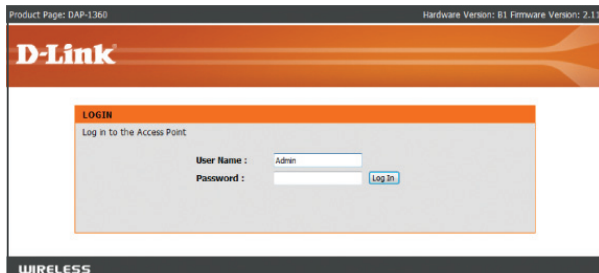

גלישה נעימה !

7. תעודת אחריות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: בזק) אחראית כלפי הלקוח בהתאם למסלולים השונים הקיימים בבזק: רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה, עבור ציוד הקצה (להלן המכשיר) שנמסר ללקוח, לפעילותו התקינה של המכשיר למשך תקופה של 12 (שנים עשר) חודשים מיום מסירת המכשיר לידי הלקוח בהתאם למסלולים שפורטו לעיל (להלן תקופות האחריות) ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדין. כדלקמן:

- דגם ומספר סידורי של המוצר המכשיר
- מספר אסמכתא של מסלול קבלת המכשיר (רכישה/ השאלה/ חכירה תחזוקה)
- תאריך מלא של מסירת המכשיר ללקוח
- שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת הזהות של הלקוח / שם חברה וח.פ. תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא ומפורט לא תהא תקפה.

תנאי אחריות

כיסוי - בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח, בכפוף לסייגים הקבועים בתעודת אחריות זו, לתקינות המכשיר באופן שיאפשר ללקוח לעשות שימוש סביר במכשיר.

האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים, החלפת המכשיר, תיקון המכשיר או השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או מי מטעמה. אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום מקסימאלי השווה למחיר ששילם הלקוח בגין המכשיר.

בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי

ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד שלישי, בעטיו של המכשיר ו/או עקב השימוש בו. במקרה של החלפת חלק מסוים או של המכשיר כולו, תהא בזק ראשית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשיים, ולכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש. מאותו סוג שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה, או סוג אחר שהינו שווה ערך לפחות למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק. תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:

- במקרה של שמוש במכשיר באופן רשלני או בדרך ו/או שלא נהוג נכון ו/או סביר.
 - במקרה של בצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר שלא על ידי בזק.
 - במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקות ללקוח. על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד.
- לנוחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע.

8. פרטי המכשיר

.....
מספר סידורי

.....
שם המכשיר + הדגם

.....
מספר קבלה / אסמכתא

.....
תאריך קבלה

פרטי לקוח

.....
מספר ת.ז. / ח.פ.

.....
שם פרטי ושם משפחה /
שם חברה

.....
מספר טלפון

.....
כתובת

פרטי בזק

.....
חתימה
וחותמת נציג השרות / מוכרן

.....
שם החנות
ושם נציג השרות/מוכרן

מספר ח.פ. בזק 520031931

מספר טלפון לתמיכה 166

9. הפרטים שלי

לקוח יקר, לנוחיותך עמוד מידע בו מומלץ לרשום את שם המשתמש והסיסמה שלך על מנת שתוכל לזכור אותם בעתיד במידה ותצטרך. מילוי הטופס יוכל לייעל עבורך את תהליך השרות מול מוקד התמיכה של חברת בזק.

פרטי ספק האינטרנט

.....

שם משתמש אצל ספק האינטרנט

.....

סיסמה

*שם המשתמש והסיסמה של ספק האינטרנט נדרשים לצורך קבלת תמיכה טכנית אצל

הספק

פרטי ספק האינטרנט

.....

שם הרשת האלחוטית SSID

.....

סיסמת הצפנה אלחוטית

*שם הרשת האלחוטית וסיסמת הצפנה נדרשים לצורך חיבור מחשבים קיימים/ עתידיים לרשת הביתית

תודה על שיתוף הפעולה!



D-Link[®]

למוקד התמיכה חייגו: 166
או גילשו: www.bezeq.co.il

v1.00(BZ) 290726001360B15