


AirPremier N Access Point

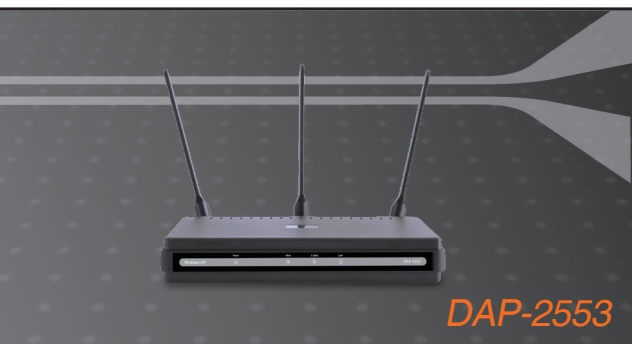

DAP-2553

Quick Installation Guide+

Installations-Anleitung+

Guide d'installation+

Guía de instalación+

Guida di Installazione+

System Requirements

- Computers with Windows®, Macintosh®, or Linux-based operating systems and an installed Ethernet Adapter
- Internet Explorer version 7.0 or Firefox 3.0 or higher (for configuration)

Package Contents

- D-Link DAP-2553 Air Premier N Access Point
- 3 Detachable Antennas
- Power Adapter
- CAT5 Ethernet Cable
- CD-ROM with Installation Guide, User Manual, and Special Offers



Note: Using a power supply with a different voltage than the one included with the DAP-2553 may damage the unit and will void the warranty for this product.


If any of the above items are missing, please contact your reseller.

Connecting the DAP-2553 to your network

- A. Connect the power adapter to the receptor on the rear panel of the DAP-2553 and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The power LED will turn ON to indicate proper operation.
- B. Using an Ethernet cable, insert one end of the cable to the LAN port on the rear panel of the DAP-2553 and the other end of the cable to a switch.


Note: You can also connect the DAP-2553 directly to the computer that will be used for configuration. The LAN LED will illuminate to indicate a proper Ethernet connection.

- C. Computers with 802.11 b/g/draft n wireless adapters can connect to the DAP-2553.

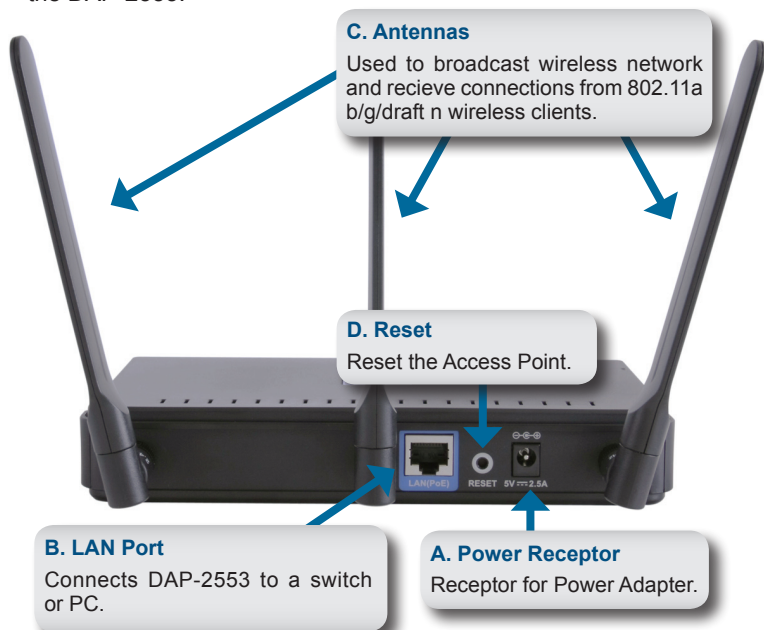


Getting Started

1. You will need broadband Internet access.
2. Consult with your cable or DSL provider for proper installation of the modem.
3. Connect the Cable or DSL modem to a router.
4. If you are connecting a desktop computer to your network, install a wireless PCI adapter into an available PCI slot on your desktop computer.
5. Install the drivers for your wireless CardBus adapter into a laptop computer.

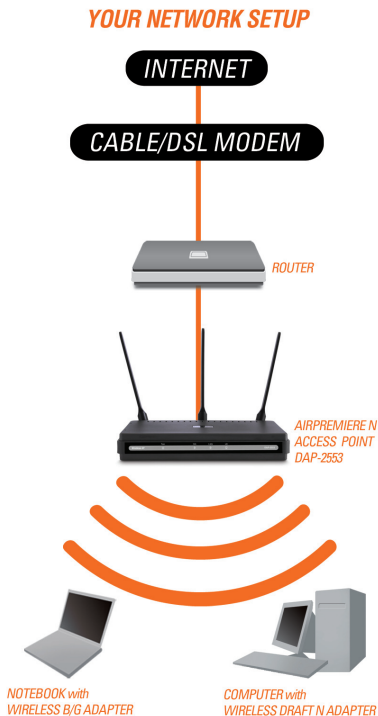

Connecting PoE (Power over Ethernet)

Connect one end of an Ethernet cable (included with your package) to the LAN port on the DAP-2553 and the other end of the Ethernet cable to your computer or to your PoE switch. The AP can be powered on by a PoE switch or by the power adapter shipped with the AP.

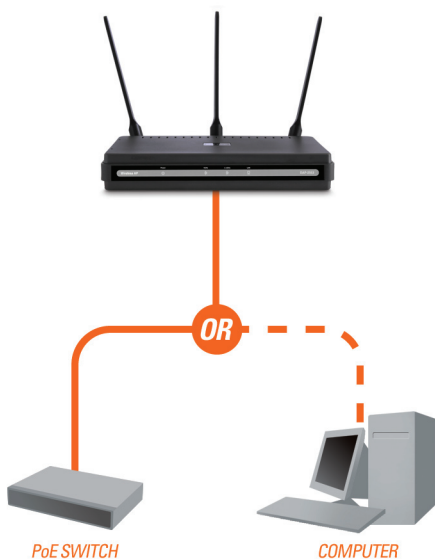


Using the Configuration Menu

First, disable the **Access the Internet using a proxy server** function. To disable this function, go to **Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings** and uncheck the enable box.

Start your web browser program (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Please start your web browser program, type the IP address of the device (<http://192.168.0.50>) and press **Enter**. Make sure that the IP addresses of the device and the computer are in the same subnet. Then, refer to the manual for configuration.

Note: If you have changed the default IP address assigned to the DAP-2553, make sure to enter the correct IP address.

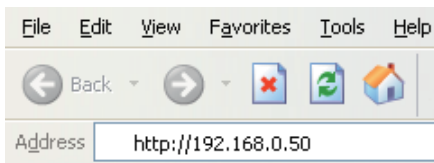A screenshot of the D-Link DAP-2553 login page. The page has a dark blue header with the "D-Link" logo on the left and "DAP-2553" on the right. Below the header is a "LOGIN" section with the text "Login to the Access Point:". There are two input fields: "User Name" and "Password". A "Login" button is located to the right of the "Password" field.

- Type **admin** in the **User Name** field.
- Leave the **Password** field blank.
- Click the **Login** button.

Note: If you have changed the password, make sure to enter the correct password.

Technical Support

United Kingdom (Mon-Fri)

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am – 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
€0.05ppm peak, €0.045ppm off peak Times

Internet

<http://www.dlink.co.uk>
<ftp://ftp.dlink.co.uk>

Notes

Systemanforderungen

- Computer mit Windows®, Macintosh® oder Linux-basierten Betriebssystemen und installiertem Ethernet-Adapter
- Internet Explorer Version 7.0 oder Firefox 3.0 oder höher (für Konfiguration)

Lieferumfang

- D-Link DAP-2553 Wireless N Access Point
- 3 abnehmbare Antennen
- Netzteil
- CAT5-Ethernetkabel
- CD-ROM mit Installationsanleitung, Benutzerhandbuch und Sonderangeboten



Hinweis: Die Verwendung eines Netzteils mit einer unterschiedlichen Spannung als jener des mit dem DAP-2553 mitgelieferten Netzteils könnte das Gerät beschädigen. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch für dieses Produkt.


Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

DAP-2553 an Ihr Netzwerk anschließen

- A. Stecken Sie das Kabel des Netzteils in die Buchse auf der Rückseite des DAP-2553 und das Netzteil selbst in eine Wandsteckdose oder Steckerleiste. Zur Anzeige des ordnungsgemäßen Betriebs leuchtet die Stromversorgungs-LED auf.
- B. Schließen Sie ein Ende eines Ethernetkabels an den LAN-Port auf der Rückseite des DAP-2553 und das andere Ende an einen Switch an.


Hinweis: Sie können den DAP-2553 auch direkt an den Computer anschließen, der zur Konfiguration verwendet werden soll. Die LAN LED leuchtet auf und zeigt damit die korrekte Ethernet-Verbindung an.

- C. Computer mit 802.11 b/g/draft n Funkadaptern können mit dem DAP-2553 verbunden werden.

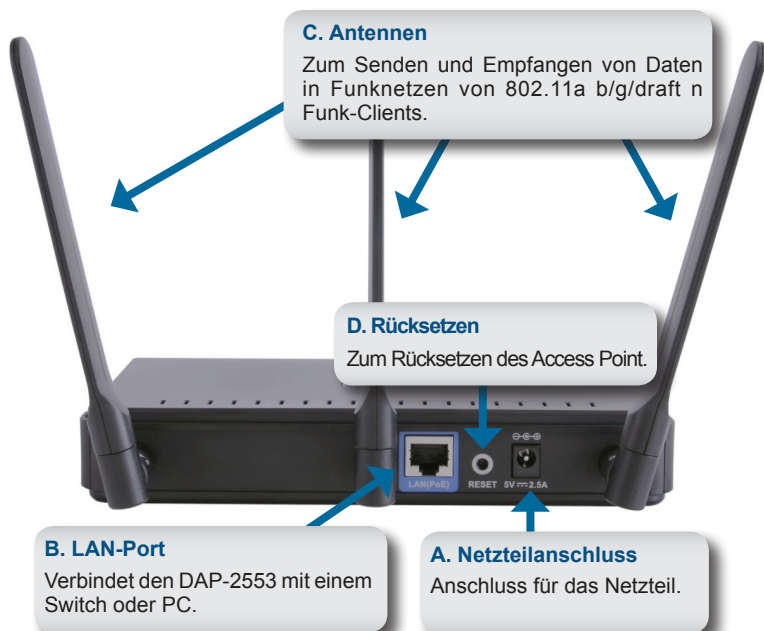


Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Wireless LAN Funkadapter korrekt funktioniert. Installieren Sie ggf. einen aktuellen Treiber.
2. Sollte Ihr Computer über keinen Wireless LAN Adapter verfügen, installieren Sie einen und stellen Sie die korrekte Funktion sicher.

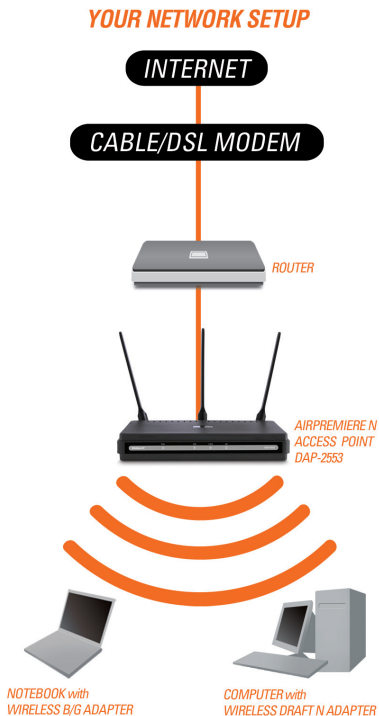

PoE (Power over Ethernet) anschließen

Schließen Sie ein Ende eines Ethernetkabels (im Lieferumfang enthalten) an den LAN-Port am DAP-2553 und das andere Ende an Ihren PoE-Switch an. Der AP kann von einem PoE-Switch oder durch das im Lieferumfang des AP enthaltene Netzteil mit Strom versorgt werden.

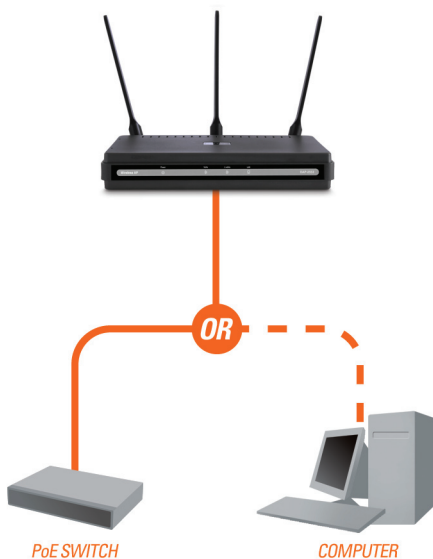



Das Konfigurationsmenü

Deaktivieren Sie zunächst eine ggf. vorhandene Proxy-Server-Funktion zum Internetzugang. Öffnen Sie dazu die Systemsteuerung > Internetoptionen > Verbindungen > LAN-Einstellungen und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Verwendung des Proxy-Servers.

Starten Sie Ihren Webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Starten Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein (<http://192.168.0.50>) und drücken Sie auf die Eingabetaste. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adressen des Geräts und die des Computers im gleichen Subnetz sind. Die weiteren Konfigurationshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch.

Hinweis: Sollten Sie die dem DAP-2553 zugewiesene Standard-IP-Adresse geändert haben, geben Sie unbedingt die korrekte IP-Adresse ein.

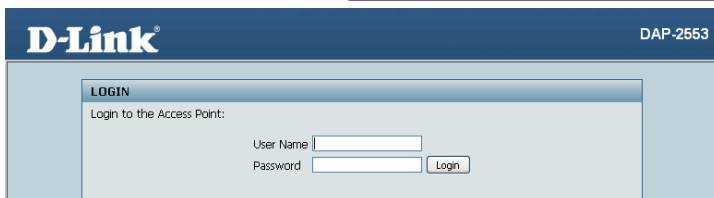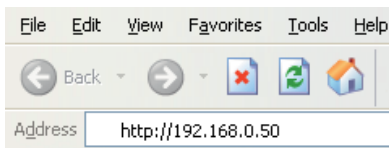

- Geben Sie admin im Feld User name (Benutzername) ein.
- Lassen Sie das Feld Password für die Eingabe des Kennwortes leer.
- Klicken Sie zur Anmeldung auf die Schaltfläche Login.

Hinweis: Wenn Sie das Kennwort geändert haben sollten, stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Kennwort eingeben.

Technische Unterstützung

Deutschland:	Web:	http://www.dlink.de	
	E-Mail:	support@dlink.de	
	Telefon:	+49(0)1805 2787	0,14 € pro Minute
	Zeiten:	Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr	
Österreich:	Web:	http://www.dlink.at	
	E-Mail:	support@dlink.at	
	Telefon:	+43(0)820 480084	0,116 € pro Minute
	Zeiten:	Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr	
Schweiz:	Web:	http://www.dlink.ch	
	E-Mail:	support@dlink.ch	
	Telefon:	+41(0)848 331100	0,08 CHF pro Minute
	Zeiten:	Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr	

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

Notes

Configuration système requise

- Ordinateurs avec système d'exploitation Windows®, Macintosh® ou Linux et équipés d'un adaptateur Ethernet.
- Internet Explorer 7.0 ou Firefox 3.0 et versions ultérieures (pour la configuration)

Contenu de la boîte

- D-Link DAP-2553 Air Premier N Access Point
- 3antennes amovibles
- Adaptateur secteur
- Câble Ethernet CAT5
- CD-ROM avec guide d'installation, manuel d'utilisation et offres spéciales



Remarque : l'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle du DAP-2553 est susceptible d'endommager le produit et en annulera la garantie.


Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Connexion du DAP-2553 à votre réseau

- A. Branchez l'adaptateur secteur à la fiche située sur le panneau arrière du DAP-2553, puis branchez l'autre extrémité à une prise murale ou un bloc multiprise. Le voyant d'alimentation s'allume pour indiquer que l'appareil est opérationnel.
- B. Munissez-vous du câble Ethernet, branchez une extrémité du câble au port LAN situé sur le panneau arrière du DAP-2553, puis branchez l'autre extrémité à un commutateur.


Remarque : vous pouvez aussi connecter le DAP-2553 directement à l'ordinateur que vous utiliserez pour la configuration. Le voyant LAN s'allume pour indiquer une connexion Ethernet correcte.

- C. Les ordinateurs équipés d'adaptateurs sans fil 802.11 b/g/n (version préliminaire) peuvent être connectés au DAP-2553.

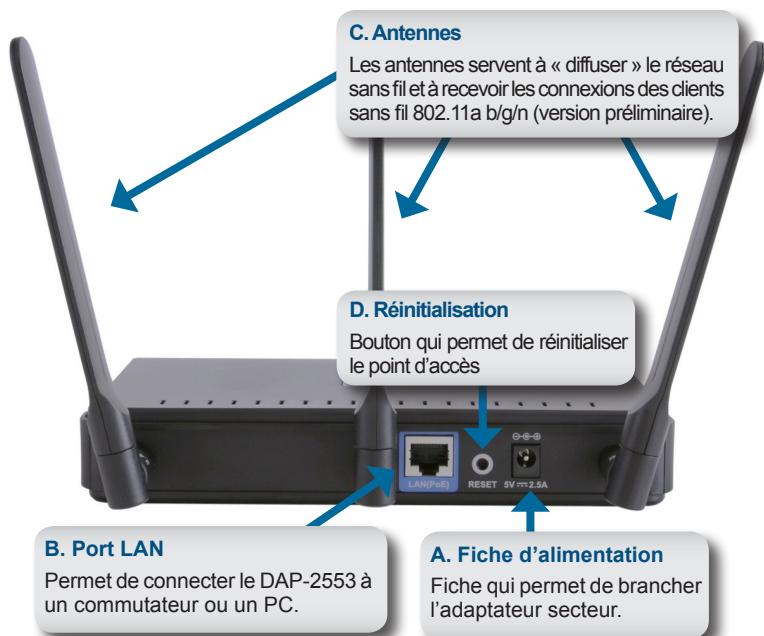


Mise en route

1. Avant tout, vous avez besoin d'un accès Internet haut débit.
2. Consultez votre câblo-opérateur ou votre fournisseur de services DSL pour savoir comment installer le modem de façon appropriée.
3. Connectez le modem câble ou DSL à un routeur.
4. Si vous souhaitez connecter un ordinateur à votre réseau, installez un adaptateur PCI sans fil dans un emplacement PCI disponible de l'ordinateur.
5. Installez les pilotes de l'adaptateur CardBus sans fil sur votre ordinateur portable.

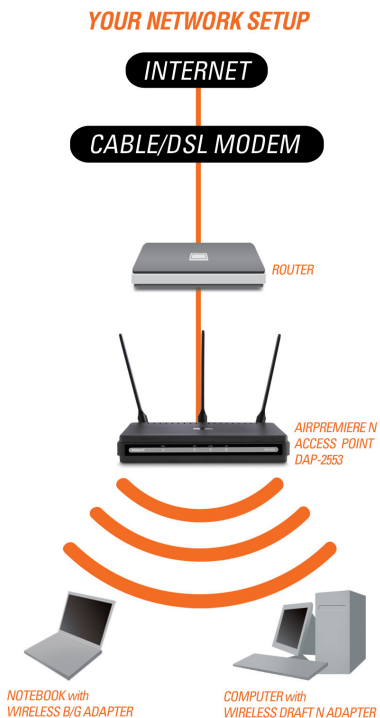

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

Branchez une extrémité du câble Ethernet (fourni) au port LAN du DAP-2553 et l'autre extrémité à l'ordinateur ou un commutateur PoE. Le PA peut être alimenté par un commutateur PoE ou par l'adaptateur secteur fourni.

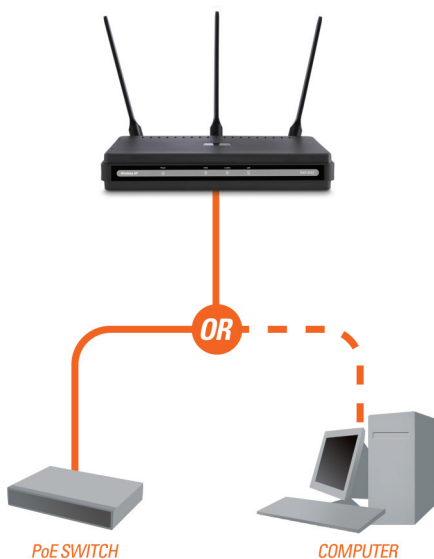


Utilisation du menu de configuration

Commencez par désactiver l'accès à Internet au moyen d'un serveur proxy. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez Panneau de configuration > Options Internet > Connexions > Paramètres réseau.

Lancez votre navigateur Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Démarrez votre navigateur Web, tapez l'adresse IP du périphérique ((<http://192.168.0.50>), puis appuyez sur Entrée. Assurez-vous que l'adresse IP de votre périphérique et que celle de votre ordinateur sont dans le même sous-réseau. Consultez ensuite le manuel pour effectuer la configuration.

Remarque : si vous avez modifié l'adresse IP attribuée par défaut au DAP-2553, vérifiez que vous avez entré la bonne adresse IP.

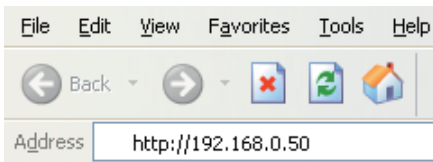A screenshot of the D-Link DAP-2553 login page. The page has a dark blue header with the "D-Link" logo on the left and "DAP-2553" on the right. Below the header is a light blue box titled "LOGIN" with the text "Login to the Access Point:". There are two input fields: "User Name" and "Password". A "Login" button is located to the right of the "Password" field.

- Tapez admin dans le champ Nom d'utilisateur.
- Laissez le champ Mot de passe vide.
- Cliquez sur le bouton Connexion.

Remarque : si vous avez modifié le mot de passe, vérifiez que vous avez entré le bon mot de passe.

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03
0,12 €/min la minute : Lundi – Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h

Samedi 9h à 13h et de 14h à 16h

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

Notes

Requisitos del sistema

- Ordenadores con sistemas operativos basados en Windows®, Macintosh® o Linux y un adaptador Ethernet instalado
- Internet Explorer, versión 7.0, o Firefox 3.0 o superior (para la configuración)

¿Qué contiene la caja?

- D-Link DAP-2553 Air Premier N Access Point
- 3 antenas desmontables
- Adaptador de alimentación
- Cable Ethernet CAT5
- CD-ROM que contiene: la guía de instalación, el manual del usuario y ofertas especiales



Nota : la utilización de una alimentación de corriente con un voltaje distinto del incluido con el DAP-2553 podría dañar la unidad y anulará la garantía de este producto.

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.


Conexión de DAP-2553 a la red

- A. Conecte el adaptador de alimentación al receptor del panel posterior del DAP-2553 y, a continuación, conecte el otro extremo del adaptador de alimentación a una toma de pared o enchufe múltiple. El LED de alimentación cambiará a encendido para indicar que funciona correctamente.
- B. Inserte un extremo de un cable Ethernet al puerto LAN, situado en el panel posterior del DAP-2553, y el otro extremo del cable a un interruptor.
- Nota:** también puede conectar el DAP-2553 directamente al ordenador que se utilizará para la configuración. El indicador luminoso de la LAN se iluminará para indicar que la conexión es correcta.
- C. Los ordenadores con adaptadores inalámbricos 802.11 b/g/draft n pueden conectarse al DAP-2553.




Introducción

1. Necesitará acceso a Internet de banda ancha.
2. Consulte con su proveedor de DSL o cable para la instalación adecuada del módem.
3. Conecte el módem de DSL o el cable al router.
4. Si está conectando un ordenador de sobremesa a la red, instale un adaptador PCI inalámbrico en el espacio PCI disponible en el ordenador.
5. Instale los controladores del adaptador CardBus inalámbrico a un ordenador portátil.

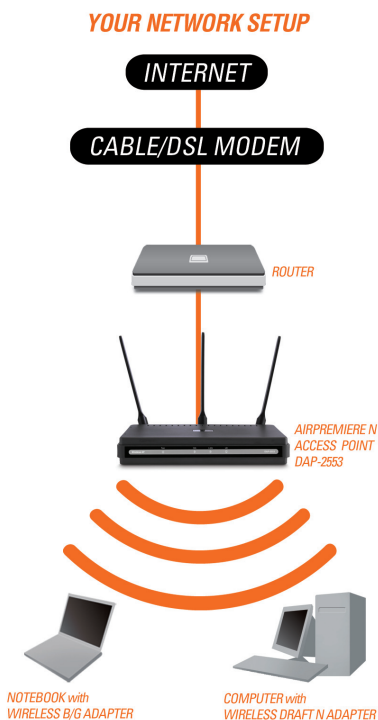

Conexión de PoE (Power over Ethernet, alimentación a través de Ethernet)

Conecte un extremo de un cable Ethernet (que se incluye en la caja) al puerto LAN del DAP-2553 y el otro extremo del cable Ethernet a su ordenador o a su enchufe PoE. Puede encenderse el AP sólo con un enchufe PoE o con el adaptador de alimentación que se incluye con el AP.

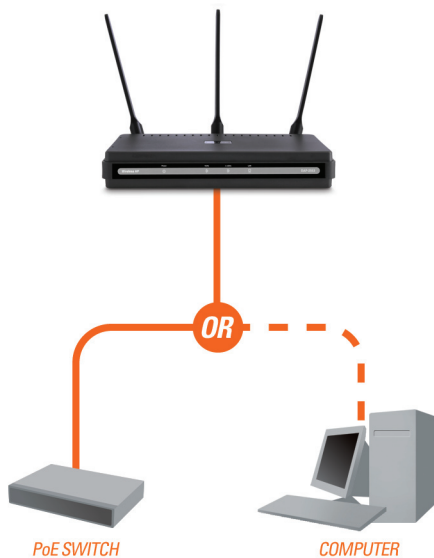



Utilización del menú de configuración

En primer lugar, desactive la función Acceder a Internet con un servidor proxy. Para ello, vaya a Panel de control > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración de LAN y desactive el cuadro de selección.

Inicie el programa del explorador de web (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Inicie el programa del explorador de web, escriba la dirección IP del dispositivo (<http://192.168.0.50>) y pulse Intro. Asegúrese de que las direcciones IP del dispositivo y del ordenador estén en la misma subred. A continuación, consulte el manual para realizar la configuración.

Nota: si ha cambiado la dirección IP predeterminada asignada al DAP-2553, asegúrese de escribir la dirección IP correcta.

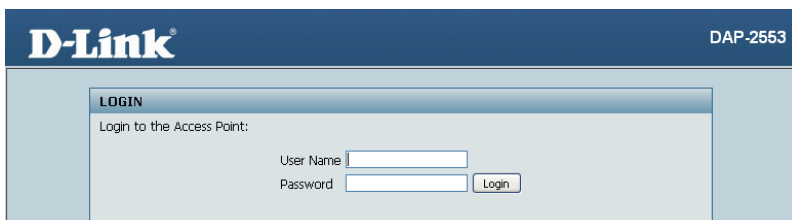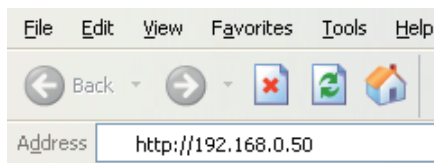

- Escriba admin en el campo Nombre de usuario.
- Deje el campo Contraseña en blanco.
- Haga clic en el botón Inicio de sesión.

Nota: si ha cambiado la contraseña, asegúrese de escribir la contraseña correcta.

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45
0,067 €/min
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
<http://www.dlink.es>

Notes

Requisiti di sistema

- Computer dotati di sistema operativo Windows®, Macintosh® o Linux e una scheda Ethernet installata
- Internet Explorer versione 7.0 o Firefox 3.0 e versioni successive (per la configurazione)

Contenuto della confezione

- D-Link DAP-2553 Air Premier N Access Point
- 3 antenne staccabili
- Alimentatore
- Cavo Ethernet CAT5
- CD-ROM con guida di installazione, manuale dell'utente e offerte speciali




Nota: l'utilizzo di un alimentatore con tensione diversa rispetto a quella dell'alimentatore fornito con DAP-2553 può causare danni all'unità e invalidare la garanzia del prodotto.

Se uno o più degli articoli sopra elencati risultano mancanti, rivolgersi al rivenditore.


Collegamento di DAP-2553 alla rete

- A. Collegare un'estremità del cavo dell'alimentatore alla presa presente sul pannello posteriore di DAP-2553 e l'altra estremità a una presa a muro o a una presa multipla. Il LED alimentazione si accenderà per indicare il corretto funzionamento.
- B. Collegare un'estremità del cavo Ethernet alla porta LAN sul pannello posteriore di DAP-2553 e l'altra estremità a uno switch.
- Nota** : è inoltre possibile collegare DAP-2553 direttamente al computer che verrà utilizzato per la configurazione. Il LED della LAN si accenderà per indicare che la connessione Ethernet è corretta.
- C. Non è possibile collegare a DAP-2553 i computer dotate di schede wireless 802.11 b/g/draft n.

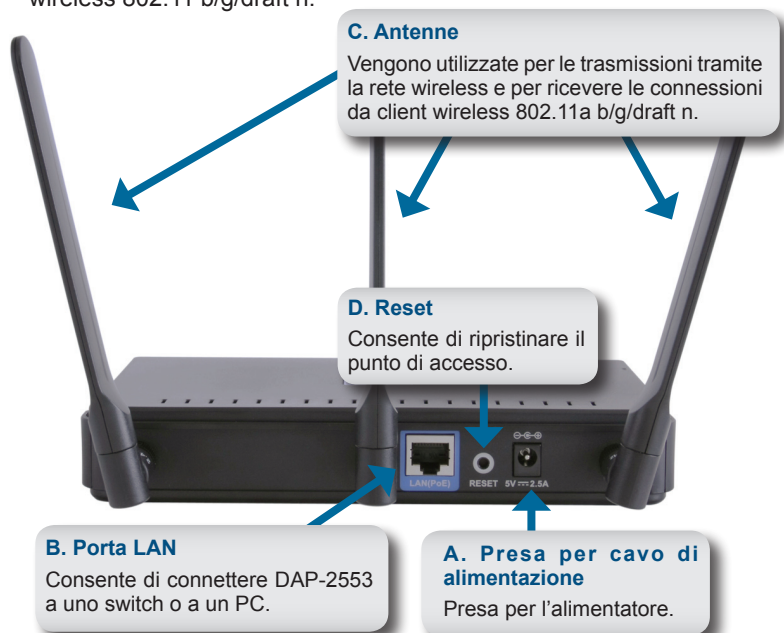


Operazioni preliminari

1. È necessario accesso Internet a banda larga.
2. Per la corretta installazione del modem cavo o DSL rivolgersi al fornitore.
3. Collegare il modem cavo o DSL a un router.
4. Se si intende connettere un computer desktop alla rete, installare una scheda PCI wireless in uno slot PCI disponibile del computer desktop.
5. Installare i driver per la scheda CardBus wireless in un computer laptop.

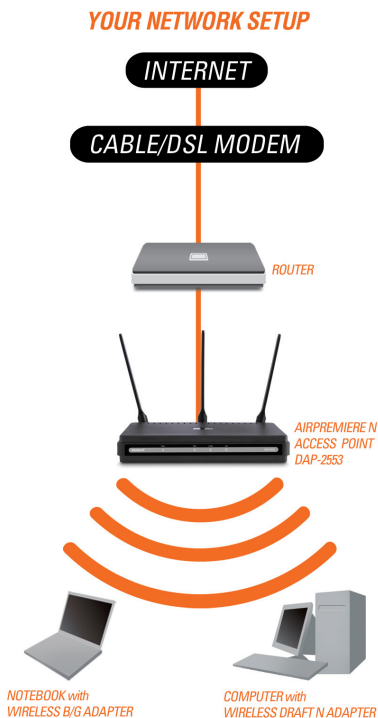

Collegamento tramite PoE (Power-over-Ethernet)

Collegare un'estremità del cavo Ethernet (incluso con il pacchetto) alla porta LAN su DAP-2553 e l'altra estremità al computer o allo switch PoE. Il punto di accesso può essere alimentato da uno PoE o da un alimentatore fornito con il punto di accesso.

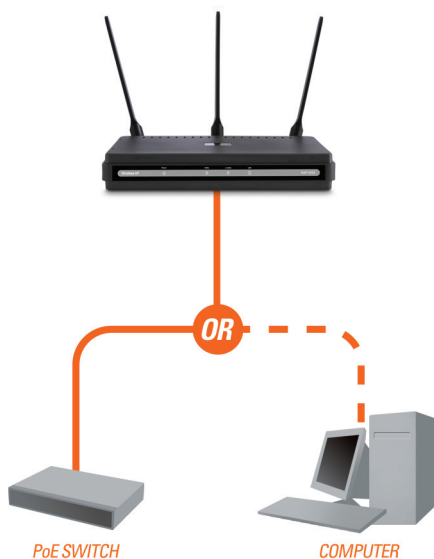



Utilizzo del menu Configurazione

In primo luogo, disabilitare la funzione Accedi a Internet tramite server proxy. Per disabilitarla, passare Pannello di controllo > Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN e deselezionare la casella Abilita.

Avviare il browser Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox)

Riavviare il browser Internet, immettere l'indirizzo IP del dispositivo (<http://192.168.0.50>) e premere Invio. Assicurarsi che gli indirizzi IP del dispositivo e quello del computer in uso si trovino nella stessa subnet. Quindi consultare il manuale per la configurazione.

Nota: se l'indirizzo IP di default assegnato a DAP-2553 è stato modificato, assicurarsi di immettere l'indirizzo IP corretto.

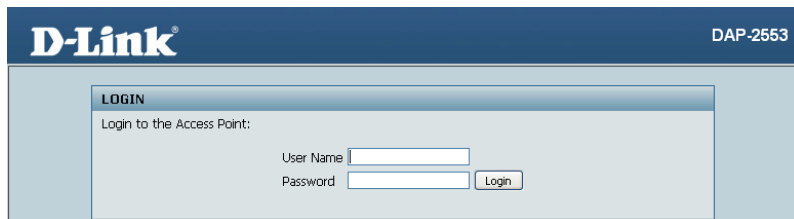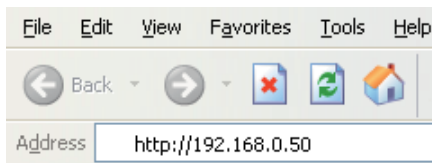

- Digitare admin nel campo Nome utente.
- Lasciare vuoto il campo Password.
- Fare clic sul pulsante Accesso.

Nota: se la password è stata modificata, assicurarsi di immettere quella corretta.

Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 199400057

URL : <http://www.dlink.it/support>

Notes

D-Link[®]



Ver. 1.00(E)
2008/10/20
6AP2553Q..E1G