


D-Link®

AirPremier N
DUAL BAND PoE ACCESS POINT

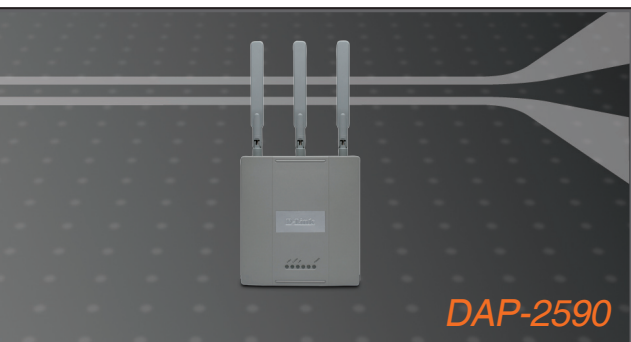

Руководство по быстрой установке+

WIRELESS

Комплект поставки



Точка доступа
DAP-2590 802.11n
(проект)



Адаптер
питания



Крепежная
пластина



Компакт-
диск



Кабель Eth-
ernet

Примечание: Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Системные требования

Минимальные системные требования:

- Привод CD-ROM
- Компьютер под управлением Windows®, Macintosh® или Linux
- Установленный адаптер Ethernet
- Internet Explorer версии 7.0 или Firefox 3.0 и выше


Обзор устройства Индикаторы

5 GHz - индикатор горит при работе точки доступа на частоте 5 ГГц, мигает – при передаче беспроводного трафика.


2.4 GHz - индикатор горит при работе точки доступа на частоте 2,4 ГГц, мигает – при передаче беспроводного трафика.

LAN - индикатор горит постоянно, если порт Ethernet подключен к работающему порту маршрутизатора или коммутатора. Мигает при передаче трафика через порт LAN.

POWER - индикатор мигает во время загрузки и горит постоянным светом, когда точка доступа готова к работе.

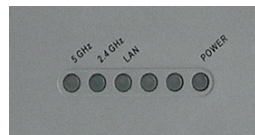

Установка устройства

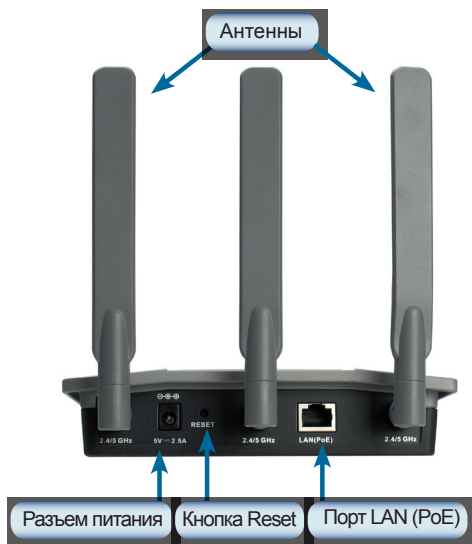


Для включения точки доступа можно использовать один из следующих способов:

1. Подключение адаптера питания, входящего в комплект поставки
2. Подключение одного конца кабеля Ethernet к порту LAN (PoE) на DAP-2590 и другого конца кабеля к порту на коммутаторе PoE.


Для установки и управления DAP-2590 из компьютера используйте один из следующих способов:

1. Подключение прямого кабеля Ethernet к точке доступа и компьютеру.
2. Подключение точки доступа и компьютера к коммутатору или маршрутизатору.
3. Пожалуйста, запустите web-браузер, напечатайте в адресной строке IP-адрес устройства (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера принадлежат одной подсети. Для последующей настройки обратитесь к руководству пользователя.

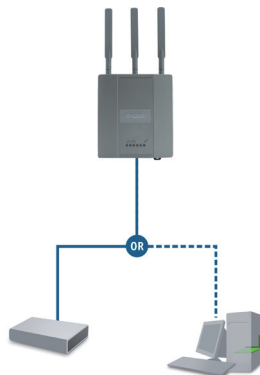


Монтаж крепежной пластины


Шаг 1: Забейте дюбели в стену, где будет установлена крепежная пластина.

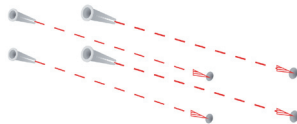

Шаг 2: С помощью болтов, входящих в поставку, прикрепите крепежную пластину к стене.

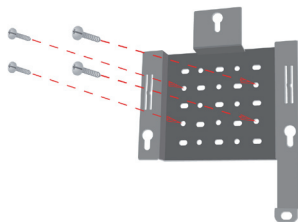


Шаг 3: Оставшиеся болты надежно закрепите на задней панели DAP-2590.

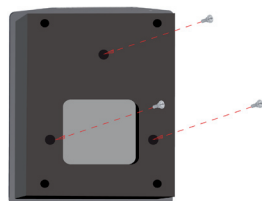

Шаг 4: Прикрепите DAP-2590 к крепежной плате.




Шаг 5: Плавно опустите DAP-2590 вниз в пазы на крепежной плате для надежной фиксации устройства.

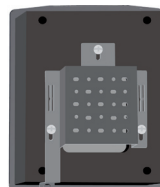

Установка завершена

После выполнения всех шагов данного руководства по установке и настройке для работы в сети, сеть должна выглядеть подобным образом:

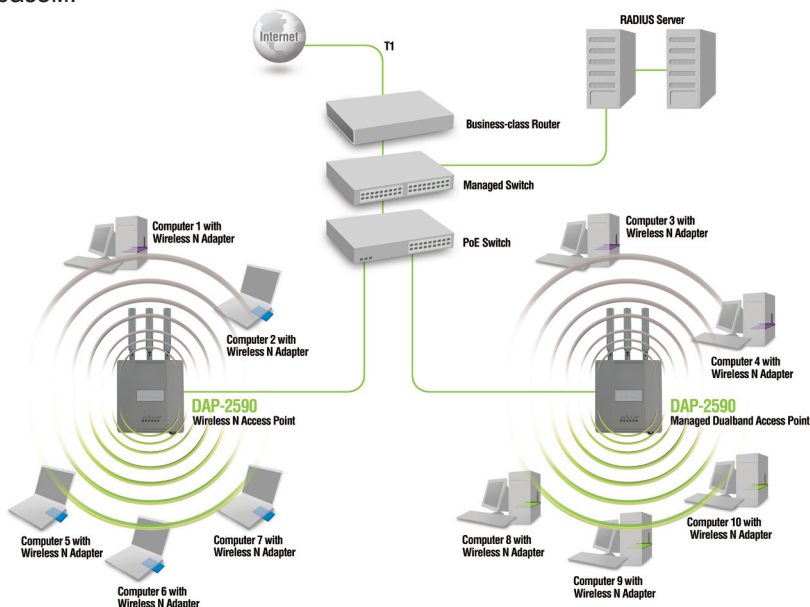

* Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n (проект 2.0). Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People