This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless Bridge

Before You Begin

You must have at least the following:
An Ethernet-enabled device, such as a game console, laptop or desktop computer, network printer or set-top box that will connect to the DWL-G810.

Check Your Package Contents

DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge

CD-ROM (Manual and Warranty)

Ethernet (CAT5 UTP) Cable

5V DC 2.5A Power Adapter

Using a power supply with a different voltage rating will damage this product and void its warranty.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

©2004 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

Connecting the DWL-G810 to your Ethernet-enabled device

A. First, connect the power adapter to the **receptor** at the back panel of the DWL-G810 and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The Power LED will turn **ON** to indicate proper operation.

B. Insert one end of an Ethernet cable (included) to the Ethernet port on the back panel of the DWL-G810 and connect the other end to the Ethernet port located on the device (e.g., a Set Top Box, Gaming Console, laptop or desktop computer, or network printer.) The LED light will blink when there is data tranfer through the wireless connection. (Note: The Ethernet port on the DWL-G810 is Auto-MDI/MDIX. Meaning you can use a straight-through or crossover-cable to the Ethernet Port.)

C. The antenna is used by the DWL-G810 to connect to other 802.11b/g wireless devices.

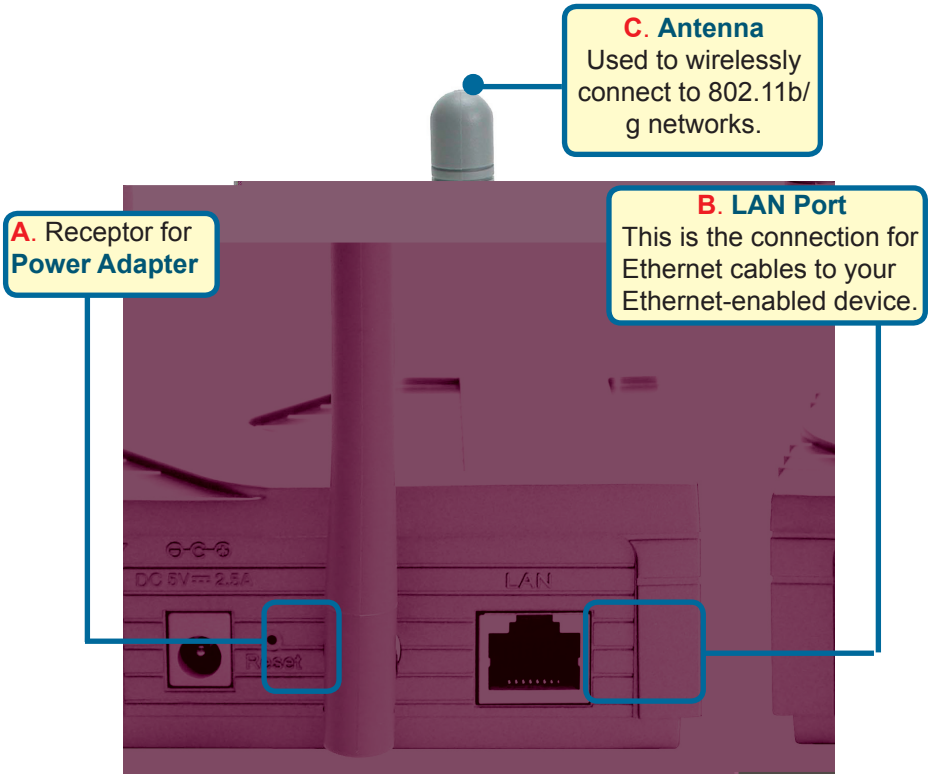

Connecting the DWL-G810 in Infrastructure Mode

Setup #1

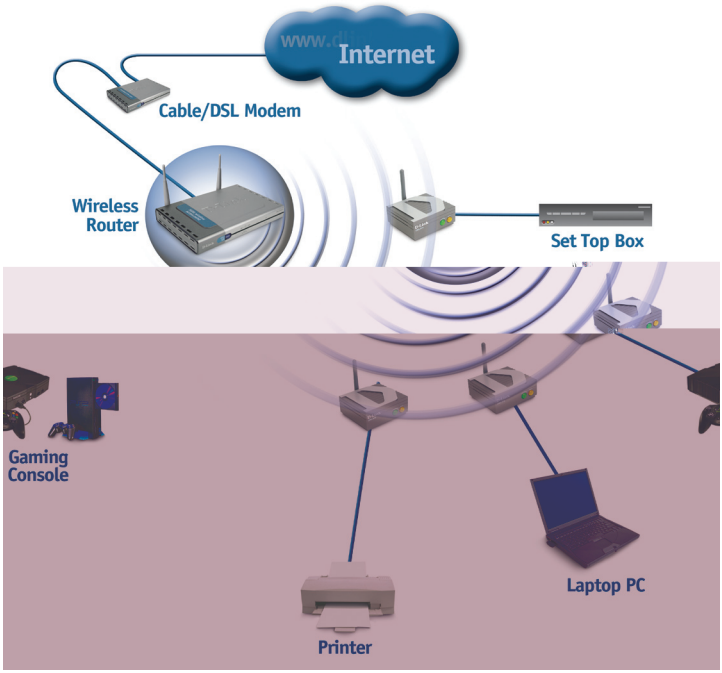

Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to your Ethernet enabled: Desktop PC, Laptop PC, Set-Top-Box, or Gaming Console.

Connecting the DWL-G810 in Ad-Hoc Mode

Setup #2

or **or**

Web-based Configuration

Before You Begin the Configuration

It'iis best to use a computer (with an Ethernet adapter) that is connected to a switch for configuring the DWL-G810. (**Note**: You also have the option of connecting the DWL-G810 directly to the computer that will be used for configuration). The default IP address for the DWL-G810 is **192.168.0.30** with a Subnet Mask of **255.255.255.0**. You will need to assign your computer a Static IP address within the same range as the DWL-G810 IP address for the purpose of configuring the DWL-G810. **See the Manual on the CD-ROM if you need assistance in assigning a Static IP address for your network adapter.**

Open your Web browser and type **"http://192.168.0.30"** into the URL address box. Then press the **Enter** or **Return** key.

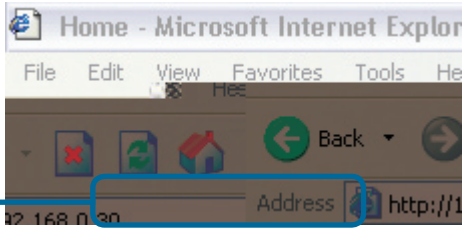

Continued...

The logon pop-up screen will appear.

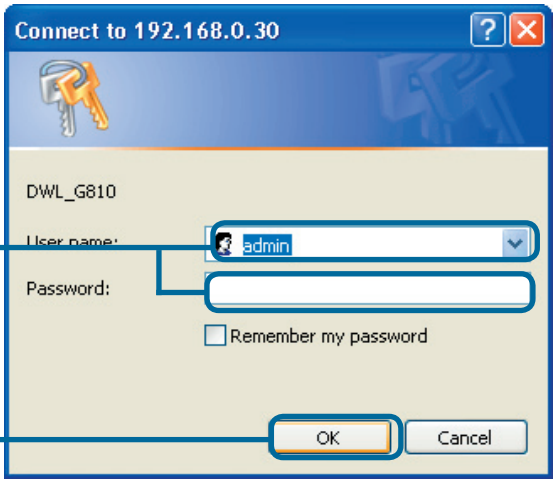

Type admin for the username and leave the password field blank.

Click OK

Once you have logged in, the **Home** screen will appear.

Run Wizard

You will see the following screens.

Next

Continued...

Step 1 - **Set up your new password**. You have the option to establish a password.

Click

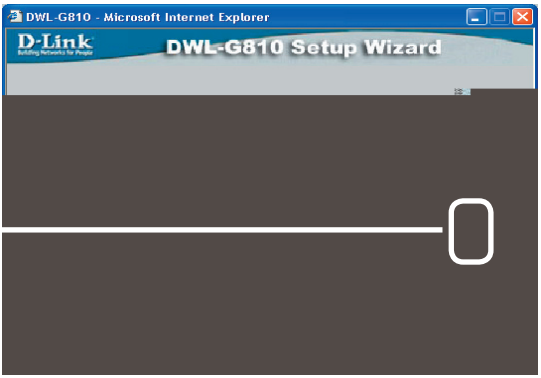

Step 2 - **Wireless Setup**
The default wireless settings are:
SSID = **default**
Channel = **6**
Operating Mode = **Infrastructure**

For Set Up #2 select Ad-hoc as the operating mode.

Click

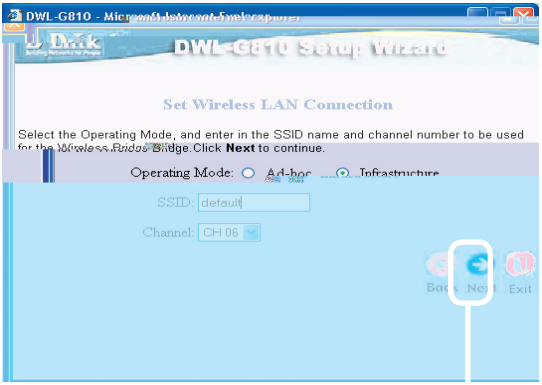

Step 3 - **Encryption**
The DWL-G810 is capable of two levels of wireless encryption - 64-bit, and 128-bit.

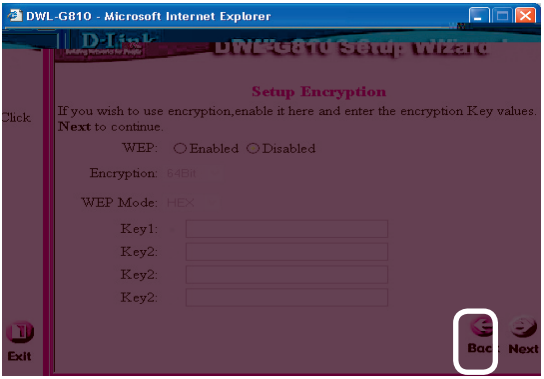

Next

Click

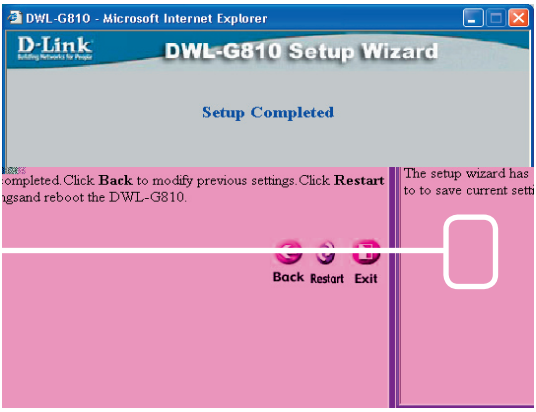

You have completed the Configuration of the DWL-G810!

Appendix

Xbox Setup

Step 1 - Please refer to Step 4 for configuring and modifying the wireless settings of the DWL-G810

Step 2 - Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to the Ethernet port on the back of your Xbox.

⚠ In order to connect to the XBox Live service, you will need to have the proper XBox Live equipment and account.

Appendix

PlayStation 2 Setup

Step 1 - Please refer to Step 4 for configuring and modifying the wireless settings of the DWL-G810

Step 2 - Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to the Ethernet port on the back of your PlayStation 2.

Appendix

Assigning a Static IP Address in Windows

To assign a Static IP Address to the laptop or computer that you are using to configure the DWL-G810, please do the following:

Note: The following screens are taken using Windows XP. Your screens may look similar.

Go to **Start** > Double- click on **Control Panel** > Double-click on **Network Connections** > Right-click on **Local Area Connections** > Click **Properties**

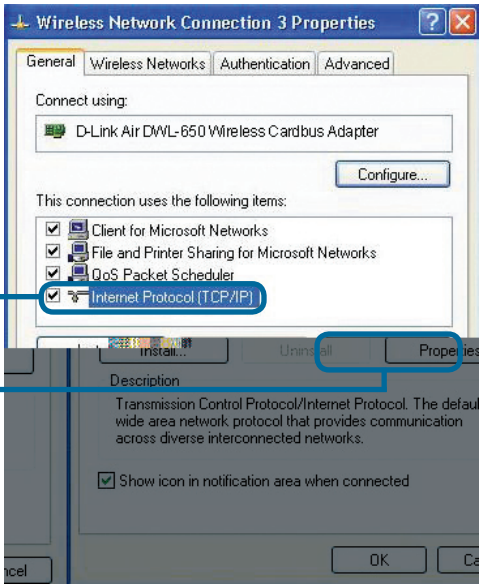

Highlight Internet Protocol (TCP/IP)

Click Properties

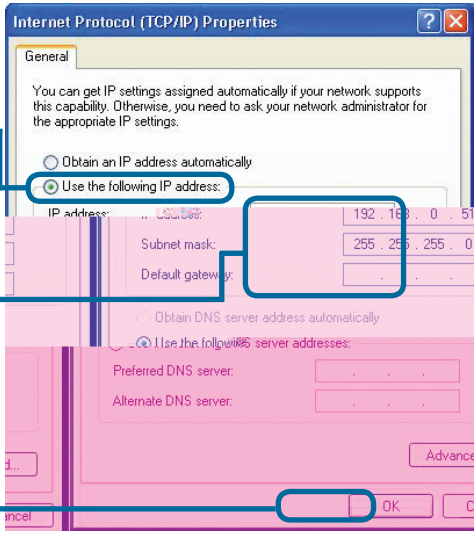

Select Use the following IP address in the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window

Input your **IP address and subnet mask.** (The IP Address must be within the same range as the DWL-G810. The IP Address of the DWL-G810 is **192.168.0.30**. You can assign 192.168.0.51 for your computer. ***No two computers can have the same IP Address***. Assign a subnet mask of **255.255.255.0**.)

Click OK

For **Apple Macintosh OS X:**

Go to **the Apple Menu Click on Network** and **Select System Preferences**

Click on **Network**

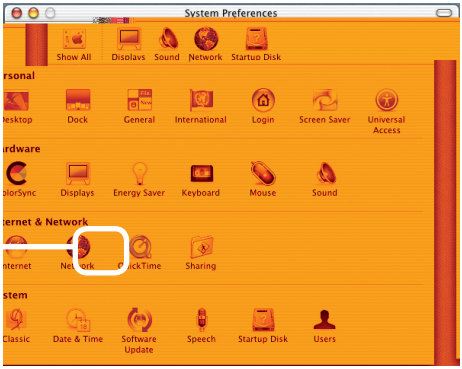

Select in the Show pull-down menu

Select Using DHCP in the Configuration pull-down menu

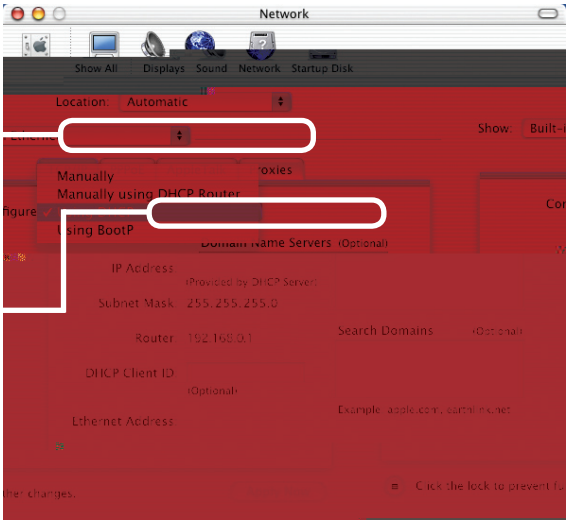

The IP address information, the Subnet Mask, the Router's IP address and the Ethernet adapter address will appear

Click on Apply Now

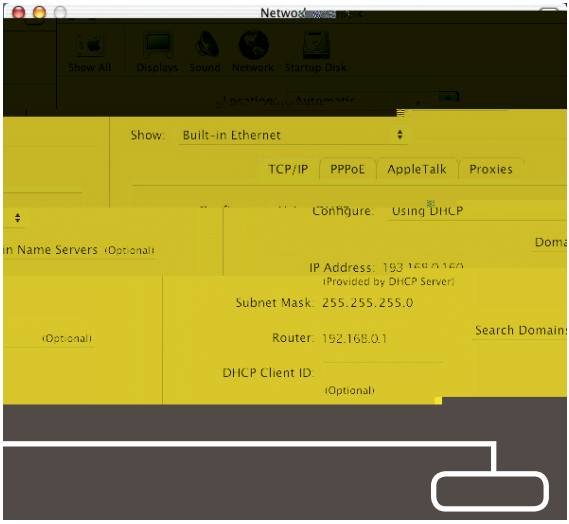

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers within the United States and within Canada for the duration of the warranty period on this product.

U.S. and Canadian customers can contact D-Link technical support through our website, or by phone.

Tech Support for customers within the United States:

D-Link Technical Support over the Telephone:
(877) 453-5465
24 hours a day, seven days a week.

D-Link Technical Support over the Internet:
http://support.dlink.com
email:support@dlink.com

Tech Support for customers within Canada:

D-Link Technical Support over the Telephone:
(800) 361-5265
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm EST

D-Link Technical Support over the Internet:
http://support.dlink.ca
email:support@dlink.ca

Tech Support for customers within the United Kingdom & Ireland:

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:
+44 (0)20 7365 8440 (United Kingdom)
+353 (0)12 421 061 (Ireland)
Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:
http://www.dlink.co.uk

D-Link®
Building Networks for People

D-Link
Kurzanleitung für die Installation

Dieses Produkt kann mit jedem aktuellen Webbrowser eingerichtet werden (Internet Explorer 6 oder Netscape Navigator ab Version 7).

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-Wireless-Bridge

Vor dem Start

Als Mindestausstattung ist erforderlich:
Ein Ethernet-kompatibles Gerät, das an die DWL-G810 angeschlossen werden kann, z. B. Spielkonsole, Notebook, Desktop-Computer, Netzwerkdrucker oder Set-Top-Box.

Lieferumfang überprüfen

DWL-G810 Ethernet-Wireless-Bridge

CD-ROM mit Handbuch und Garantiekarte

Ethernet-Kabel (CAT5 UTP-kompatibel)

Netzteil 5 V, 2.5 A (Gleichstrom)

Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

©2004 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

Raccordement du DWL-G810 à votre périphérique compatible Ethernet

A. Connectez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière du DWL-G810 et branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale ou sur un bloc multiprise. Le voyant d'alimentation doit s'allumer.

B. Connectez le câble Ethernet (fourni) entre le port Ethernet situé à l'arrière du DWL-G810 et le port Ethernet du périphérique (c'est à dire du décodeur, de la console de jeux, de l'ordinateur portable ou de bureau ou de l'imprimante réseau). Le voyant Link clignote lorsque des données sont transmises via la liaison sans fil. (Nota : le port LAN du DWL-G810 est Auto MDI/MIDIX, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser indifféremment un câble croisé ou non croisé sur ce port).

C. L'antenne sert au DWL-G810 à communiquer avec d'autres périphériques sans fil 802.11b/g.

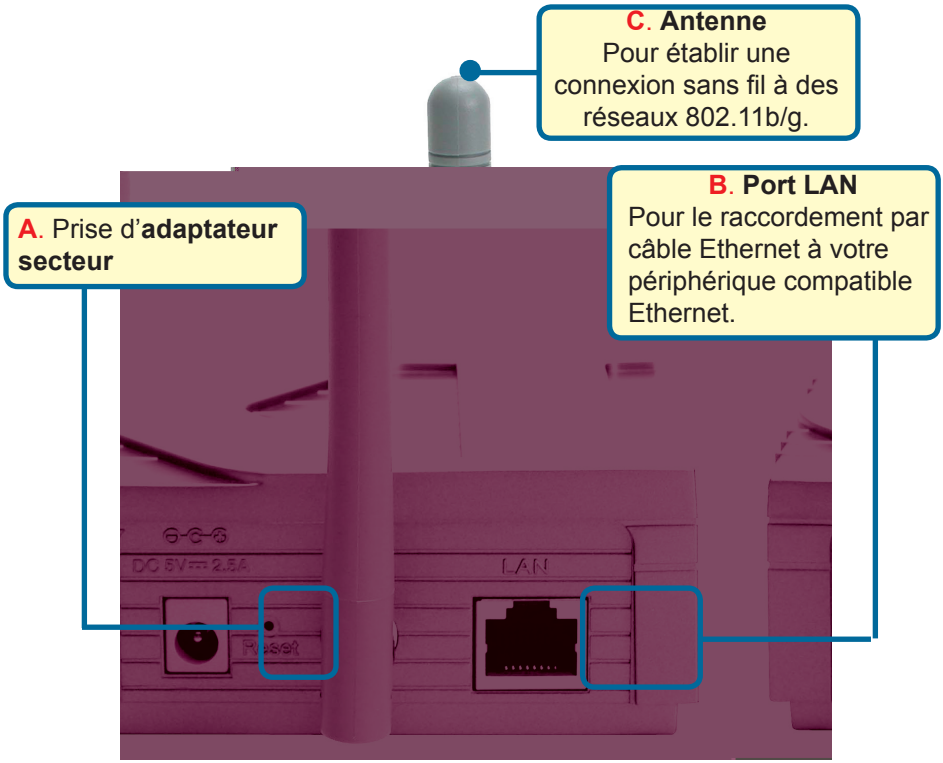

Montage du DWL-G810 en mode infrastructure

Montage 1

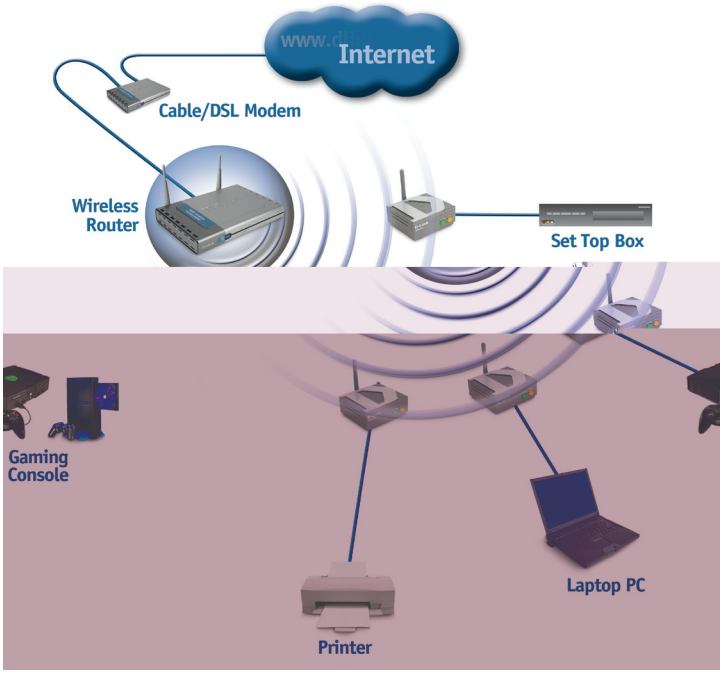

Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et votre compatible Ethernet : PC de bureau, PC portable, décodeur ou console de jeux.

Montage du DWL-G810 en mode ad hoc

Montage 2

or **or**

Configuration via l'internet

Avant de commencer à configurer le DWL-G810

- Pour configurer le DWL-G810, il vaut mieux utiliser un commutateur our la configuration du DWL-G810. (**Nota :** vous pouvez également relier directement le DWL-G810 à l'ordinateur qui servira à le configurer**).** L'adresse IP par défaut du DWL-G810 est **192.168.0.30** ; le masque de sous réseau est **255.255.255.0**. Il vous faudra attribuer une adresse IP statique appartenant à la même tranche que l'adresse IP du DWL-G810. **Consultez le manuel qui se trouve sur le CD ROM si vous avez besoin d'aide pour attribuer une adresse IP statique à votre carte réseau.**

Ouvrez votre navigateur internet et tapez **"http://192.168.0.30"** dans la zone d'adresse URL. Appuyez sur Entrée ou Retour.

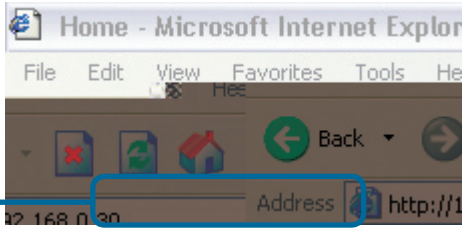

Suite…

L'écran de connexion apparaît.

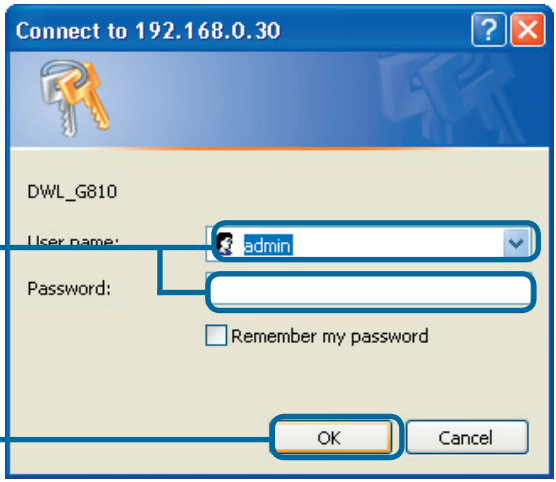

Tapez "admin" comme nom d'utilisateur et laissez le champ mot de passe vide.

Cliquez ur OK

Une fois la connexion établie, l'écran d'accueil **(Home)** apparaît.

Lancer l'assistant

Les écrans suivants se succèdent.

Cliquez sur

Suite…

Étape 1 - **Choisissez votre nouveau mot de passe**. Vous avez la possibilité de définir un mot de passe.

Suivant

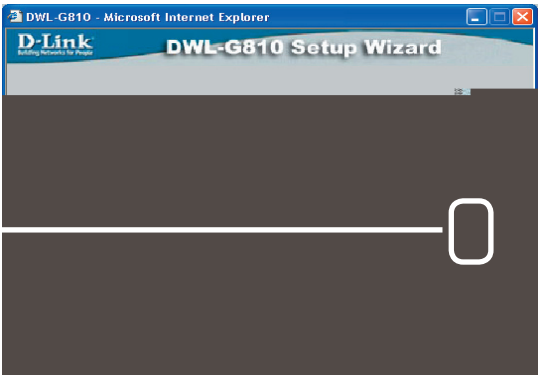

Étape 2 – **Paramétrage de la connexion sans fil**

Les paramètres de connexion sans fil par défaut sont :
SSID = **default**
Channel = **6**
Mode de fonctionnement = **Infrastructure**

> ⚠ Dans le cas du montage 2, sélectionnez le mode de fonctionnement ad hoc.

Next

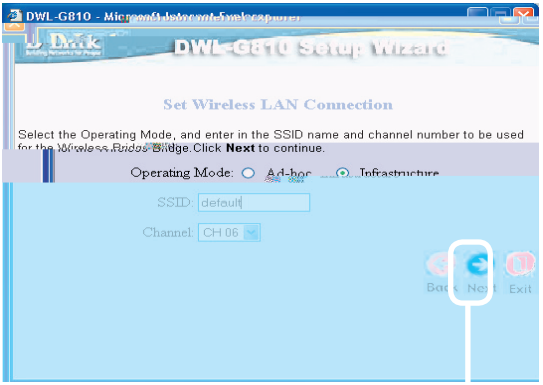

Étape 3 - **Cryptage**

Le DWL-G810 autorise deux niveaux de cryptage radio-64 bits et 128 bits.

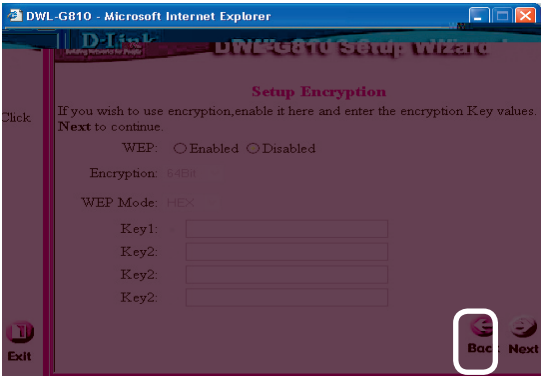

Cliquez sur

Cliquez sur
(Redémarrer)

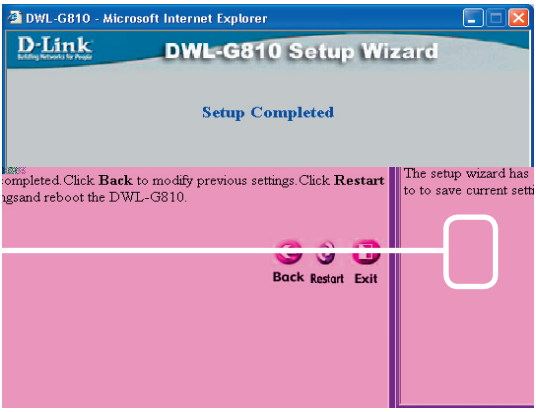

La configuration de votre DWL-G810 est

Annexe

Configuration pour la Xbox

Étape 1 – Reportez vous à l'étape 4 pour configurer et modifier les paramètres de communication sans fil du DWL-G810

Étape 2 – Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et le port Ethernet situé à l'arrière de votre Xbox.

⚠ Pour vous connecter au service XBox Live, il vous faut le matériel et le compte XBox appropriés.

Annexe

Configuration pour la PlayStation 2

Étape 1 - Reportez vous à l'étape 4 pour configurer et modifier les paramètres de communication sans fil du DWL-G810

Étape 2 - Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et le port Ethernet situé à l'arrière de votre PlayStation 2.

Annexe

Pour attribuer une adresse IP statique au portable ou à l'ordinateur que vous utilisez pour configurer le DWL-G810, procédez de la manière suivante :

Nota : les écrans suivants sont ceux qui apparaissent sous Windows XP. Vos écrans peuvent être légèrement différents.

Sélectionnez Démarrer > **Double cliquez sur** Paramètres > **Double cliquez sur** Connexions réseau > **Clic droit sur** Connexions de réseau local > **Cliquez sur** Propriétés

Choisissez Protocole Internet (TCP/IP)

Cliquez sur Properties

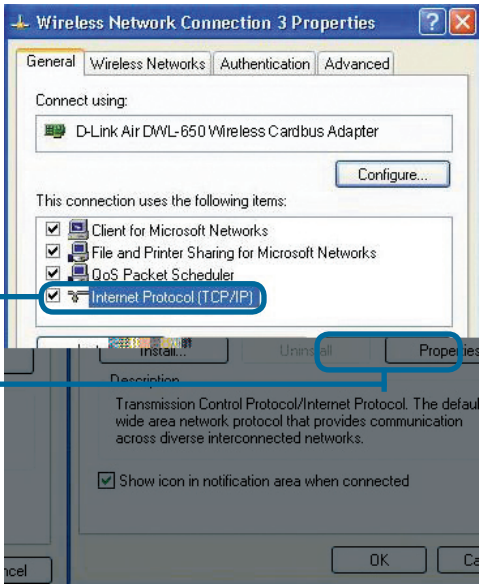

Sélectionnez Spécifier une adresse IP dans la fenêtre Propriétés du Protocole Internet (TCP/IP)

Tapez votre **adresse IP et votre masque de sous réseau.** (L'adresse IP doit appartenir à la même tranche que celle du DWL-G810. L'adresse IP du DWL-G810 est **192.168.0.30**. Vous pouvez attribuer 192.168.0.51 à votre portable. ***Chaque ordinateur doit avoir une adresse IP unique***. Spécifier le masque de sous réseau **255.255.255.0**.)

Cliquez sur OK

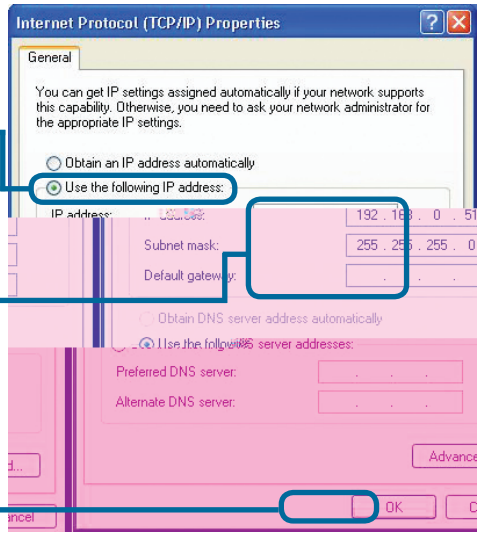

Pour **Apple Macintosh OS X :**

Sélectionnez l'option **Préférences système du menu Apple.**

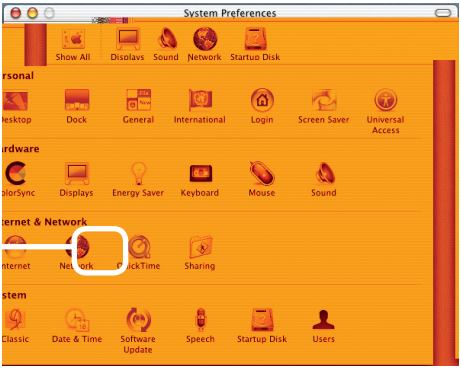

Cliquez sur Réseau

Sélectionnez l'option Ethernet intégré du menu déroulant Montrer

Sélectionnez Utilisation de DHCP du menu déroulant Configurer

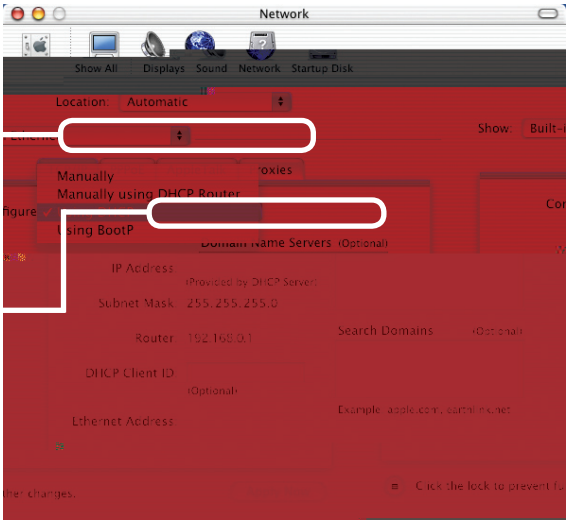

L'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse IP du routeur et l'adresse de l'adaptateur Ethernet apparaissent.

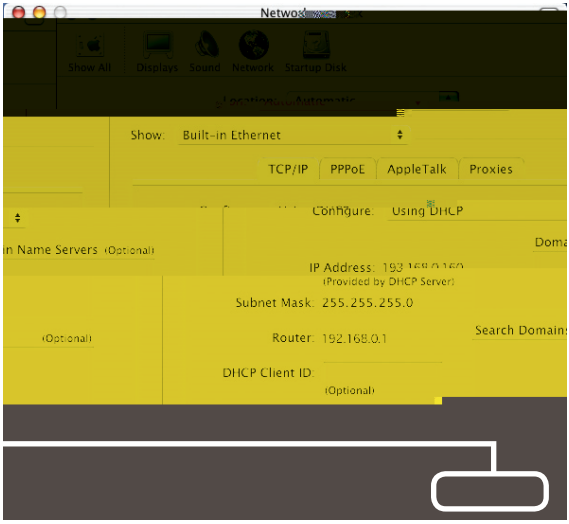

Cliquez sur Appliquer maintenant

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Le service technique de **D-Link** est gratuit pour les clients aux Etats-Unis durant la période de garantie.

Ceuxci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Assistance technique D-Link par téléphone :
0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :
Web :http://www.dlink.fr
E-mail :support@dlink.fr

D-Link®
Building Networks for People

Guía rápida de instalación

Este producto puede instalarse usando cualquier navegador; p. ej.: Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7.

DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Bridge Ethernet-a-Wireless

Antes de empezar

Debe disponerse al menos de lo siguiente:
Un dispositivo Ethernet, como una consola de videojuegos, un portátil, un ordenador de sobremesa, una impresora de red o un set-top box, que se conectará al DWL-G810

Comprobación del contenido del paquete

DWL-G810 Bridge Ethernet-a-Wireless

CD-ROM (manual y garantía)

Cable Ethernet (CAT5 UTP)

Adaptador de alimentación 5V DC 2.5A

El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

Si no tuviera alguno de los componentes mencionados, contacte con el punto de venta.

©2004 D-Link Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas o marcas registradas pertenecen a sus propietarios respectivos. El software y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.

Conectar el DWL-G810 al dispositivo Ethernet

A. Primero, conectar el adaptador de alimentación al **receptor**, situado en el panel trasero del DWL-G810, y después conectar el otro extremo del adaptador de alimentación a una base de pared o regleta de alimentación. El LED de Power se pondrá en **ON** para indicar que la operación ha sido correcta.

B. Introducir uno de los extremos del cable Ethernet (incluido) en el puerto Ethernet del panel trasero del DWL-G810, y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet del dispositivo (p.ej. un set-top box, una consola de videojuegos, un portátil, un ordenador de sobremesa o una impresora de red). Se encenderá la luz del LED cuando se estén transfiriendo datos a través de la conexión inalámbrica. (Nota: El puerto Ethernet en el DWL-G810 es Auto-MDI/MDIX, por lo que se puede usar un cable straight-through o crossover para el puerto Ethernet)

C. El DWL-G810 usa la antena para conectarse con otro dispositivo inalámbrico 802.11b/g.

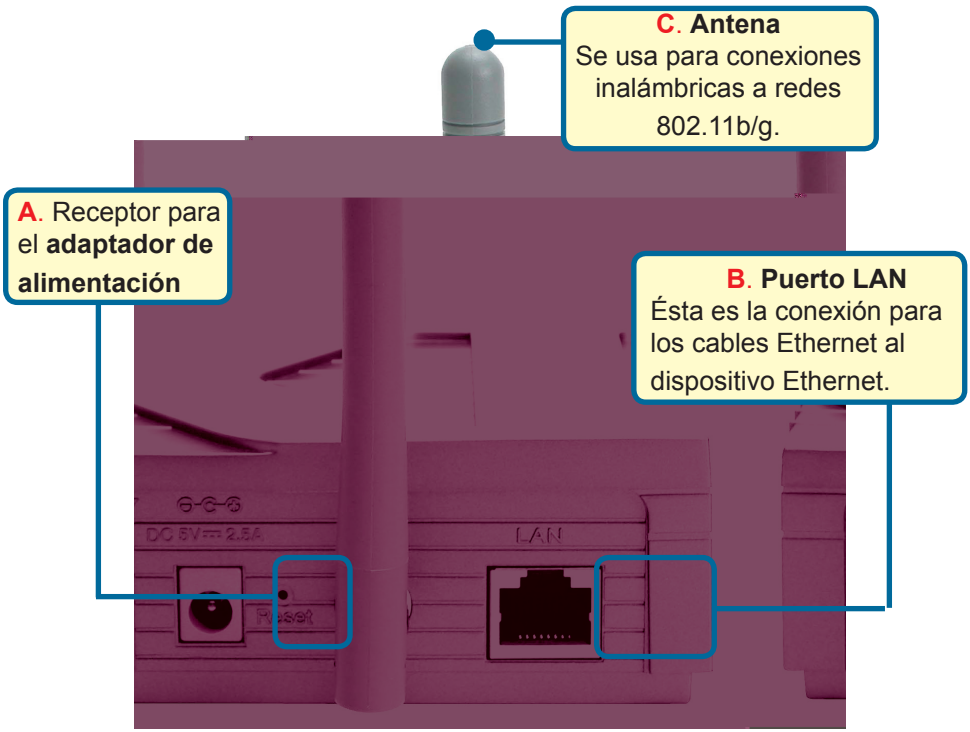

Conectar el DWL-G810 en modo infraestructura

Configuración #1

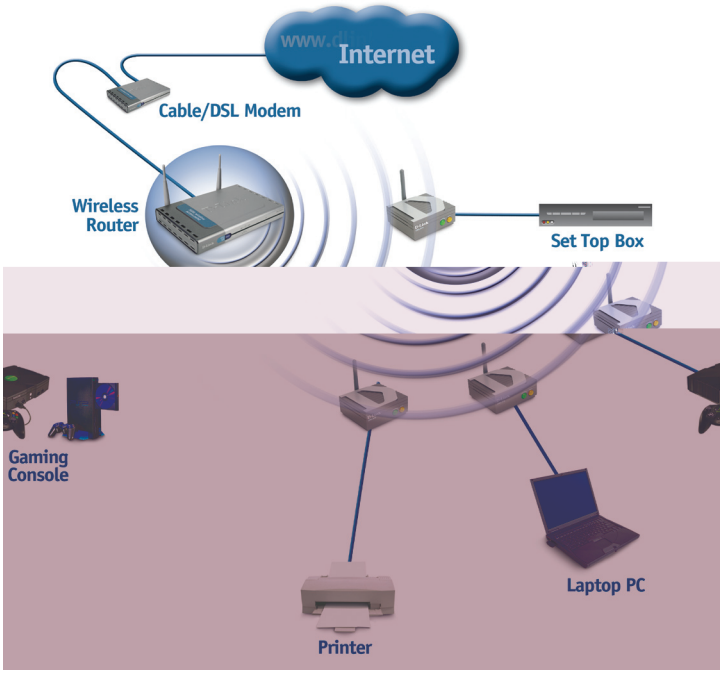

Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 al dispositivo Ethernet: PC de sobremesa, PC portátil, set-top box, o consola de videojuegos.

Conectar el DWL-G810 en modo Ad-Hoc

Configuración #2

or **or**

Configuración basada en Web

Antes de empezar la configuración

- Para configurar el DWL-G810, es mejor usar un ordenador (con un adaptador Ethernet) que esté conectado a un conmutador. (**Nota**: También se puede conectar el DWL-G810 directamente al ordenador que se usará para realizar la configuración). La dirección IP por defecto para el DWL-G810 es **192.168.0.30** con una máscara de subred de **255.255.255.0**. Para configurar el DWL-G810, es necesario asignar al ordenador una dirección IP estática dentro del mismo rango que la dirección IP del DWL-G810. **Si se necesita ayuda para asignar la dirección IP estática al adaptador de red, puede consultarse el manual incluido en el CD-ROM.**

Abra su navegador de Web y teclee **"http://192.168.0.30"** en la barra de direcciones URL. A continuación, pulse la tecla **Intro** o **Retorno**.

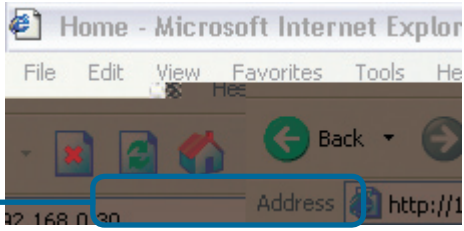

Continuación...

Aparecerá la pantalla de conexión.

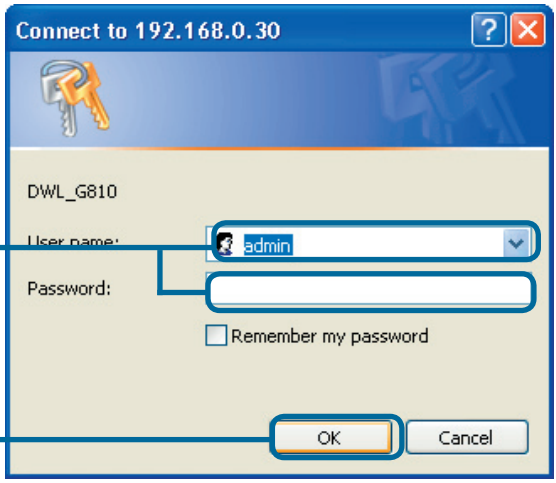

Teclee "admin" en el campo de usuario y deje el campo de la contraseña en blanco.

Haga clic en OK

Una vez se haya conectado, aparecerá la pantalla de **Inicio**.

Haga clic en Run Wizard

Aparecerán las siguientes pantallas

Haga clic en Next

Continuación...

Paso 1 - **Configurar la nueva clave de acceso**. Se dispone de la opción de establecer una clave de acceso.

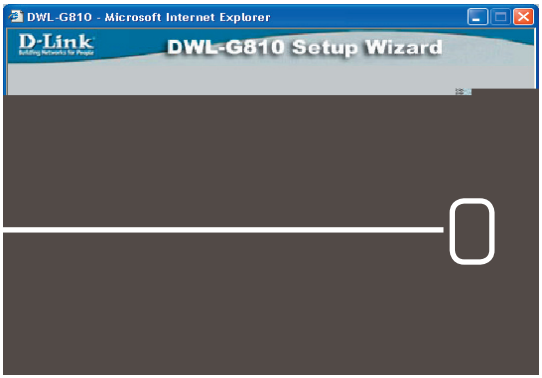

Haga clic en Next

Paso 2 - **Configuración inalámbrica**
Por defecto los parámetros inalámbricos son:
SSID = **por defecto**
Canal = **6**
Modo de funcionamiento= **Infraestructura**

> ⚠ Para configuración #2 seleccionar Ad-hoc como modo de funcionamiento.

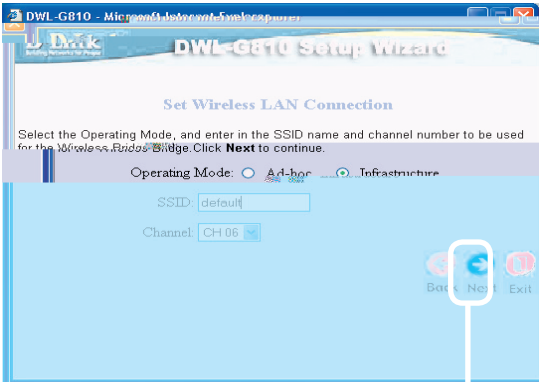

Haga clic en Next

Paso 3 - **Encriptación**
El DWL-G810 soporta dos niveles de encriptación inalámbrica: 64-bit y 128-bit.

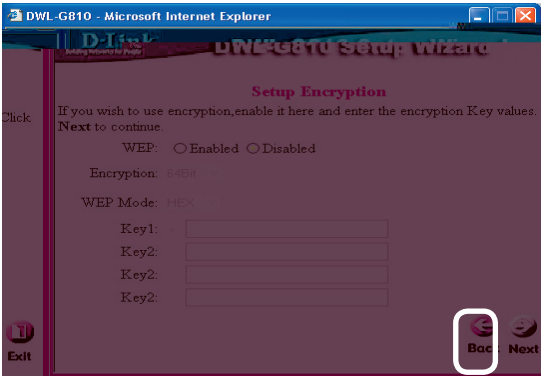

Haga clic en Next

Haga clic en **Restart**

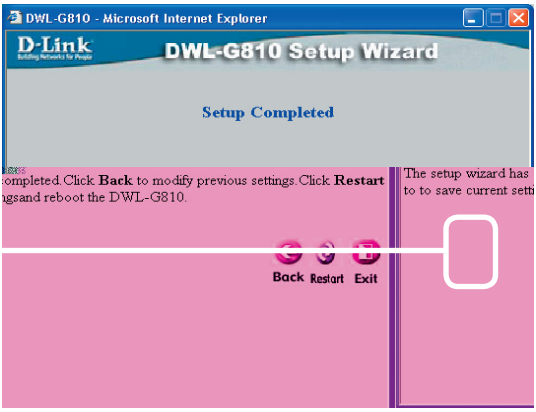

La configuración del DWL-G810 ha finalizado.

Apéndice

Configurar Xbox

Paso 1 - Para configurar y modificar los parámetros inalámbricos del DWL-G810, véase el paso 4.

Paso 2 - Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 hasta el puerto Ethernet, en la parte trasera del Xbox.

⚠ Para conectarse al servicio XBox Live, se requieren los apropiados equipo y cuenta XBox Live.

Apéndice

Configurar PlayStation 2

Paso 1 - Para configurar y modificar los parámetros inalámbricos del DWL-G810, véase el paso 4.

Paso 2 - Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 hasta el puerto Ethernet, en la parte trasera de la PlayStation 2.

Apéndice

Para asignar una dirección IP estática al portátil o al ordenador que se use para configurar el DWL-G810, debe hacerse lo siguiente:

Nota: Las pantallas siguientes pertenecen a Windows XP. Si se usa otro sistema, serán similares.

Ir a **Start** > Hacer doble click en **Control Panel** > Hacer doble click en **Network Connections** > Hacer click con el botón de la derecha en **Local Area Connections** > Hacer click en **Properties.**

Resaltar Internet Protocol (TCP/IP)

Haga click en Properties

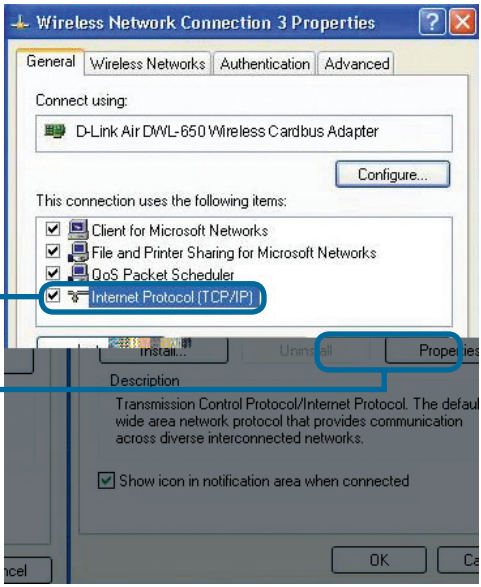

Seleccionar Use the following IP address en la ventana **Internet Protocol (TCP/IP) Properties**.

Introducir la **dirección IP y al máscara de subred.** (La dirección IP debe estar en el mismo rango que el DWL-G810. La dirección IP del DWL-G810 es **192.168.0.30**. Puede asignarse 192.168.0.51 al ordenador. ***Dos ordenadores no pueden tener la misma dirección IP***. Asignar una máscara de subred de **255.255.255.0**.)

Haga click en OK

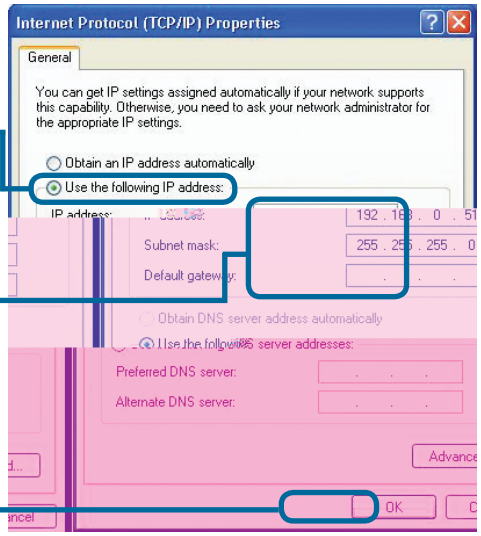

Para **Apple Macintosh OS X:**

Vaya al **menú de Apple, haga clic en Network y seleccione System Preferences**

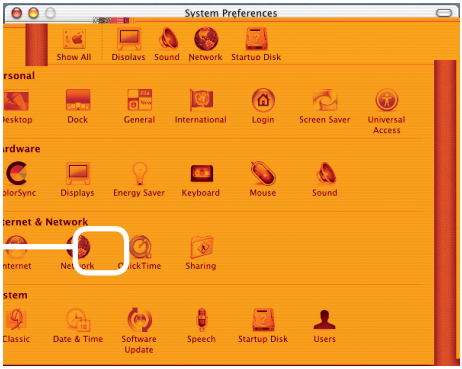

Haga clic en Network

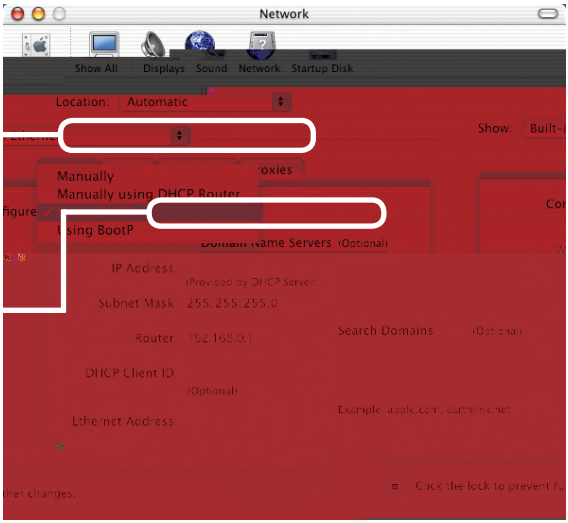

Seleccione Built-in Ethernet en el menú desplegable Show

Seleccione utilizar Servidor DHCP en el menú desplegable de configuración

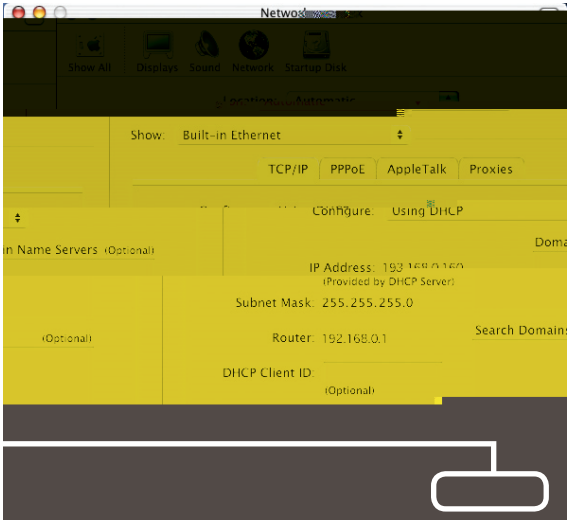

Aparecerá la información sobre la dirección IP, la máscara de subred, la dirección IP del enrutador y la dirección del adaptador Ethernet

Haga clic en Apply Now

Asistencia Técnica

Puede encontrar el software más reciente y documentación para el usuario en el sitio web de **D-Link** . **D-Link** ofrece asistencia técnica gratuita para clientes dentro de España durante el periodo de garantía del producto. Los clientes españoles pueden ponerse en contacto con la asistencia técnica de **D-Link** a través de nuestro sitio web o por teléfono.

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono:
902 304545

de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las14:00 y de las 15:00 hasta las 18:00

Asistencia Técnica de D-Link a través de Internet:
http://www.dlink.es
email: soporte@dlink.es

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®

Guida di Installazione rapida

Questo prodotto può essere configurato utilizzando i comuni browser web, come ad esempio Internet Explorer 6 o Netscape Navigator 7.

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG

Ethernet-a-Wireless Bridge

Prima di cominciare

Requisiti minimi di sistema:
Un dispositivo Ethernet attivo, come ad esempio una console giochi, un laptop o un computer desktop, una stampante di rete o un set-top box al quale sarà connesso il DWL-G810

Contenuto del pacchetto

DWL-G810 Ethernet-a-Wireless Bridge

CD-ROM (con Manuale e Garanzia)

Cavo Ethernet (CAT5 UTP)

Alimentatore 5V DC 2.5A

L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente può danneggiare il dispositivo e compromette la garanzia.

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

©2004 D-Link Systems, Inc. Tutti i diritti sono riservati. I marchi o i marchi registrati sono dei rispettivi proprietari. Il software e le specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso.

Connessione del DWL-G810 al dispositivo Ethernet attivo

A. Primo, connettere l'alimentatore al **receptor** sul pannello posteriore del DWL-G810 e poi connettere l'altro capo dell'alimentatore alla presa di corrente a muro. Il LED Power LED sarà **ON** per indicare che il dispositivo è alimentato correttamente.

B. Inserire il cavo Ethernet (incluso) nella porta Ethernet del panello posteriore del DWL-G810 e poi connettere l'altro capo nella porta Ethernet del dispositivo (ad esempio un Set Top Box, Console Giochi , laptop o computer desktop, o stampante di rete). Il LED acceso lampeggerà quando ci sarà trasferimento dati sulla connessione wireless. (Nota: la porta Ethernet del DWL-G810 è Auto-MDI/MDIX. Questo significa che è possibile usare un cavo diritto o un cavo cross per la connessione alla porta Ethernet)

C. L' antenna usata dal DWL-G810 serve per la connessione ad un altro apparato wireless 802.11b/g.

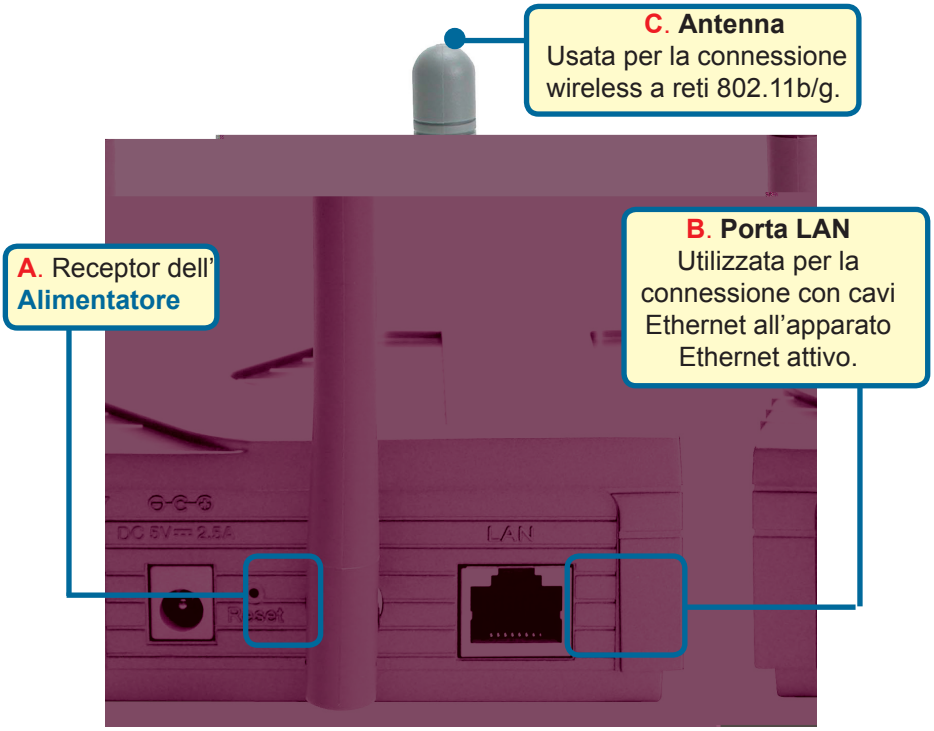

Connessione del DWL-G810 in modalità Infrastructure

Fase # 1

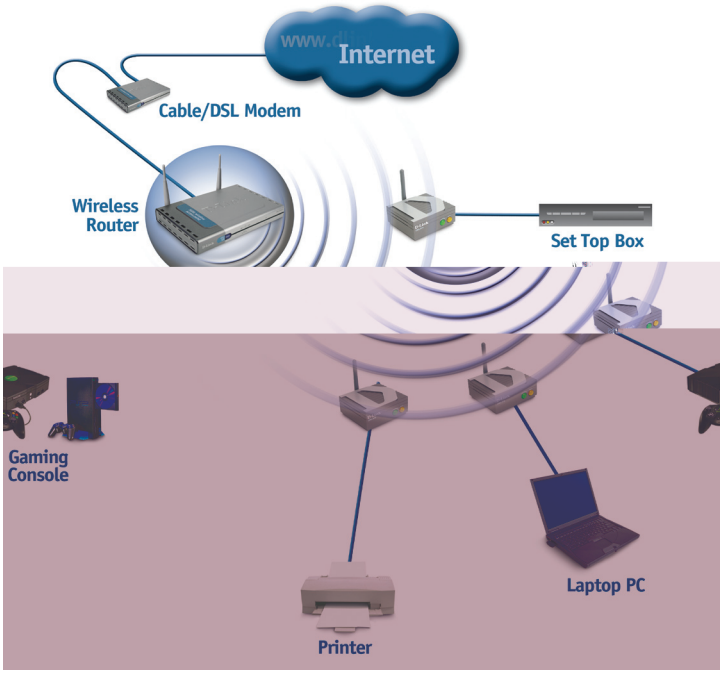

Connettere un cavo Ethernet dal DWL-G810 all'apparato Ethernet attivo quale : PC Desktop, PC Laptop, Set-Top-Box, o Console giochi.

Connessione del DWL-G810 in modalità Ad-Hoc

Fase #2

or **or**

Configurazione basata su Web

Prima di cominciare la configurazione

- Per configurare il DWL-G810 è preferibile utilizzare un computer (con scheda di rete Ethernet) collegato ad uno switch. (**Nota**: E' anche possibile connettere il DWL-G810 direttamente al computer che sarà usato per la configurazione). L'indirizzo IP di default del DWL-G810 è **192.168.0.30** con Subnet Mask **255.255.255.0**. Al computer usato per configurare il DWL-G810 sarà necessario assegnare un indirizzo IP Statico della stessa classe di indirizzi IP del DWL-G810 in questione. **Controllare sul Manuale contenuto nel CD-ROM se è necessario avere assistenza nell'assegnazione di un indirizzo IP statico alla scheda di rete.**

Aprire il browser web e inserire **"http://192.168.0.30"** nel campo URL address**.**
Premere **Invio**.

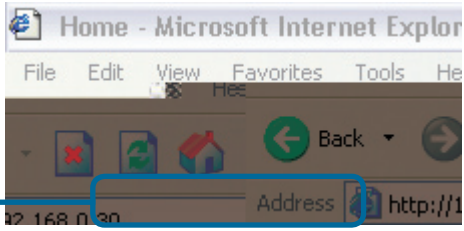

Continua…

Il sistema visualizza la finestra logon.

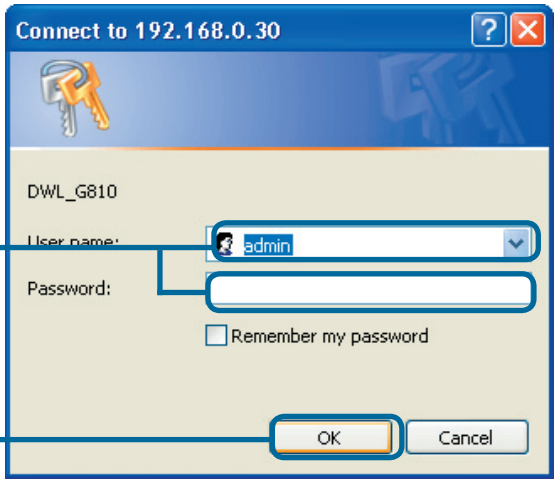

Inserire "admin" nel campo username e lasciare vuoto il campo password.

Cliccare su OK

Al termine della procedura di login, il sistema visualizza la finestra **Home**.

Cliccare su Run Wizard

Il sistema visualizza le seguenti finestre

Cliccare su Next

Continua…

Fase 1 – Assegna una nuova password. Inserimento della password

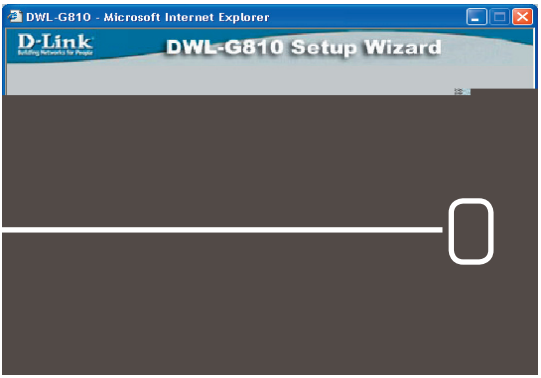

Cliccare su Next

Fase 2 – Configurazione Wireless

La configurazione wireless di default è:
SSID = **default**
Canale = **6**
Modalità Operativa = **Infrastructure**

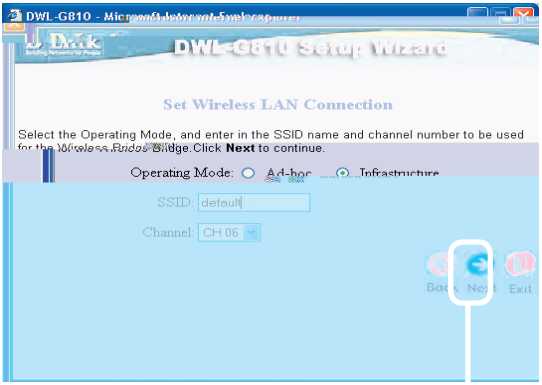

⚠ Per la Fase #2 selezionare Ad-hoc come modalità operativa

Cliccare su Next

Fase 3 - Cifratura
Il DWL-G810 è in grado di gestire due livelli di cifratura wireless : 64-bit e 128-bit.

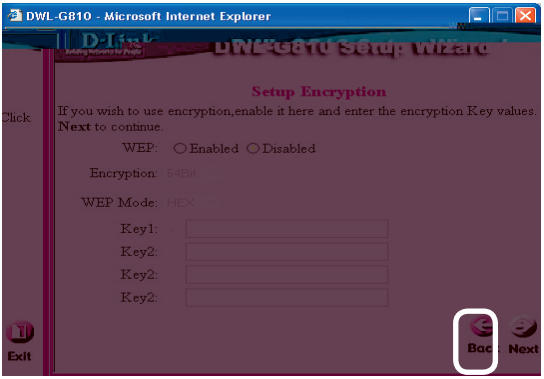

Cliccare su Next

Cliccare su

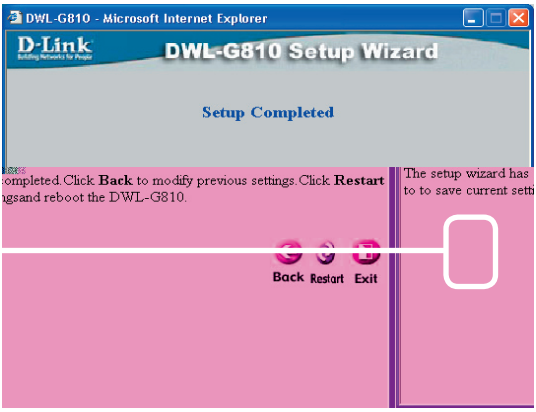

La configurazione del DWL-G810 è completata!

Appendice

Configurazione Xbox

Fase 1 – Prego fare riferimento alla fase 4 per configurare e modificare le impostazioni wireless del DWL-G810.

Fase 2 - Connettere un cavo Ethernet dal DWL-G810 alla porta Ethernet situata sulla parte posteriore del proprio Xbox.

⚠ Per ottenere la connessione con il servizio XBox Live, occorre avere apparato e account appropriati per il servizio Xbox.

Appendice

Configurazione PlayStation 2

Fase 1 – Prego fare riferimento alla fase 4 per configurare e modificare le impostazioni wireless del DWL-G810.

Fase 2 - Connettere un cavo Ethernet dal DWL-G810 alla porta Ethernet situata sulla parte posteriore della propria PlayStation 2.

Appendice

Per assegnare un indirizzo IP Statico ad un laptop o computer usato per configurare il DWL-G810, utilizzare la seguente procedura:

Nota : Le seguenti immagini si riferiscono a Windows XP. Le vostre immagini potrebbero essere simili

Selezionare **Start** > Doppio click su **Pannello di Controllo** > Doppio click su **Connessioni di Rete** > Click del tasto destro su **Connessioni alla Rete Locale** > cliccare su **Proprietà**

Selezionare Internet Protocol (TCP/IP)

Cliccare su Properties

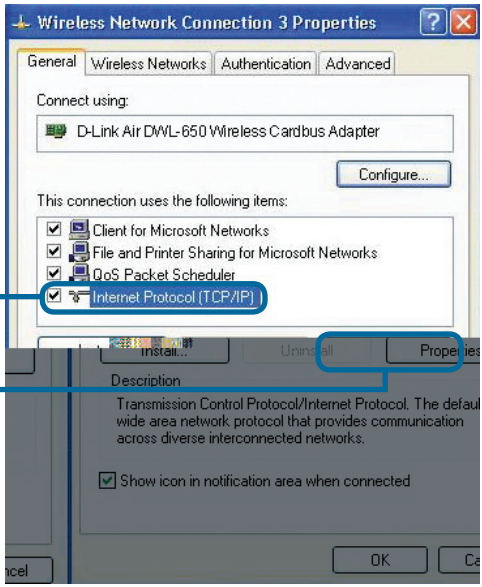

Selezionare **Utilizza il seguente indirizzo IP** nella finestra Protocollo Internet (TCP/IP)

Inserire l'indirizzo IP e la subnet mask.(L'indirizzo IP deve essere della stessa classe del DWL-G810. L'indirizzo IP del DWL-G810 è **192.168.0.30**. E' possibile assegnare al computer l'indirizzo 192.168.0.51. ***Due computer non possono avere lo stesso indirizzo IP.*** Assegnare come subnet mask of **255.255.255.0**.)

Cliccare su OK

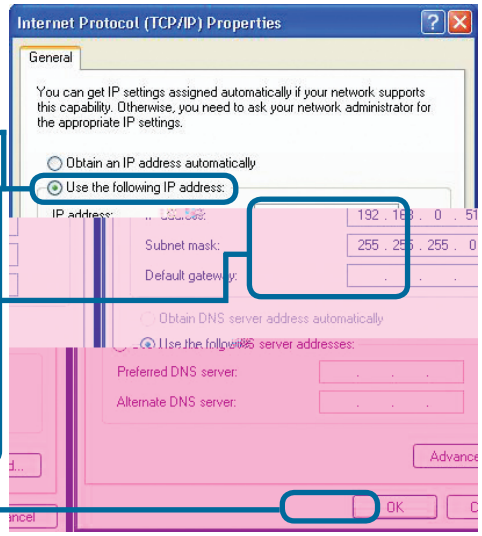

Apple Macintosh OS X:

Accedere all'**Apple Menu e cliccare su Network. Selezionare System Preferences**

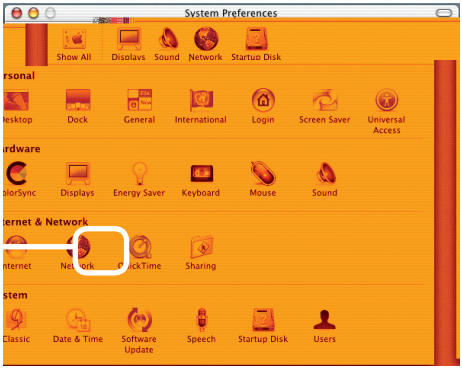

Cliccare su Network

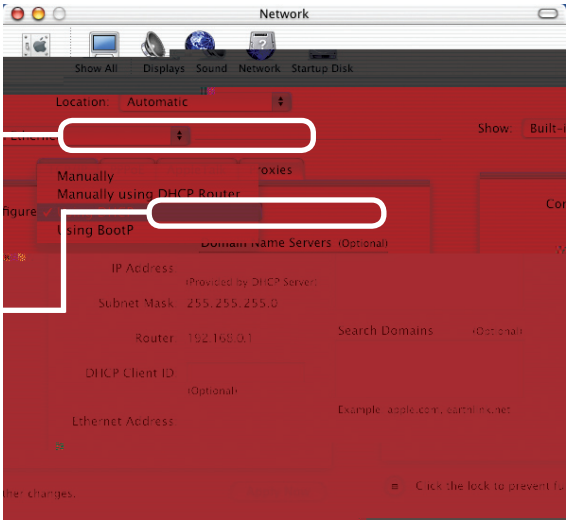

Selezionare Built-in Ethernet dal menu a cascata Show

Selezionare Using DHCP dal menu a cascata Configure

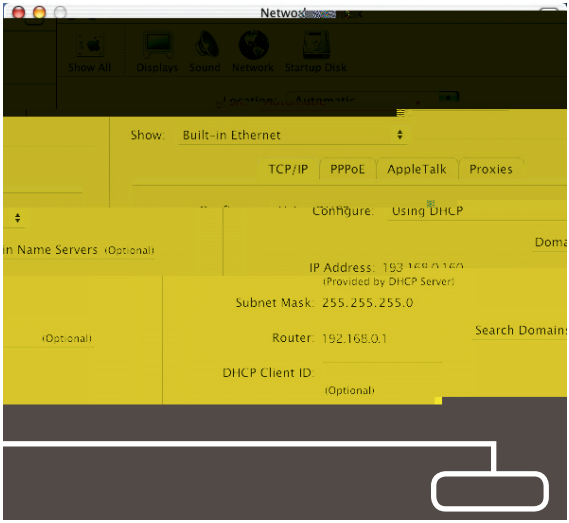

Il sistema visualizza le informazioni su indirizzo IP, Subnet Mask, indirizzo IP del Router e indirizzo dell'adattatore Ethernet

Cliccare su Apply Now

Supporto tecnico

Gli ultimi aggiornamenti e la documentazione sono disponibili sul sito D-Link.

Supporto tecnico per i clienti residenti in Italia

D-Link Mediterraneo S.r.L.

Via N. Bonnet 6/B 20154 Milano

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 02-39607160

URL : http://www.dlink.it/supporto.html
email: tech@dlink.it

D-Link®
Building Networks for People

Dit product kunt u configureren met elke recente webbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer 6 of Netscape Navigator 7.

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless Bridge

Voordat u begint

Dit zijn de minimale systeemvereisten:
Een apparaat met een Ethernet-poort, zoals een spelcomputer, laptop of desktopcomputer, netwerkprinter of opzetkastje (set-top box), dat wordt verbonden met de DWL-G810.

Controleer de inhoud van de verpakking

DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge

Cd (met de handleiding en een garantieformulier)

Ethernet-kabel (CAT 5 UTP)

5 V 2,5 A gelijkstroomadapter

Als u een voeding met een andere nominale spanning gebruikt, heeft dit beschadiging van het product tot gevolg en vervalt de garantie.

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.

©2004 D-Link Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Software en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De DWL-G810 aansluiten op een Ethernet-apparaat

A. Steek eerst het ene uiteinde van de kabel van de voedingsadapter in de aansluiting op de achterzijde van de DWL-G810 en steek de stekker in een wandcontactdoos of stekkerdoos. Het aan/uit-lampje (Power) gaat branden om aan te geven dat het apparaat werkt.

B. Steek het ene uiteinde van de bijgeleverde Ethernet-kabel in de Ethernet-poort op de achterzijde van de DWL-G810 en het andere uiteinde in de Ethernet-poort van het andere apparaat (zoals een opzetkastje, spelcomputer, laptop of desktopcomputer of netwerkprinter). Het lampje gaat knipperen als er gegevens worden uitgewisseld via de draadloze verbinding. (Opmerking: De Ethernet-poort op de DWL-G810 is van het type Auto-MDI/MDIX. Dit betekent dat u een kabel van het type straight-through (recht) of crossover (gekruist) kunt aansluiten op de Ethernet-poort.)

C. De antenne wordt door de DWL-G810 gebruikt om verbinding te maken met andere 802.11b/g draadloze apparaten.

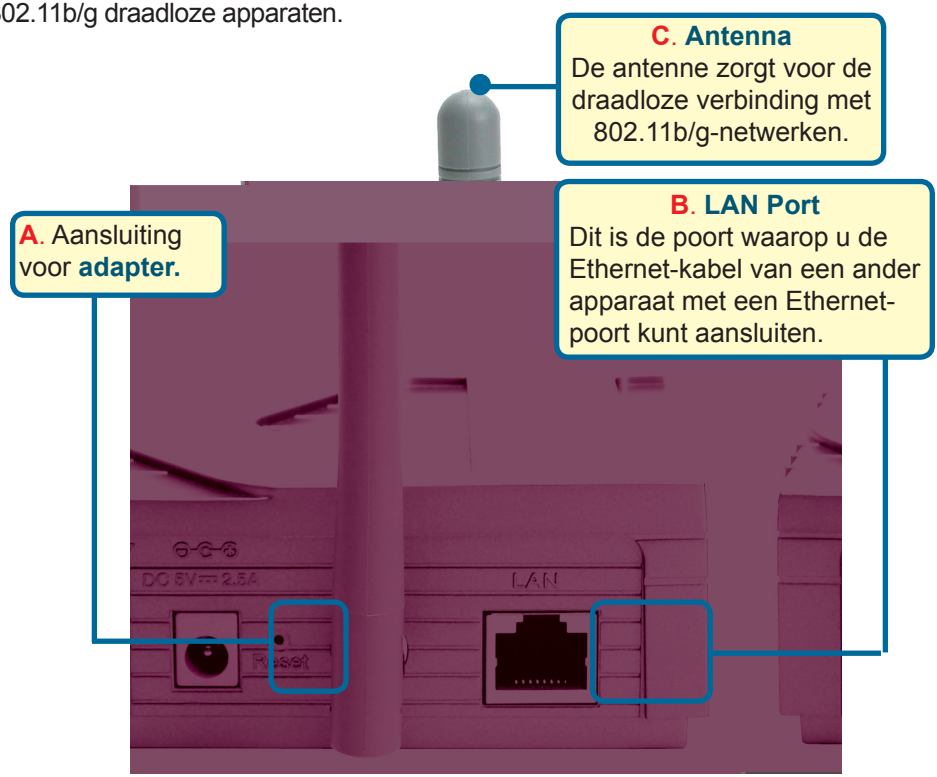

De DWL-G810 aansluiten in de modus Infrastructuur

Configuratie 1

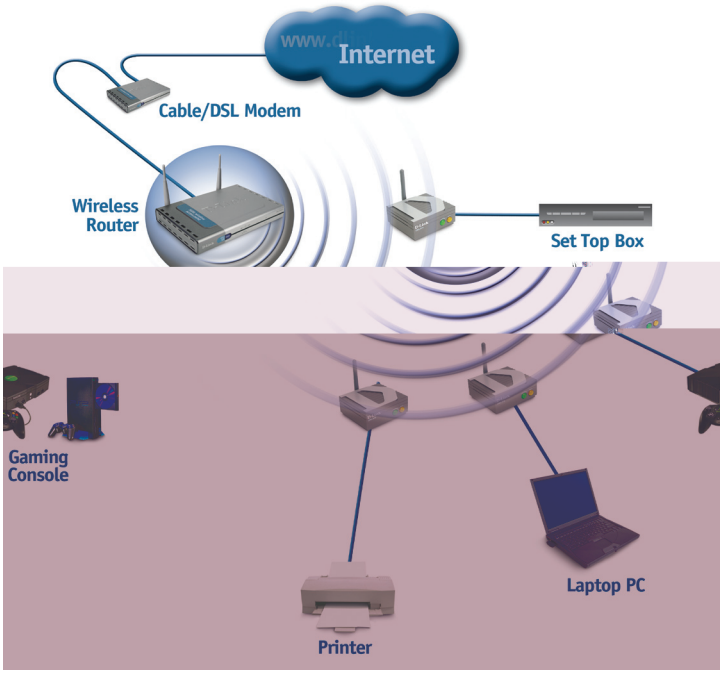

Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de DWL-G810 en een ander apparaat met een Ethernet-poort, zoals: een desktopcomputer, een laptop, een opzetkastje of een spelcomputer.

De DWL-G810 aansluiten in de modus Ad hoc

Configuratie 2

or **or**

Configuratie via webinterface

Voordat u de configuratie gaat uitvoeren

U kunt de DWL-G810 het beste configureren vanaf een computer (met een Ethernet-kaart) die is aangesloten op een switch. (**Opmerking**: U kunt de DWL-G810 ook rechtstreeks aansluiten op de computer die u gebruikt om het apparaat te configureren.) Het standaard-IP-adres voor de DWL-G810 is 192.168.0.30, met het subnetmasker 255.255.255.0. U moet aan uw computer een statisch IP-adres toewijzen uit hetzelfde bereik als het IP-adres van de DWL-G810 om de DWL-G810 te kunnen configureren. **Raadpleeg de handleiding op de cd als u hulp nodig hebt bij het toewijzen van een statisch IP-adres voor de netwerkadapter.**

Open uw web browser en typ **http://192.168.0.30** in het URL-vak. Druk vervolgens op **Enter.**

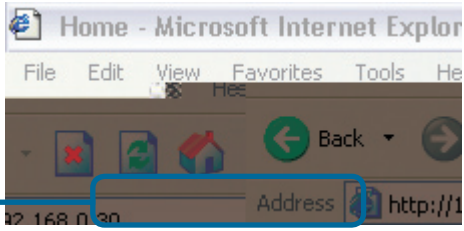

Vervolg...

Er verschijnt een aanmeldingsscherm.

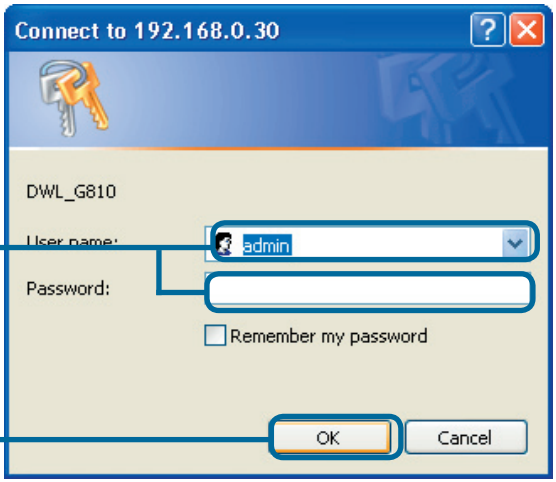

Typ admin als gebruikersnaam en laat het wachtwoordveld leeg.

Klik op OK

Als u bent aangemeld, verschijnt het scherm **Home**.

Run Wizard (Wizard uitvoeren).

De volgende schermen worden weergegeven.

Klik op

Vervolg...

Stap 1 - Stel het nieuwe wachtwoord in. U hebt de mogelijkheid een wachtwoord in te stellen.

Next (Volgende).

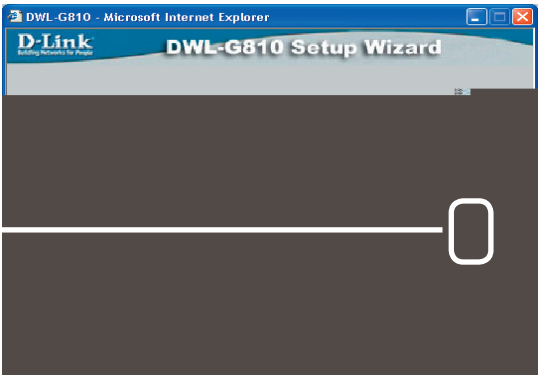

Stap 2 – Draadloze verbinding instellen
Dit zijn de standaardinstellingen voor een draadloze verbinding:
SSID = **default (standaardwaarde)**
Channel (Kanaal) = **6**
Operating Mode (Bedrijfsmodus) = **Infrastructure (Infrastructuur)**

⚠ Selecteer voor Configuratie 2 Ad-hoc (Ad hoc) als de bedrijfsmodus.

Klik op

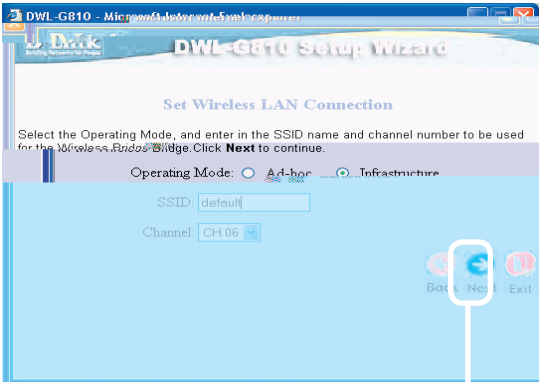

Stap 3 - Encryptie
De DWL-G810 ondersteunt op twee niveaus draadloze encryptie - 64-bits en 128-bits.

Klik op

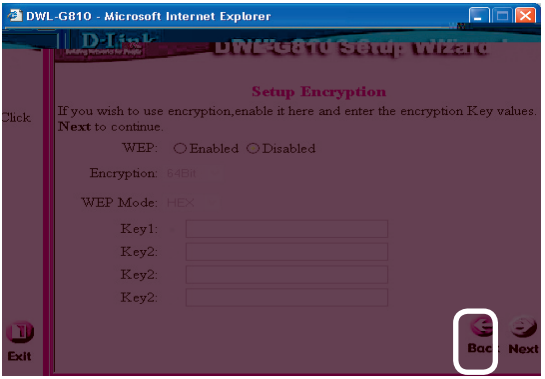

Klik op

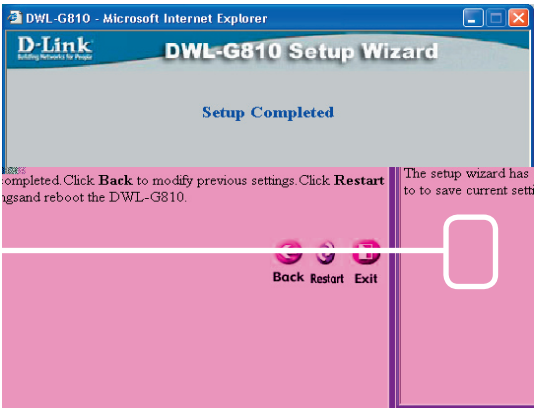

De configuratie van de DWL-G810 is voltooid!

Bijlage

Xbox aansluiten

Stap 1 - Zie stap 4 voor het configureren en wijzigen van de draadloze instellingen van de DWL-G810.

Stap 2 - Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de DWL-G810 en de Ethernet-poort op de achterzijde van de Xbox.

⚠ Als u gebruik wilt maken van XBox Live, hebt u de juiste Xbox-apparatuur en een geschikte account nodig.

Bijlage

PlayStation 2 aansluiten

Stap 1 - Zie stap 4 voor het configureren en wijzigen van de draadloze instellingen van de DWL-G810.

Stap 2 - Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de DWL-G810 en de Ethernet-poort op de achterzijde van de PlayStation 2.

Bijlage

Een statisch IP-adres toewijzen in Windows

Ga als volgt te werk om een statisch IP-adres toe te wijzen aan de computer die u gebruikt voor het configureren van de DWL-G810:

Opmerking: De volgende scherm zijn van Windows XP. Het is mogelijk dat vergelijkbare schermen van andere Windows-versies iets afwijken.

Ga naar **Start** > klik op **Control Panel (Configuratiescherm)** > dubbelklik op **Network Connections (Netwerkverbindingen)** > klik met de rechtermuisknop op **Local Area Connections (LAN-verbinding)** > klik op **Properties (Eigenschappen).**

Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protocol (TCP/IP)).

Klik op Properties (Eigenschappen).

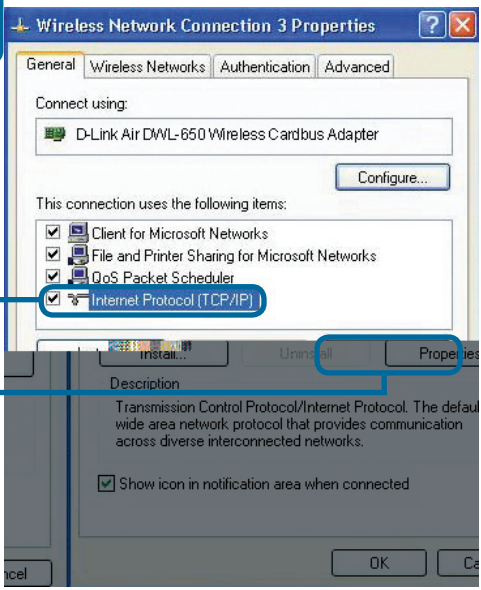

Selecteer Use the following IP address (Het volgende IP-adres gebruiken) in het venster Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Eigenschappen voor Internet-protocol (TCP/IP)).

Typ uw **IP-adres en subnetmasker**. (Het IP-adres moet in hetzelfde bereik liggen als het adres van de DWL-G810. Het IP-adres van de DWL-G810 is **192.168.0.30**. U kunt het adres 192.168.0.51 gebruiken voor uw computer. ***Alle computers moeten een uniek IP-adres hebben***. Wijs het subnetmasker **255.255.255.0** toe.)

Klik op OK

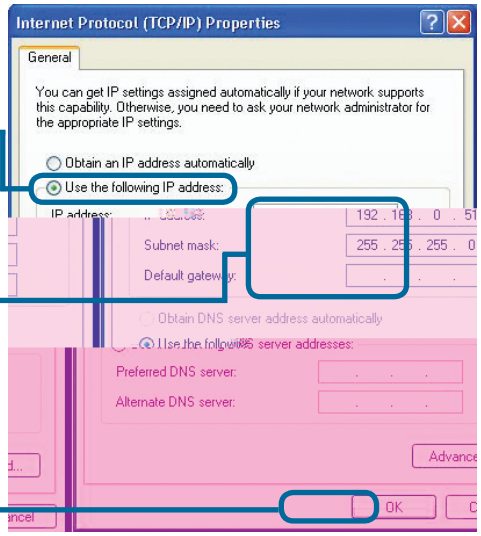

Apple Mac OS X:

Open het Apple-menu en klik op **System Preferences (Systeemvoorkeuren). Klik op Network (Netwerk)**

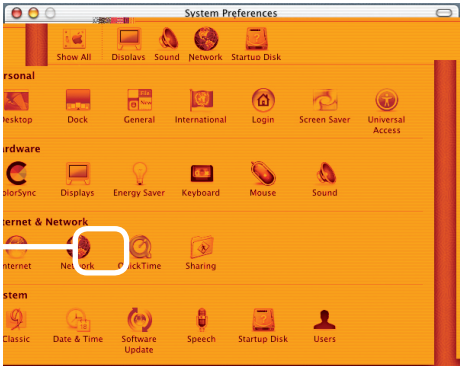

Klik op Network (Netwerk).

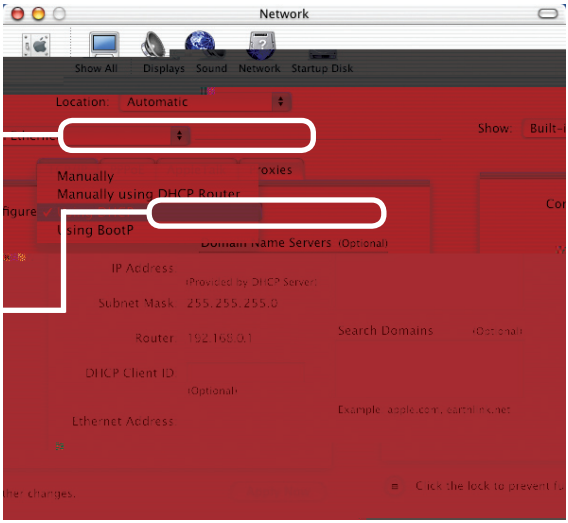

Selecteer in het menu

Selecteer in het menu

De gegevens van het IP-adres, het subnetmasker, het IP-adres van de router en het adres van de Ethernet-adapter worden ingevuld.

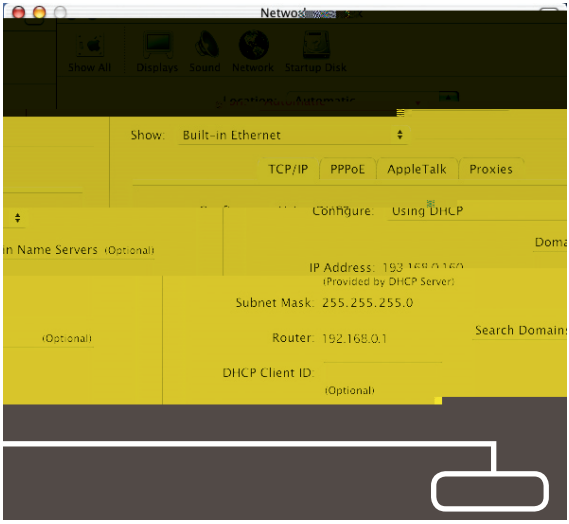

Klik op Apply now (Pas nu toe).

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers within Benelux for the duration of the warranty period on this product.

Benelux customers can contact D-Link technical support through our website, or by phone.

Tech Support for customers within the Netherlands:

D-Link Technical Support over the Telephone:

+31(0)20 201 3856

Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlink.nl

Tech Support for customers within Belgium:

D-Link Technical Support over the Telephone:

+32(0)2 717 3248

Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlink.be

Tech Support for customers within Luxemburg:

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

+352 342 080 82 13

Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlink.be

www.dlink-benelux.com

D-Link®

Building Networks for People

D-Link

Instrukcja szybkiej instalacji

Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG — most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Przed rozpoczęciem

Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy:
Urządzenie przystosowane do pracy w sieci Ethernet, takie jak konsola do gier, laptop lub komputer biurkowy, drukarka sieciowa albo przystawka telewizyjna (set-top box), która będzie podłączana do urządzenia DWL-G810.

Zawartość opakowania

Most Ethernet-sieć bezprzewodowa DWL-G810

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika)

Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Zasilacz 5 V, 2,5 A

⚠ Użycie zasilacza o niewłaściwym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

©2004 D-Link Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Oprogramowanie i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Podłączanie mostu DWL-G810 do urządzenia pracującego w sieci Ethernet

A. Najpierw należy podłączyć jeden koniec zasilacza do złącza na tylnym panelu urządzenia DWL-G810, a następnie drugi koniec zasilacza do gniazda zasilania na ścianie lub listwie rozdzielczej zasilania. Włączy się wskaźnik LED zasilania, co oznacza prawidłowe działanie.

B. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla ethernetowego do złącza na tylnym panelu urządzenia DWL-G810, a drugi koniec do portu Ethernet urządzenia (np. przystawki telewizyjnej, konsoli do gier, laptopa, komputera biurkowego lub drukarki sieciowej). Podczas przesyłania danych przez połączenie bezprzewodowe wskaźnik LED miga. (Uwaga: Port Ethernet urządzenia DWL-G810 obsługuje funkcję Auto-MDI/MDIX. Oznacza to, że można używać kabla bezpośredniego lub krosowego.).

C. Antena umożliwia łączenie się bramy DWL-G810 z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w sieci 802.11 b/g.

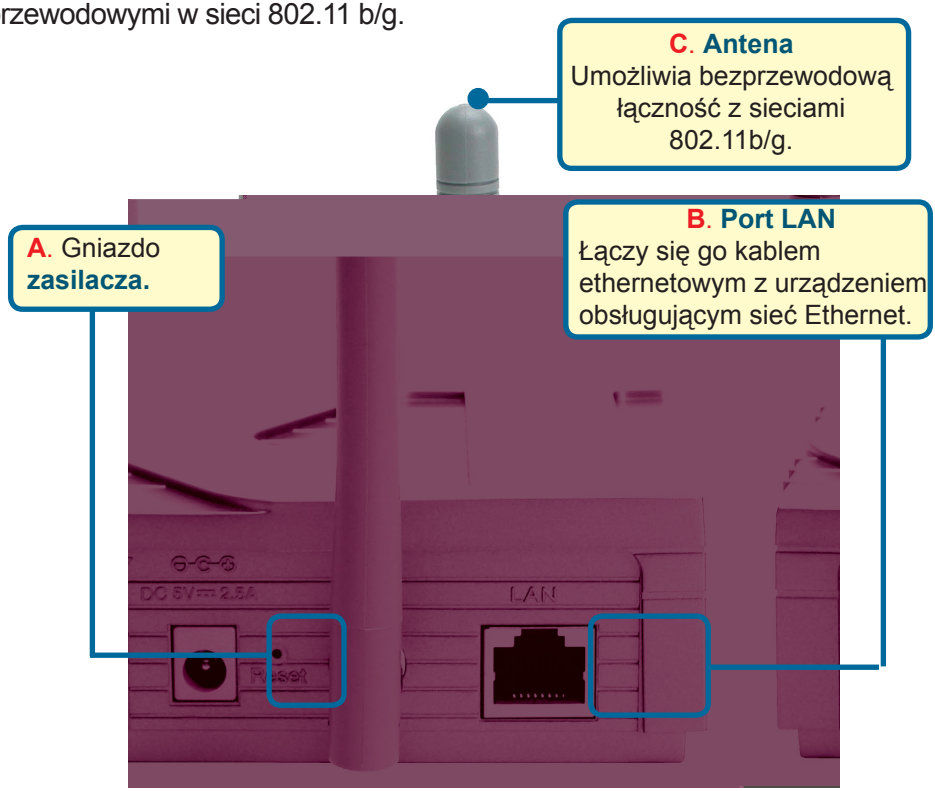

Podłączenie mostu DWL-G810 w trybie Infrastructure

Konfiguracja nr 1

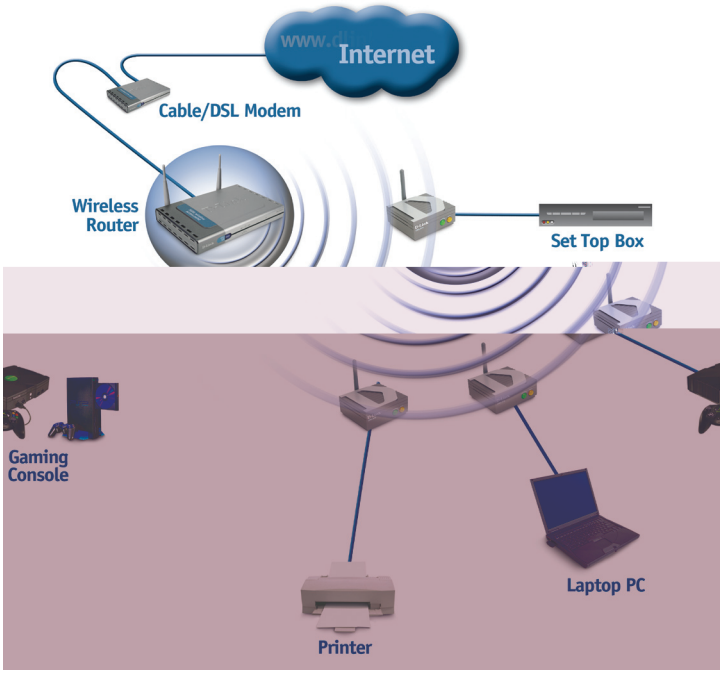

Połącz kablem ethernetowym most DWL-G810 z urządzeniem obsługującym sieć Ethernet: komputerem biurkowym, laptopem, przystawką telewizyjną lub konsolą do gier.

Podłączenie mostu DWL-G810 w trybie Ad-Hoc

Konfiguracja nr 2

or **or**

Konfiguracja przez Internet

Przed rozpoczęciem konfiguracji

Do skonfigurowania mostu DWL-G810 najlepiej użyć komputera z kartą Ethernet podłączonego do przełącznika. (**Uwaga**: Można także podłączyć urządzenie DWL-G810 bezpośrednio do komputera, który będzie użyty do konfiguracji). Domyślny adres IP mostu DWL-G810 to **192.168.0.30** z maską podsieci **255.255.255.0**. W celu skonfigurowania mostu DWL-G810 należy przypisać komputerowi statyczny adres IP z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia DWL-G810. **Więcej informacji o tym, jak przypisać statyczny adres IP do karty sieciowej, można znaleźć w podręczniku na dysku CD.**

Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w polu adres „**http://192.168.0.30**”. Następnie naciśnij klawisz **Enter** lub **Return**.

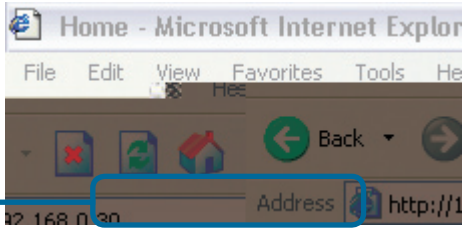

Ciąg dalszy

Wyświetli się ekran logowania.

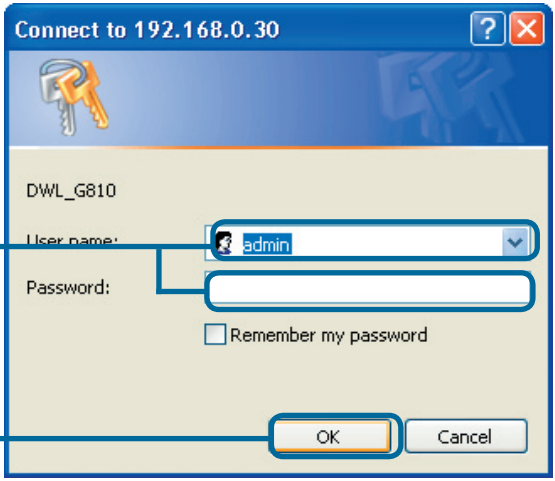

Wpisz nazwę użytkownika **admin**, a pole hasła pozostaw puste.

Kliknij OK

Po zalogowaniu wyświetli się strona główna.

Run Wizard (Uruchom kreator).

Wyświetlą się okna pokazane poniżej.

Next (Dalej).

Ciąg dalszy

Krok 1 — Konfigurowanie nowego hasła. Opcjonalnie możesz ustalić nowe hasło.

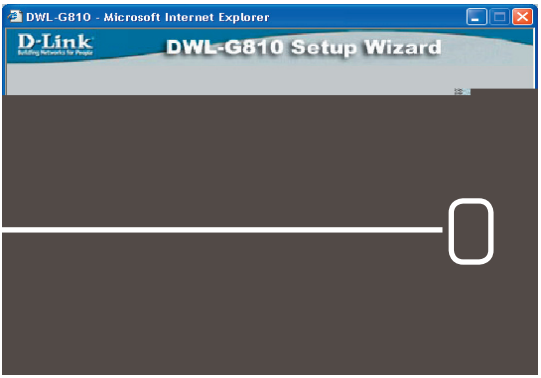

Next (Dalej).

Krok 2 — Konfiguracja ustawień bezprzewodowych
Ustawienia domyślne sieci bezprzewodowej są następujące:
SSID = **default** (domyślny)
Channel (kanał) = **6**
Tryb pracy = **Infrastructure**

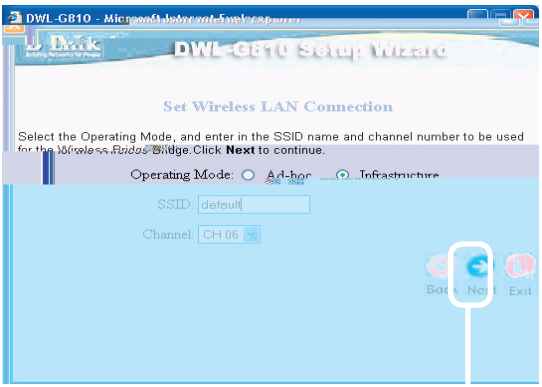

⚠ W konfiguracji nr 2 wybierz tryb pracy Ad-hoc.

Kliknij

Krok 3 — Szyfrowanie
Most DWL-G810 udostępnia dwa poziomy szyfrowania danych przesyłanych siecią – 64-bitowe i 128-bitowe.

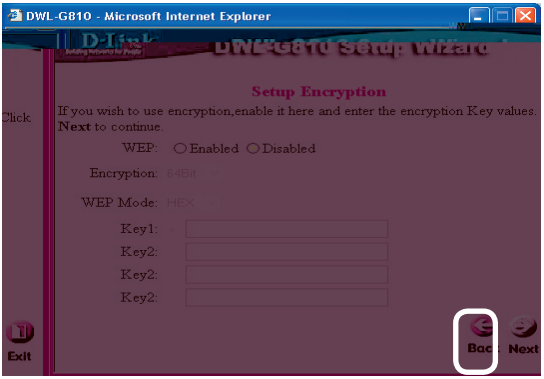

Kliknij

Kliknij

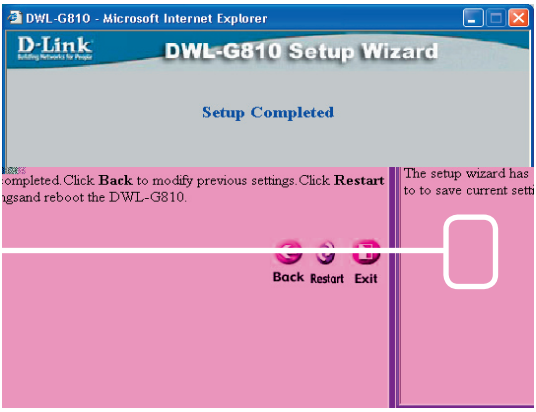

Konfiguracja mostu DWL-G810 została zakończona!

Dodatek

Konfigurowanie konsoli Xbox

Krok 1 – Informacje o konfigurowaniu i zmianach ustawień bezprzewodowych mostu DWL-G810 są podane w Kroku 4.

Krok 2 - Połącz kablem ethernetowym most DWL-G810 z portem Ethernet z tyłu konsoli Xbox.

⚠ Aby połączyć się z usługą XBox Live niezbędne jest posiadanie odpowiedniego urządzenia Xbox Live oraz konta.

Dodatek

Konfigurowanie konsoli PlayStation 2

Krok 1 – Informacje o konfigurowaniu i zmianach ustawień bezprzewodowych mostu DWL-G810 są podane w Kroku 4.

Krok 2 - Połącz kablem ethernetowym most DWL-G810 z portem Ethernet z tyłu konsoli PlayStation 2.

Dodatek

Przypisanie statycznego adresu IP w systemie Windows

Aby przypisać statyczny adres IP do laptopa lub komputera biurkowego używanego do skonfigurowania mostu DWL-G810, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Podane poniżej ekrany pochodzą z systemu Windows XP. Ekrany w innych systemach operacyjnych Windows są podobne.

Wybierz **Start** > kliknij podwójnie **Panel sterowania** > kliknij podwójnie **Połączenia sieciowe** > kliknij prawym przyciskiem myszy **Połączenie lokalne** > kliknij **Właściwości.**

Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP).

Kliknij Właściwości.

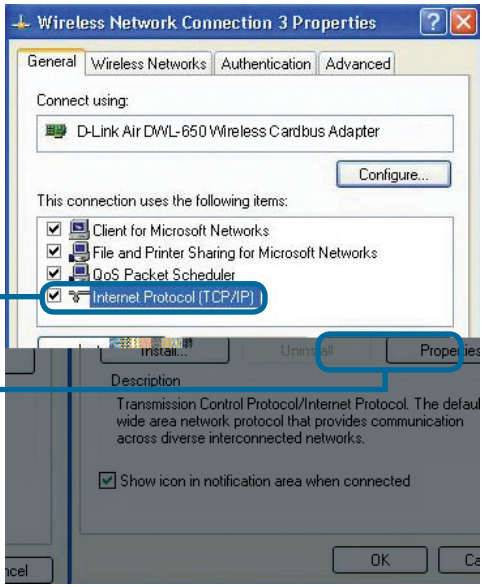

W oknie właściwości protokołu internetowego (TCP/IP) **zaznacz Użyj następującego adresu IP.**

Wpisz adres IP i maskę podsieci. (Adres IP musi być z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia DWL-G810. Adres IP urządzenia DWL-G810 to **192.168.0.30**. Swojemu komputerowi możesz przypisać adres IP 192.168.0.51. **Żadne dwa komputery nie mogą mieć identycznych adresów IP.** Przypisz maskę podsieci **255.255.255.0**.).

Kliknij OK

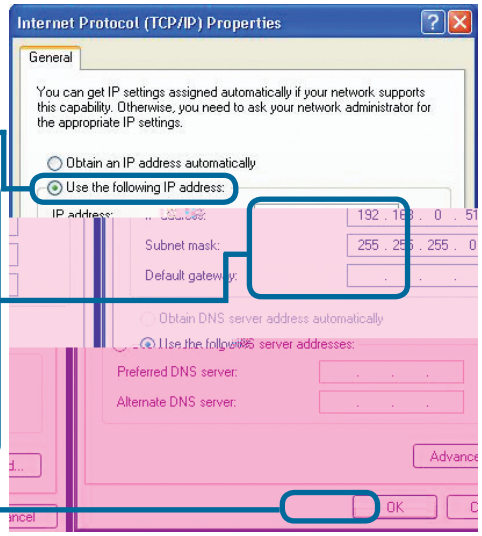

W systemie Apple Mac OS X:

Wybierz **Apple Menu** (Menu Apple) i **wybierz System Preferences (Preferencje systemowe).** Kliknij **Network (Sieć).**

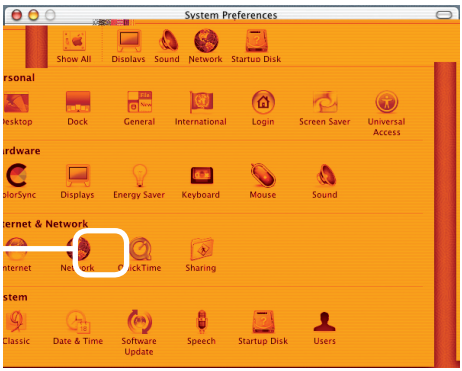

Kliknij **Network (Sieć).**

Z menu rozwijanego wybierz

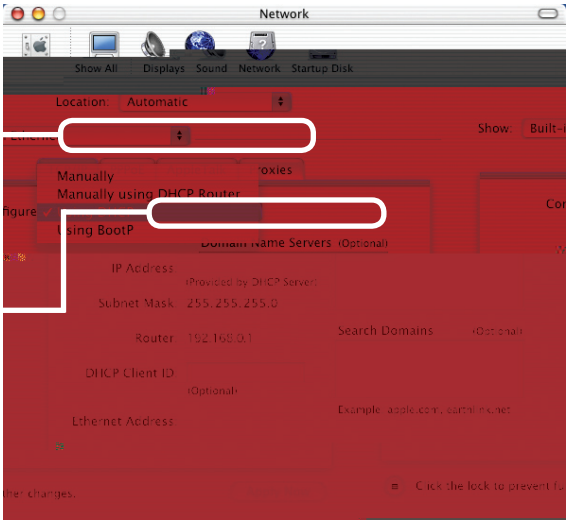

Z menu rozwijanego Configure (Konfiguruj) wybierz

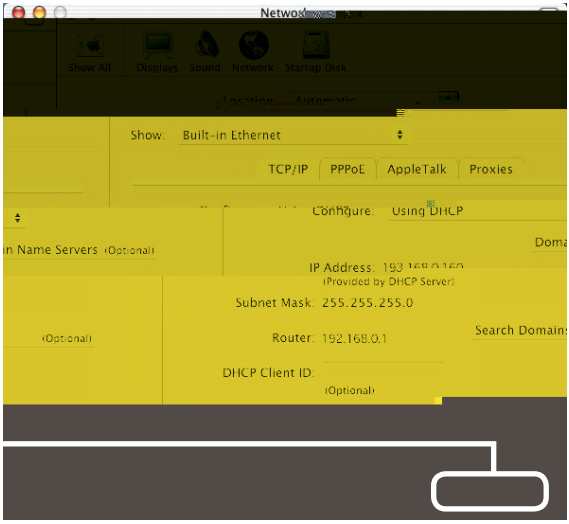

Wyświetlą się następujące informacje: adres IP, maska podsieci, adres IP rutera i adres karty Ethernet.

Kliknij **Apply Now (Zastosuj teraz).**

Pomoc techniczna

Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym firmy D-Link.

D-Link zapewnia bezpłatną pomoc techniczną klientom w Polsce w okresie gwarancyjnym produktu.

Klienci z Polski mogą się kontaktować z działem pomocy technicznej firmy D-Link za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link:
+49 (1805)-2787

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:
URL: http://www.dlink.pl
e-mail: pomoc_techniczna@dlink.de

D-Link®
Building Networks for People

Návod na rychlou instalaci

Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG Adaptér
Ethernet – bezdrátová síť

Než začnete

Musíte mít minimálně následující vybavení:
Zařízení vybavené ethernetovým portem, např. herní konzolu, přenosný nebo stolní počítač, síťovou tiskárnu nebo set-top box (TV adaptér), který se připojí k DWL-G810

Zkontrolujte obsah dodávky

DWL-G810 Adaptér Ethernet – bezdrátová síť

CD-ROM (návod a záruční informace)

Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

Napájecí adaptér 5 V ss, 2,5 A

Použití napájecího zdroje s jiným napětím způsobí poškození přístroje a ztrátu záruky.

Pokud některá z výše uvedených položek chybí, spojte se s prodejcem.

©2004 D-Link Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Software a parametry mohou být bez upozornění změněny.

Připojení DWL-G810 k zařízení s ethernetovým portem

A. Nejprve připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru na zadním panelu DWL-G810 a pak připojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické sítě. Správná činnost je indikována rozsvícením indikátoru Power.

B. Zasuňte jeden konec ethernetového kabelu (přiložen) do ethernetového portu na zadním panelu DWL-G810 a druhý konec připojte do ethernetového portu zařízení (např. set-top box, herní konzola, přenosný nebo stolní počítač nebo síťová tiskárna). Během přenosu dat přes bezdrátové spojení bude blikat indikátor činnosti. (Poznámka: Ethernetový port na DWL-G810 je typu Auto-MDI/MDIX. To znamená, že pro připojení k ethernetovému portu můžete použít přímý i překřížený kabel.)

C. Anténa se používá pro připojení DWL-G810 k ostatním 802.11b/g bezdrátovým zařízením.

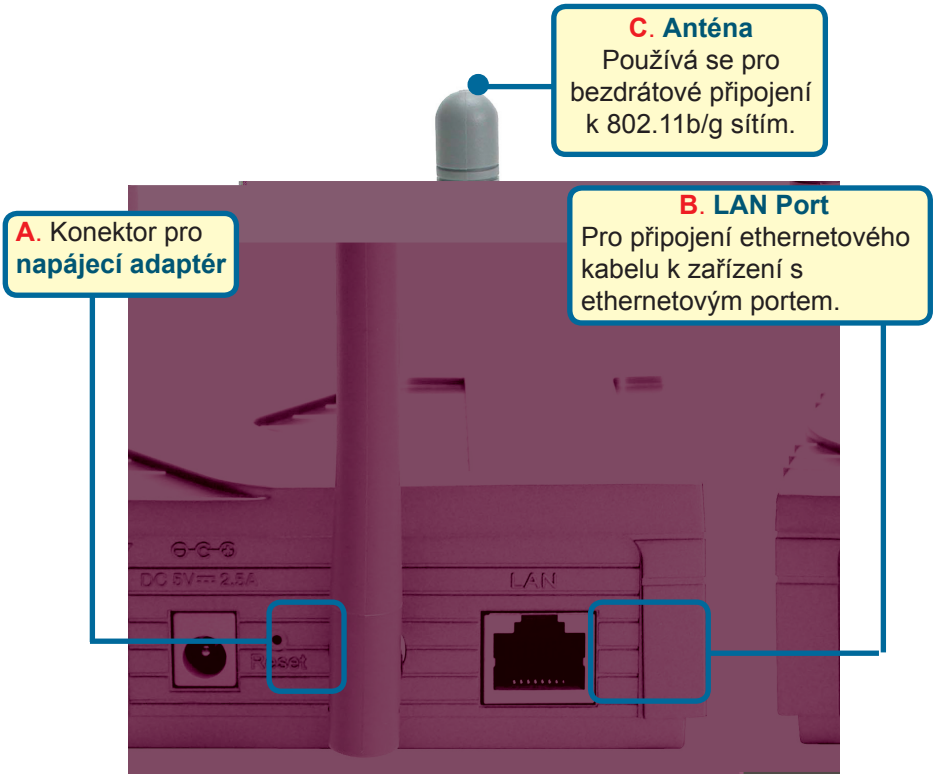

Připojení DWL-G810 v infrastrukturním režimu

Struktura sítě č. 1

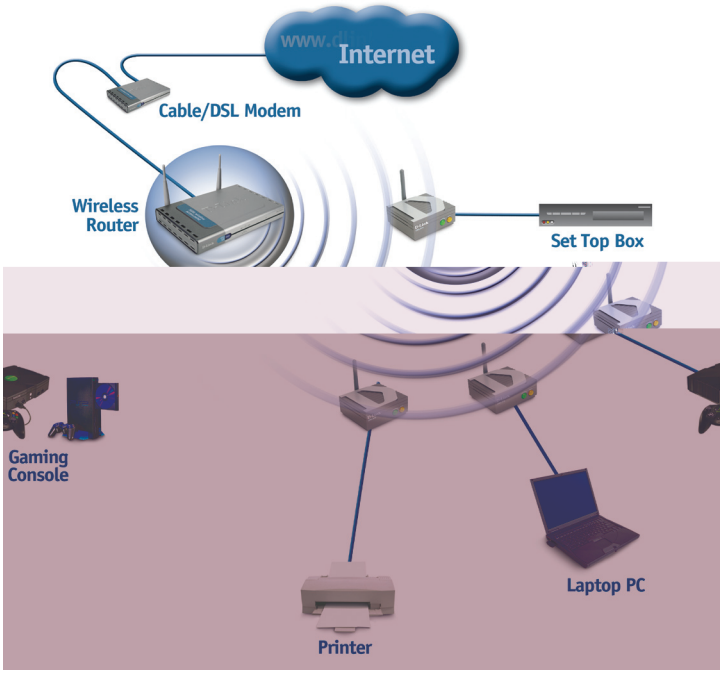

Připojte ethernetový kabel z DWL-G810 k ethernetovému portu stolního PC, přenosného PC, set-top boxu nebo herní konzoly.

Připojení DWL-G810 v režimu Ad-Hoc

Struktura sítě č. 2

or **or**

Konfigurace přes webové rozhraní

Před zahájením konfigurace

Pro konfiguraci DWL-G810 je nejlépe použít počítač (vybavený ethernetovým portem), který je připojen k přepínači. (**Poznámka: Máte také možnost připojit DWL-G810 přímo k počítači, který bude použit pro konfiguraci.**) Výchozí IP adresa pro DWL-G810 je **192.168.0.30** s maskou podsítě **255.255.255.0**. Pro účely konfigurace DWL-G810 budete muset přiřadit počítači statickou IP adresu ze stejného intervalu, jaký používá DWL-G810. **Potřebujete-li pomoci s nastavením statické IP adresy síťového adaptéru počítače, podívejte se do návodu na CD-ROM.**

Spusťte webový prohlížeč a do pole URL adresy zadejte **„http://192.168.0.30“.** Pak stiskněte klávesu **Enter** nebo **Return.**

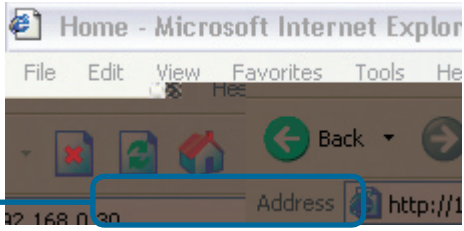

Pokračování...

Objeví se přihlašovací okno.

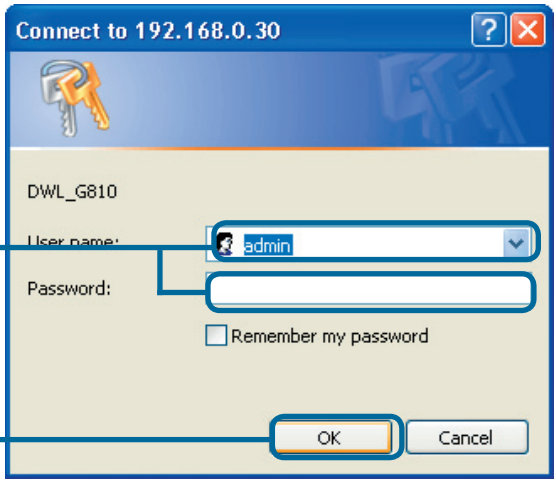

Do pole User name (Jméno uživatele) **zadejte admin** a pole Password (Heslo) nechejte prázdné.

Klikněte na OK

Po přihlášení se objeví okno **Home**.

Run Wizard

Uvidíte následující okna.

Klikněte na

Pokračování...

Krok 1 - Nastavte nové heslo.
Zde máte možnost zadat heslo.

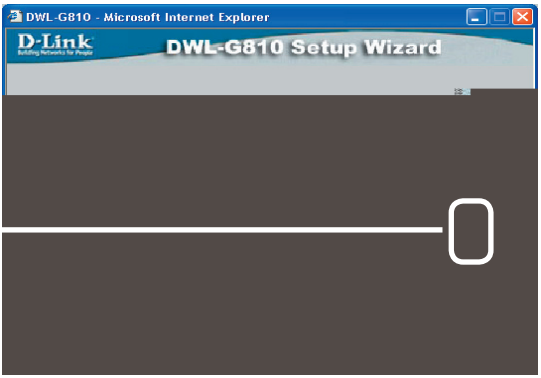

Klikněte na

Step 2 - Nastavení bezdrátové komunikace
Výchozí nastavení bezdrátové komunikace je:
SSID = **default**
Channel = **6**
Operating Mode = **Infrastructure**

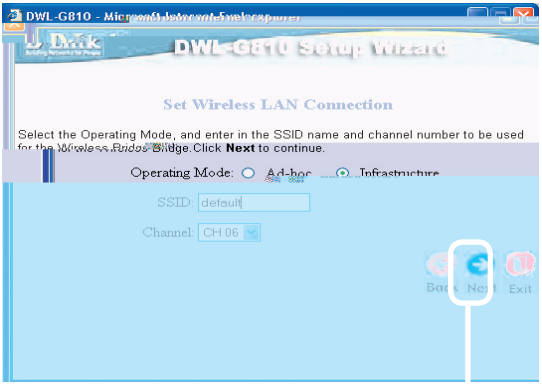

⚠ Pro strukturu sítě č. 2 nastavte režim provozu Ad-hoc.

Klikněte na

Krok 3 - Šifrování
DWL-G810 může používat dvě úrovně šifrování bezdrátové komunikace - 64bitové a 128bitové.

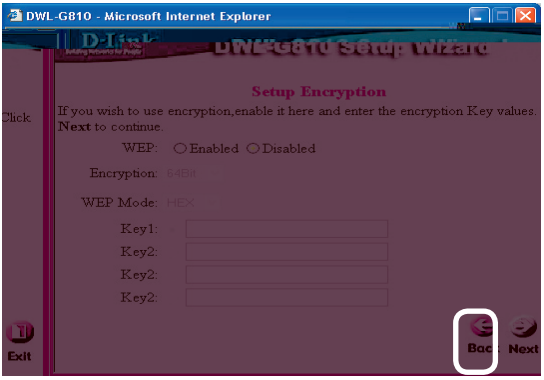

Next

Klikněte na

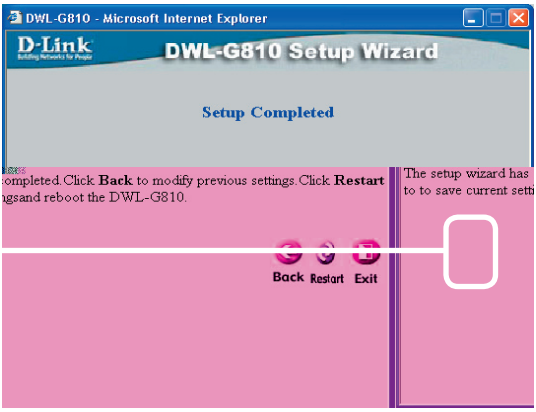

Dokončili jste konfiguraci DWL-G810!

Dodatek

Instalace Xboxu

Krok 1 - Proveďte nastavení konfigurace DWL-G810 pro bezdrátovou komunikaci podle kroku 4

Krok 2 - Připojte ethernetový kabel z DWL-G810 k ethernetovému portu vzadu na Xboxu.

⚠ Abyste se mohli připojit ke službě XBox Live, budete potřebovat příslušné vybavení pro XBox Live a účet.

Dodatek

Instalace PlayStation 2

Step 1 - Proveďte nastavení konfigurace DWL-G810 pro bezdrátovou komunikaci podle kroku 4

Step 2 - Připojte ethernetový kabel z DWL-G810 k ethernetovému portu vzadu na PlayStation 2.

Dodatek

Nastavení statické IP adresy ve Windows

Pro nastavení statické IP adresy na přenosném nebo stolním počítači, který používáte pro nakonfigurování DWL-G810, postupujte takto:

Poznámka: Následující ukázky oken jsou z Windows XP. Na vašem počítači by měla být podobná.

Jděte na **Start** > **klikněte** na **Nastavení** > kliněte na **Síťová připojení** > **klikněte pravým tlačítkem** na název síťového připojení patřící příslušnému síťovému připojení > vyberte **Vlastnosti**

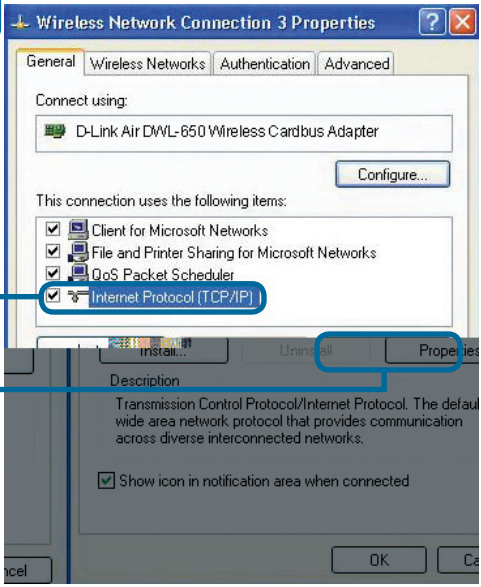

Vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP)

Klikněte na Vlastnosti

V okně Protokol sítě Internet (TCP/IP) - vlastnosti **vyberte Použít následující adresu IP**

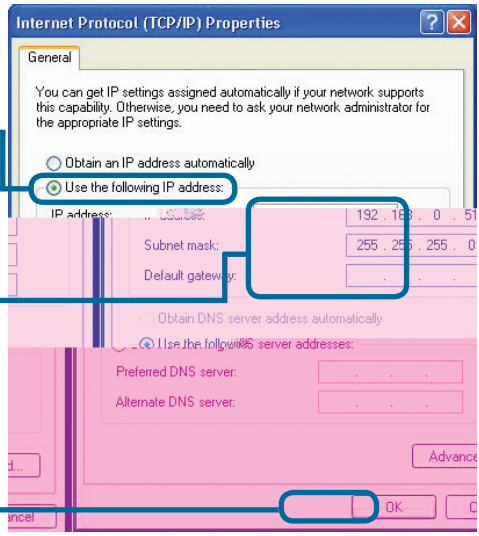

Zadejte IP adresu a masku podsítě. (IP adresa musí být ze stejného intervalu jako u DWL-G810. IP adresa DWL-G810 je **192.168.0.30**. Počítači můžete přiřadit adresu 192.168.0.51. **Žádné dva počítače v síti nesmí mít stejnou IP adresu**. Nastavte masku podsítě **255.255.255.0**.)

Klikněte na OK

Apple Mac OS X:

Jděte na **Apple Menu** a **zvolte System Preferences** Klikněte na **Network**

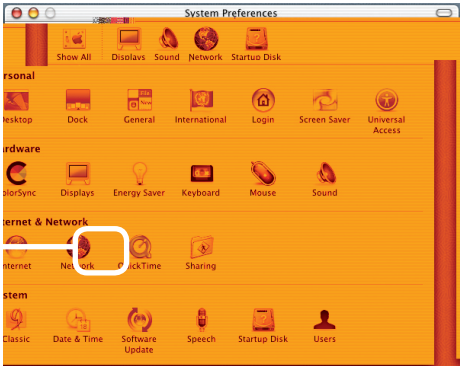

Klikněte na **Network**

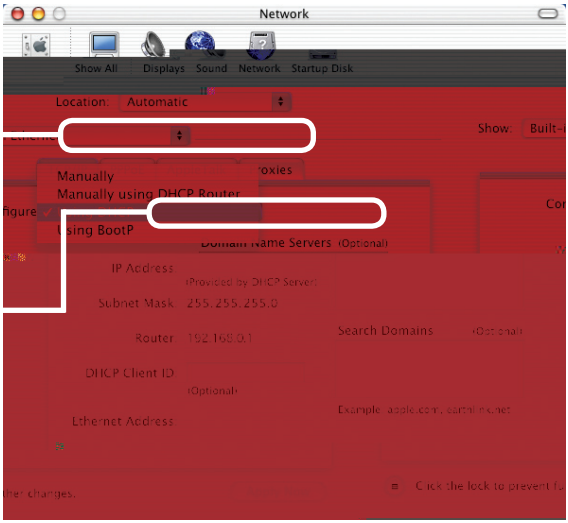

V rozvinovacím menu Show zvolte

V rozvinovacím menu Configure zvolte

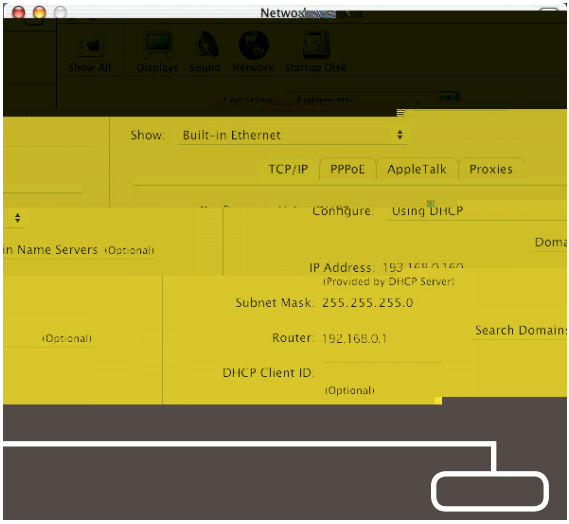

Objeví se údaje o IP adrese, maska podsítě, IP adresa směrovače a adresa síťového adaptéru.

Klikněte na **Apply Now**

Technická podpora

Aktualizované verze software a uživatelských příruček najdete na webové stránce firmy **D-Link**.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

Web: http://www.dlink.de
E-Mail: support@dlink.de
Telefon: +49 (1805)-2787

Telefonická podpora je v provozu:
PO-ČT od 08.00 do 19.00
PÁ od 08.00 do 17.00

D-Link®
Building Networks for People

Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 7) beállítható.

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-Wireless Híd

Kezdő lépések

Legalább az alábbiakkal kell rendelkeznie:
Egy Ethernet képes eszköz, például egy játékkonzol, hordozható vagy asztali számítógép, hálózati nyomtató vagy set-top box, amely kapcsolódik a DWL-G810-hez.

Ellenőrizze a csomag tartalmát

DWL-G810 Ethernet-Wireless Híd

CD-ROM (Használati útmutató és garancia)

Ethernet (CAT5 UTP) kábel

5V 2.5A Váltóáram-adapter

⚠ Eltérő hálózati feszültségű áramforrás használata károsíthatja a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.

©2004 D-Link Systems,Inc. Minden jog fenntartva. A márkanevek és a védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik. A szoftverek és a termékjellemzők előzetes értesítés nélküli módosításának jogát a gyártó fenntartja.

Tilkobling av DWL-G810 til en Ethernet-aktivert enhet

A. Koble først strømadapteren til inngangen på baksidepanelet av DWL-G810, og koble deretter den andre enden av adapteren til et vegguttak eller et annet tilkoblingspunkt. LED-lampen for strømtilførsel slås på (ON)og viser at aksesspunktet fungerer som det skal.

B. Sett inn den ene enden av en Ethernet-kabel (inkludert) i Ethernet-porten på baksidepanelet av DWL-G810, og koble den andre enden til Ethernet-porten som finnes på enheten (for eksempel digital mottakerboks, spillkonsoll, bærbar eller stasjonær datamaskin eller nettverksskriver). LED-lampen blinker ved overføring av data via den trådløse tilkoblingen. (Merk: Ethernet-porten på DWL-G810 er Auto MDI/MDIX. Det betyr at du kan bruke en gjennomgående eller krysset kabel i Ethernet-porten.)

C. Antennen brukes ved tilkobling av DWL-G810 til andre trådløse 802.11b/g-enheter.

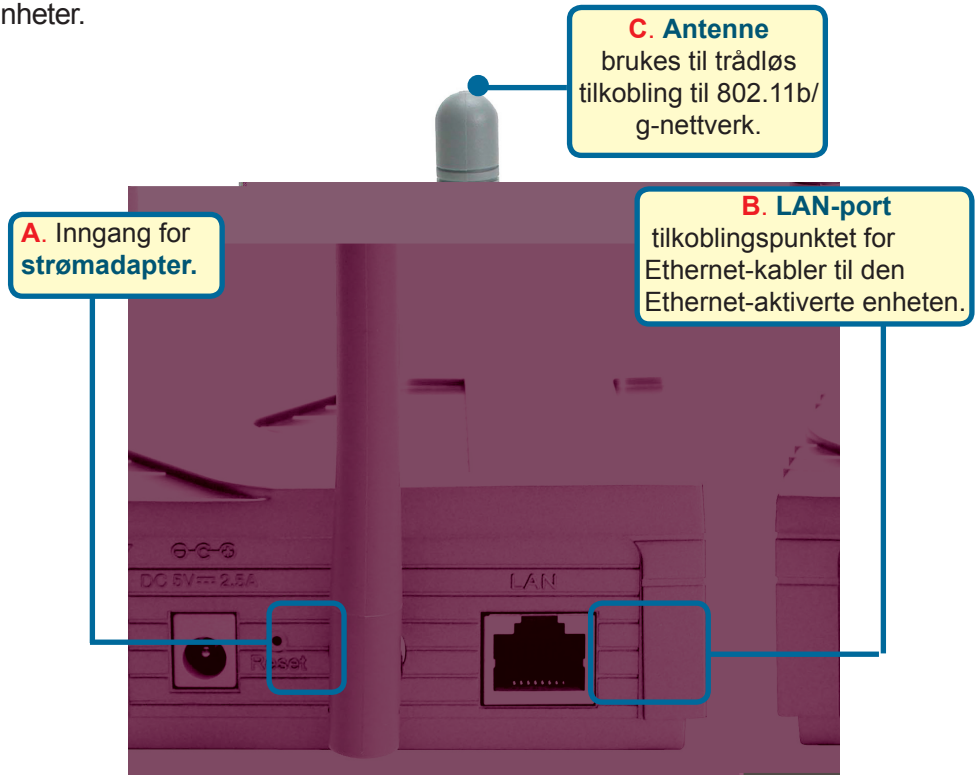

Tilkobling av DWL-G810 i infrastrukturmodus

Oppsett 1

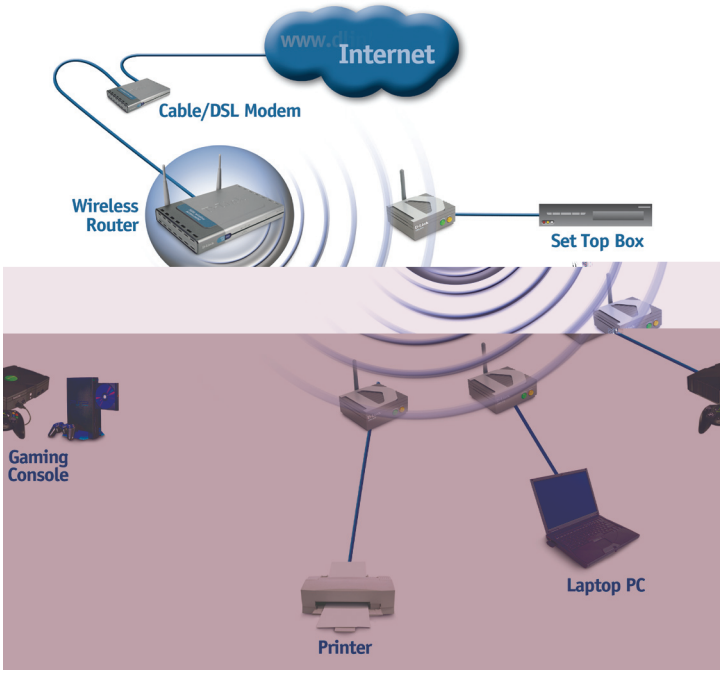

Koble en Ethernet-kabel fra DWL-G810 til den Ethernet-aktiverte bærbare eller stasjonære datamaskinen, deb digitale mottakerboksen eller spillkonsollen.

Tilkobling av DWL-G810 i ad-hoc-modus

Oppsett 2

or **or**

Internettbasert konfigurering

Før du begynner med konfigureringen

Det er best å bruke en datamaskin (med en Ethernet-adapter) som er tilkoblet en switch, når du konfigurerer DWL-2000AP+. (**Merk**: Du har også mulighet til å koble DWL-G810 direkte til datamaskinen som skal brukes til konfigureringen.) Standard IP-adresse for DWL-G810 er **192.168.0.30** med subnetmaske **255.255.255.0**. Du må tildele datamaskinen en statisk IP-adresse innenfor samme område som IP-adressen for DWL-G810 når du konfigurerer enheten. **Se brukermanualen på CD-ROM-en hvis du trenger hjelp med å tildele en statisk IP-adresse for nettverksadapteren.**

Åpne nettleseren og skriv inn **"http://192.168.0.30"** i URL-adressefeltet. Trykk deretter på **Enter** eller **Linjeskift**.

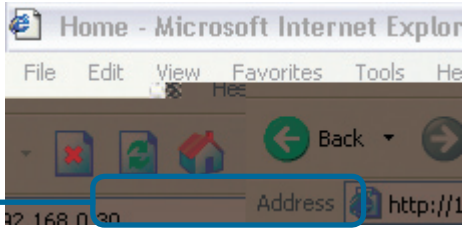

Forts. ...

Påloggingsvinduet kommer til syne.

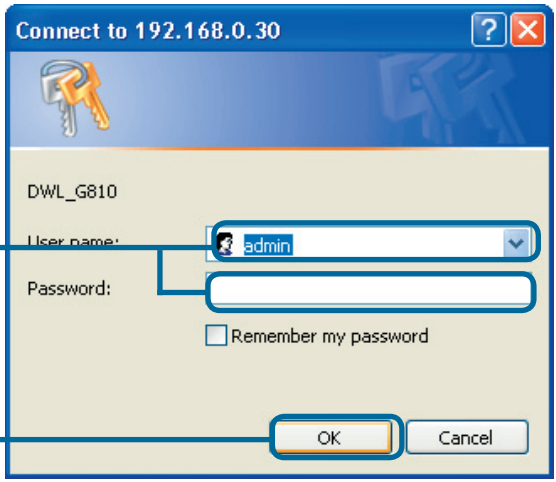

Skriv inn brukernavnet **admin**, og la passordfeltet være blankt.

Klikk på OK

Når du er logget inn, kommer skjermbildet **Hjem** til syne.

Run Wizard (Kjør veiviseren)

Følgende skjermbilder kommer til syne.

Klikk på

Forts. ...

Trinn 1 – Oppgi nytt passord.
Du har mulighet til å opprette et passord.

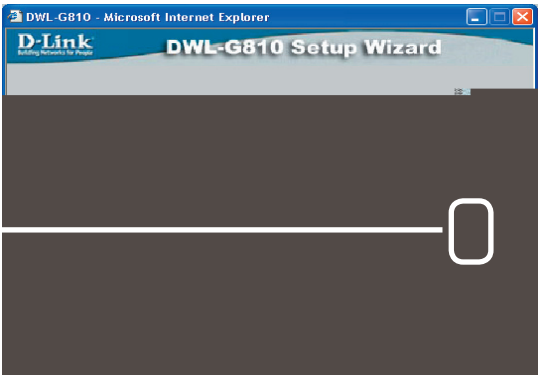

Next (Neste).

Trinn 2 – Trådløs installasjon
Standardinnstillingene for trådløs er:
SSID = **standard**
Kanal = **6**
Driftsmodus = **infrastruktur**

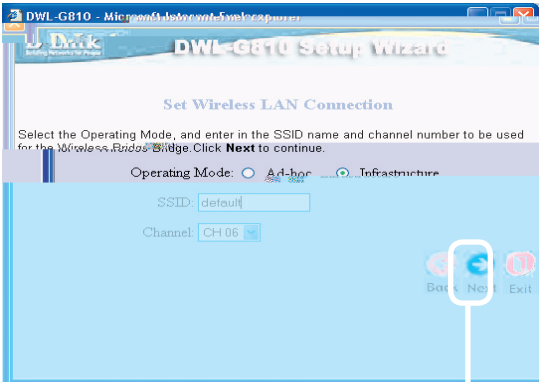

⚠ I oppsett 2 velger du ad-hoc som driftsmodus.

Klikk på

Trinn 3 – kryptering
DWL-G810 har to nivåer for trådløs kryptering: 64-bits og 128-bits.

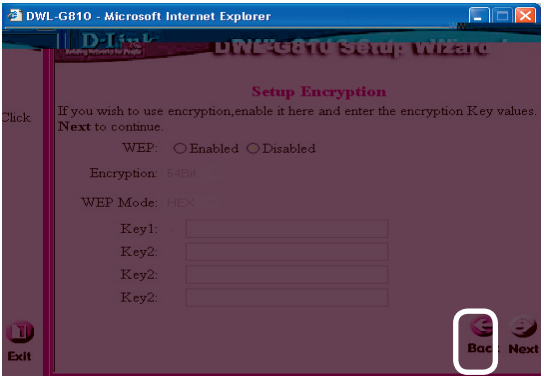

Klikk på

Klikk på

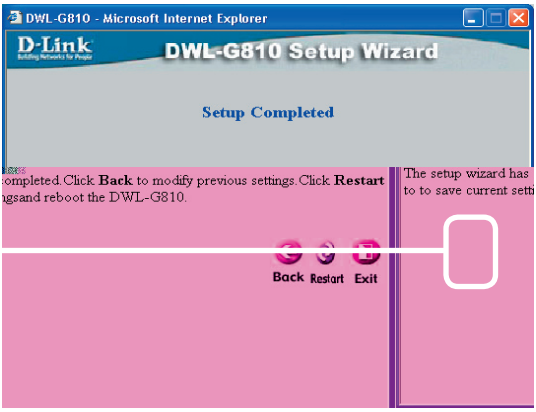

Du har fullført konfigureringen av DWL-G810!

Vedlegg

Oppsett for Xbox

Trinn 1 − Vennligst gå til trinn 4 for konfigurering og endring av de trådløse innstillingene for DWL-G810.

Trinn 2 − Koble til en Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten på baksiden av Xbox-enheten.

⚠ For å koble til XBox Live-tjen esten må du ha det riktige XBox Live-utstyret og en konto.

Vedlegg

Oppsett for PlayStation 2

Trinn 1 − Vennligst gå til trinn 4 for konfigurering og endring av de trådløse innstillingene for DWL-G810.

Trinn 2 − Koble til en Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten på baksiden av PlayStation-enheten.

Vedlegg

Tildele en statisk IP-adresse i Windows

Slik tildeler du en statisk IP-adresse til den bærbare eller stasjonære datamaskinen som du bruker til å konfigurere DWL-G810:

Merk: Følgende skjermbilder er hentet fra Windows XP. Dine skjermbilder kan se lignende ut.

Gå til **Start** > Dobbeltklikk på **Control Panel (Kontrollpanel)** > Dobbeltklikk på **Network Connections (Nettverksforbindelser)** > Høyreklikk på **Local Area Connections (Lokale tilkoblinger)** > Klikk på **Properties (Egenskaper).**

Klikk på Internet Protocol (TCP/IP).

Klikk på Properties (Egenskaper).

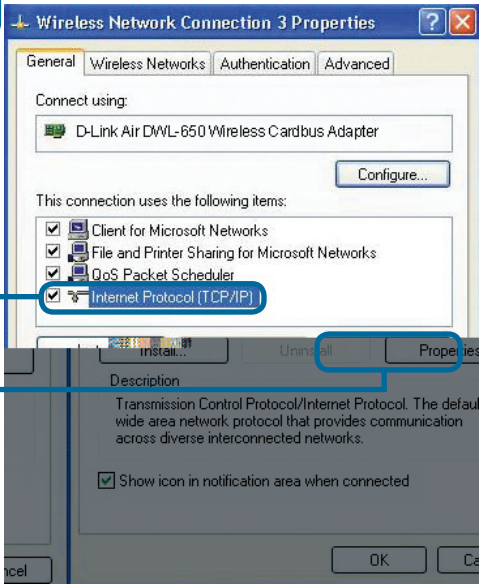

Velg Use the following IP address (Bruk denne IP-adressen) i vinduet med egenskaper for Internettprotokoll (TCP/IP).

Skriv inn IP-adresse og subnetmaske. (IP-adressen må være i samme område som den for DWL-G810. IP-adressen for DWL-G810 er **192.168.0.30**. Du kan tildele din PC 192.168.0.51. ***To PC-er kan aldri ha samme IP-adresse.*** Tildel subnetmaske **255.255.255.0**.)

Klikk på OK

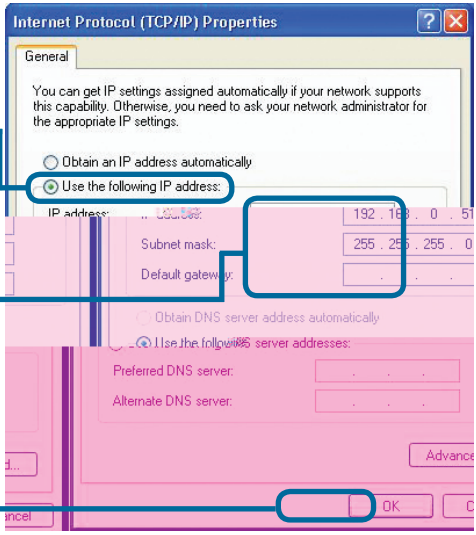

Apple Mac OS X:

Gå til **Apple Menu (Apple-menyen)** og **velg System Preferences (Systempreferanser). Klikk** på **Network (Nettverk)**

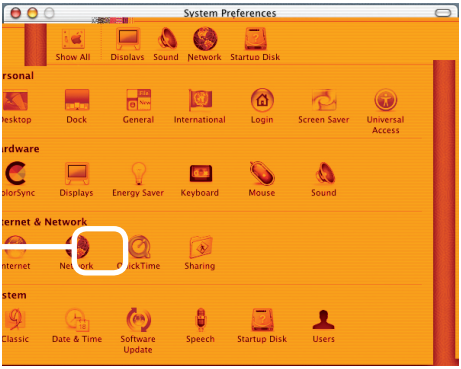

Klikk på Network (Nettverk)

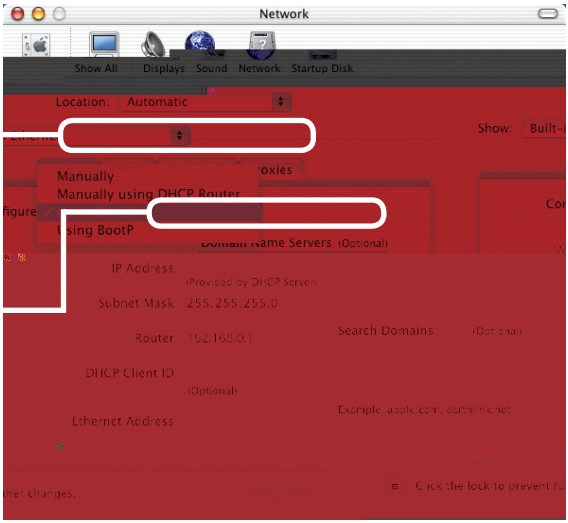

Built-in Ethernet (Innebygd Ethernet)

Velg i rullegardinmenyen Konfigurer

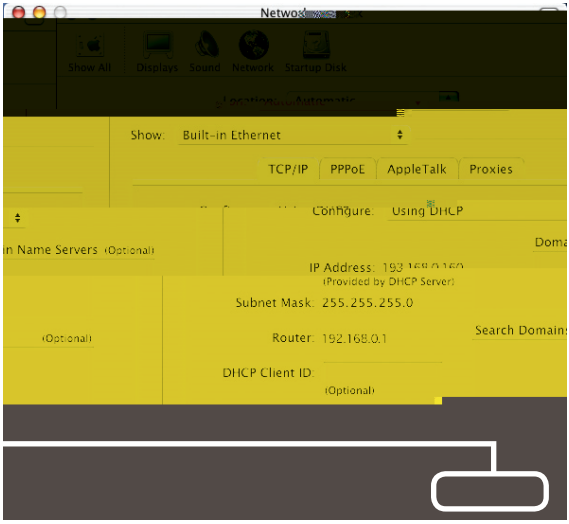

Informasjonen om IP-adresse, subnetmaske, ruterens IP-adresse og Ethernet-adapterens adresse kommer til syne.

Klikk på AApply Now (Bruk nå)

Teknisk Support

Du kan finne programvare oppdateringer og bruker dokumentasjon på D-Links web sider.

D-Link tilbyr sine kunder gratis teknisk support under produktets garantitid.

Kunder kan kontakte D-Links teknisk support via våre hjemmesider, eller på tlf.

Teknisk Support:

D-Link Teknisk telefon Support:
23 16 28 04 (Hverdager 0800-2200) Trådløst/Bredbånd
800 10 610 (Hverdager 0800-1700) Alle andre produkter

D-Link Teknisk Support over Internett:
http://www.dlink.no

D-Link®
Building Networks for People

D-Link Brugervejledning

Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 7

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless Bridge

Inden du begynder

Du skal som minimum have følgende:
En enhed, der kan have Ethernet, f.eks. en spilkonsol, en bærbar eller stationær computer, netværksprinter eller Set-Top-boks, der kan tilsluttes DWL-G810

Kontrollér pakkens indhold

DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge

Cd-rom (håndbog og garanti)

Ethernet-kabel (CAT5 UTP)

5V 2,5A jævnstrømadapter

⚠ Anvendelse af en strømforsyning med en anden nominel spænding vil beskadige dette produkt og gøre garantien ugyldig.

Kontakt din forhandler, hvis én eller flere af ovenstående dele mangler.

©2004 D-Link Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Varemærker eller registrerede varemærker tilhører de respektive ejere.
Software og specifikationer kan blive ændret uden forudgående varsel.

Tilslutning af DWL-G810 til enhed med Ethernet

A. Slut først strømadapteren til modtageren, der er placeret på bagpanelet af DWL-G810, og sæt derefter den anden ende af strømadapteren til en stikkontakt eller en multistikdåse. Lysdioden for strøm tændes (ON) for at angive korrekt brug.

B. Sæt den ene ende af et Ethernet-kabel (følger med) i Ethernet-porten på bagpanelet af DWL-G810, og slut den anden ende til Ethernet-porten på enheden (f.eks. en Set Top-boks, spilkonsol, bærbar eller stationær computer eller en netværksprinter). Lysdioden blinker, når der sker dataoverførsel via den trådløse forbindelse. (Bemærk! Ethernet-porten på DWL-G810 er Auto-MDI/MDIX. Det betyder, at du kan benytte et straight-through- eller crossover-kabel til Ethernet-porten).

C. Antennen bruges af DWL-G810 til forbindelse til andre 802.11b/g-trådløse enheder.

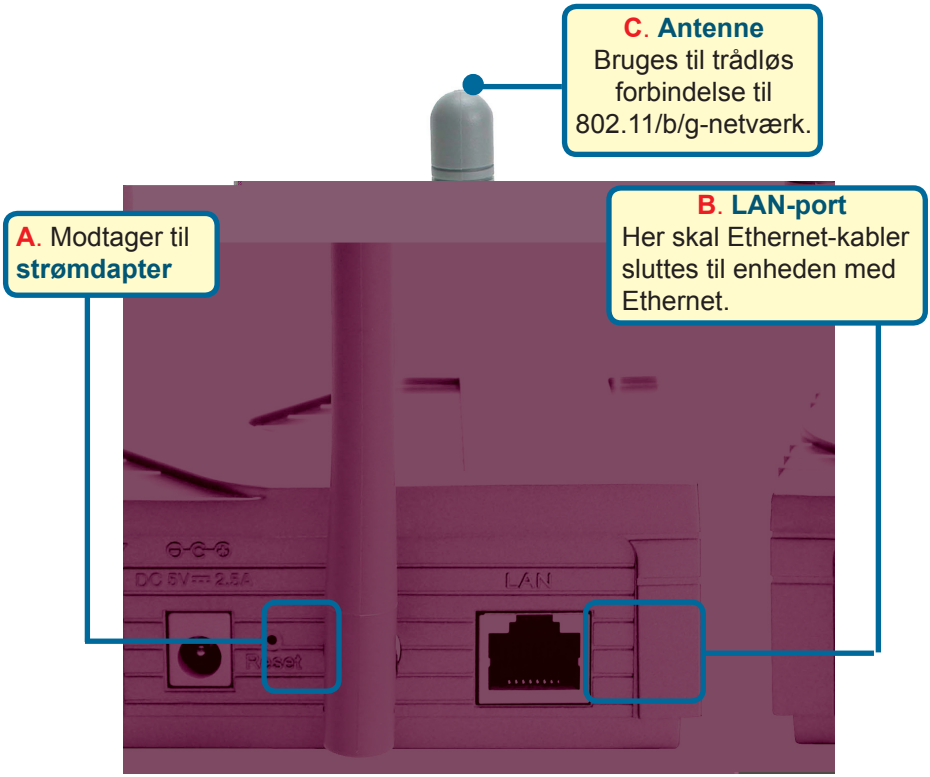

Tilslutning af DWL-G810 i infrastrukturtilstand

Installation #1

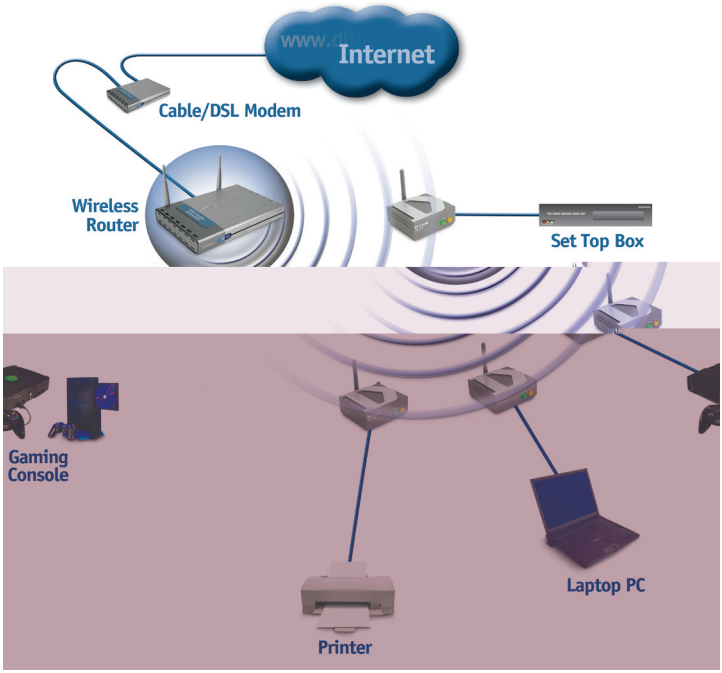

Slut et Ethernet-kabel fra DWL-G810 til enheden med Ethernet: Stationær pc, bærbar pc, Set-Top-boks eller spilkonsol.

Tilslutning af DWL-G810 i ad-hoc-tilstand

Installation #2

or **or**

Webbaseret konfiguration

Før du begynder at konfigurere

Når du skal konfigurere DWL-G810, er det bedst at bruge en computer (med et Ethernet-netværkskort), der er tilsluttet en switch. (**Bemærk!** Du har også mulighed for at slutte DWL-G810 direkte til den computer, der skal bruges til konfigurationen). Standard-IP-adressen til DWL-G810 er **192.168.0.30** med undernetmasken **255.255.255.0.** Du skal tildele din computer en statisk IP-adresse, der ligger inden for samme område som IP-adressen for DWL-G810, når DWL-G810 skal konfigureres. **Se håndbogen på cd-rom'en, hvis du har brug for hjælp, når du skal tildele en statisk IP-adresse til netværkskortet.**

Åbn webbrowseren, og skriv **"http://192.168.0.30"** i boksen til URL-adressen. Tryk derefter på **Enter** eller **Return**.

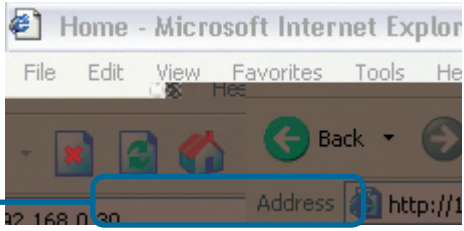

Fortsat...

Pop-up-skærmbilledet til logon vises.

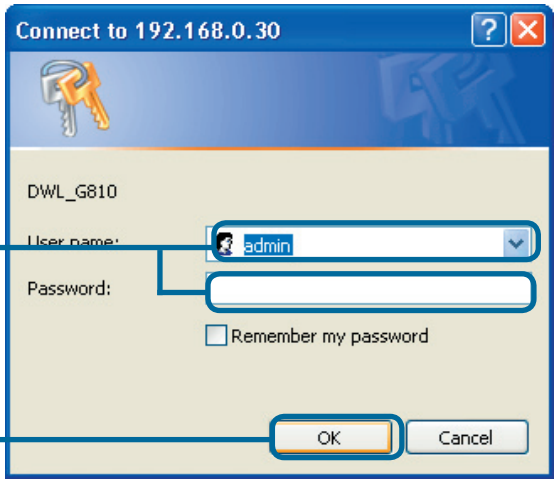

Skriv admin som brugernavn, og undlad at udfylde feltet til adgangskode.

Klik på OK

Når du er logget på, vises skærmbilledet **Home** (Startside).

Run Wizard

Nu vises følgende skærmbilleder.

Klik på (Næste)

Fortsat...

Trin 1 – Definer den nye adgangskode. Du kan selv vælge adgangskoden.

Next

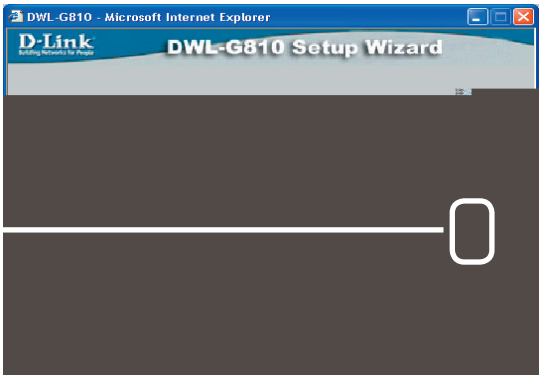

Trin 2 – Trådløs installation
Standardindstillingerne for trådløs forbindelse er følgende:
SSID = **standard**
Kanal = **6**
Driftstilstand = **Infrastruktur**

⚠ Til installation #2 skal du vælge Ad-hoc som driftstilstand.

Next

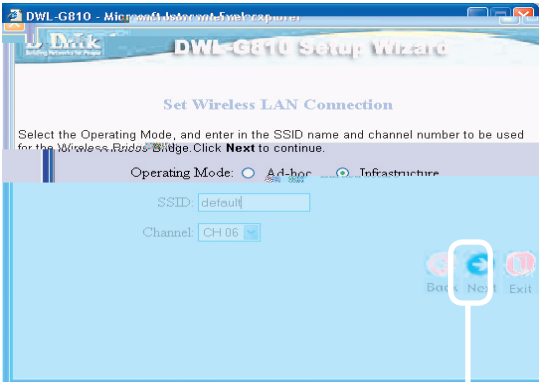

Trin 3 – Kryptering
DWL-G810 kan håndtere to niveauer trådløs kryptering - 64-bit og 128-bit.

Next

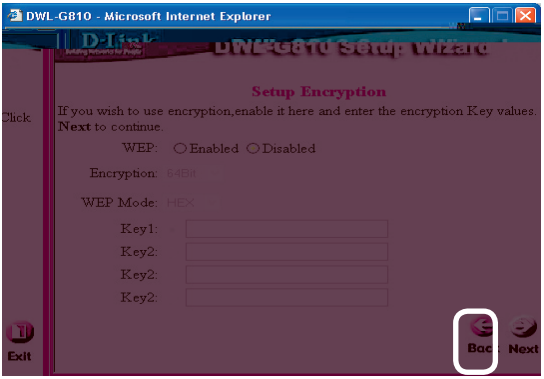

Klik på (Genstart)

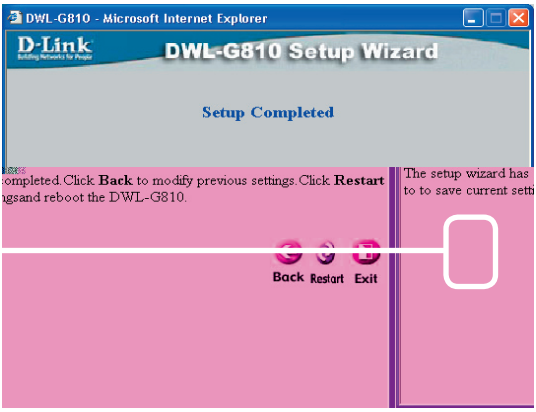

Konfigurationen af DWL-G810 er nu fuldført!

Appendiks

Konfiguration af Xbox

Trin 1 – Se Trin 4 mht. konfiguration og ændring af trådløse indstillinger for DWL-G810.

Trin 2 – Slut et Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten bag på din Xbox.

⚠ Hvis du vil oprette forbindelse til XBox Live-tjenesten, skal du have det rigtige XBox Live-udstyr og en konto.

Appendiks

Konfiguration af PlayStation 2

Trin 1 – Se Trin 4 mht. konfiguration og ændring af trådløse indstillinger for DWL-G810.

Trin 2 – Slut et Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten bag på din PlayStation 2.

Appendiks

Tildeling af en statisk IP-adresse i Windows

Når du vil tildele en statisk IP-adresse til den bærbare eller stationære computer, du bruger til at konfigurere DWL-G810, skal du gøre følgende:

Bemærk! De viste skærmbilleder stammer fra Windows XP. Dine skærmbilleder kan se ud på samme måde.

Gå til **Start** > dobbeltklik på **Control Panel** (Kontrolpanel) > dobbeltklik på **Network Connections** (Netværksforbindelser) > højreklik på **Local Area Connections** (LAN-forbindelse) > Klik på **Properties** (Egenskaber)

Fremhæv Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokol (TCP/IP))

Klik på Properties (Egenskaber)

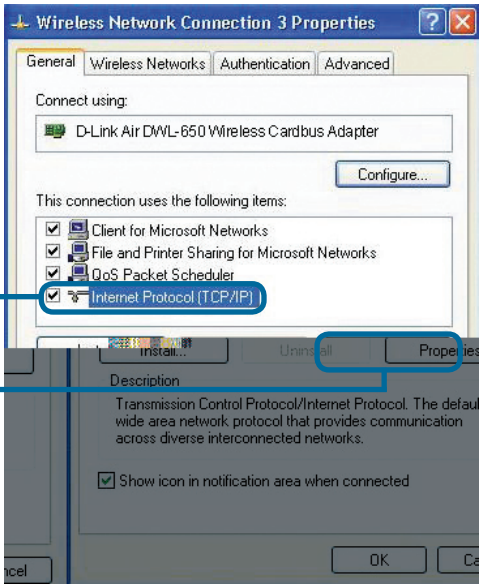

Vælg Use the following IP address (Brug følgende IP-adresse) i vinduet Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaber for internetprotokol (TCP/IP))

Skriv IP-adressen og undernetmasken (IP-adressen skal ligge inden for samme område som DWL-G810. IP-adressen for DWL-G810 er **192.168.0.30**. Du kan tildele 192.168.0.51 til din computer. ***To computere kan ikke have samme IP-adresse***. Tildel undernetmasken **255.255.255.0**.

Klik på OK

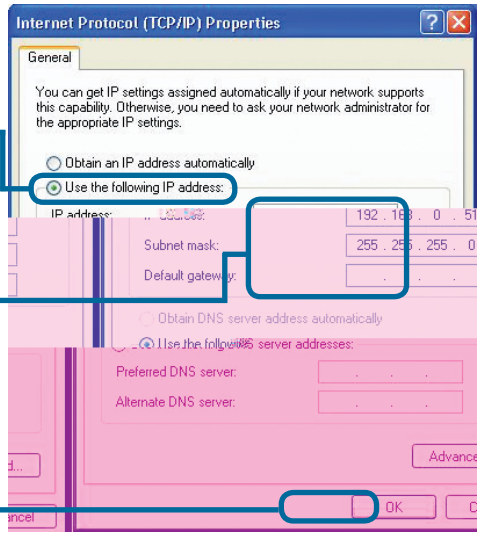

Apple Mac OS X:

Gå ind i **Apple-menuen** og **vælg System Preferences (systempræferencer).Klik** på **Network (netværk)**

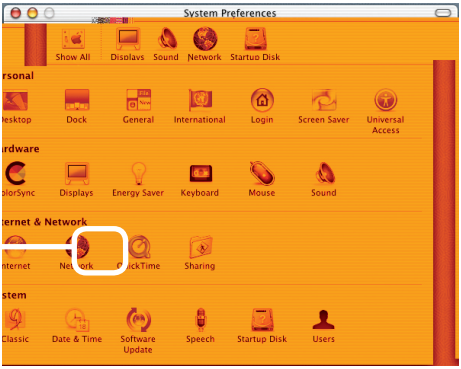

Klik på Network (netværk)

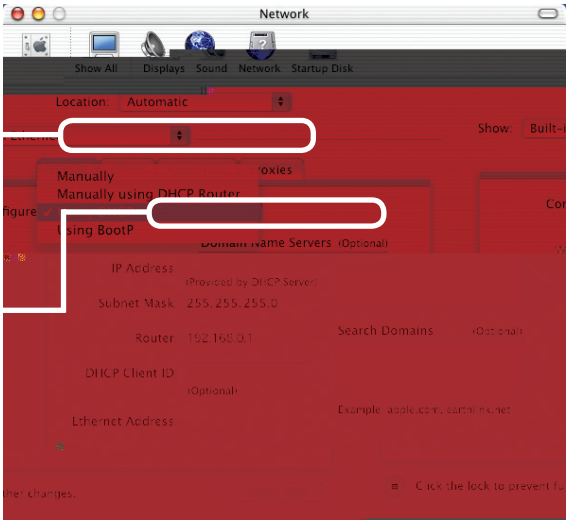

Built in Ethernet (indbygget Ethernet)

Velg i pull down-menuen Konfigurer

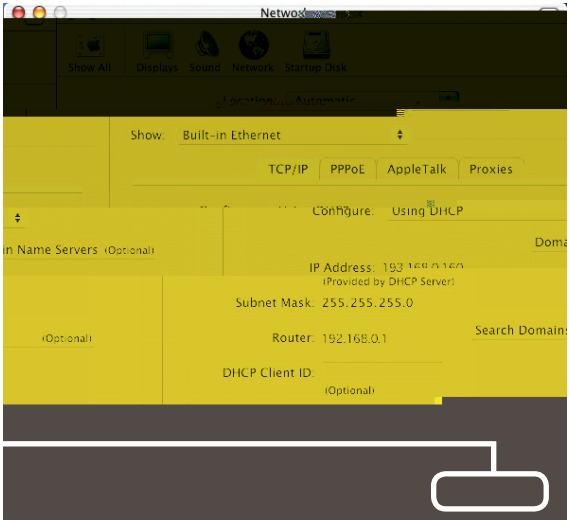

IP-adresseoplysningerne, undernetmasken, routerens IP-adresse og Ethernet-netværkskortadressen vises.

Klik på Apply Now (anvend nu)

Teknisk Support

Du finder software opdateringer og bruger-dokumentation på D-Link's hjemmeside.

D-Link tilbyder gratis teknisk support til kunder i Danmark i hele produktets garantiperiode.

Danske kunder kan kontakte D-Link's tekniske support via vores hjemmeside eller telefonisk.

D-Link teknisk support over telefonen:

Tlf. 3848 7543

for routere, ADSL- og trådløse produkter med produktkode (DI-, DSL- eller DWL-).
Åbningstider: kl. 08:00 – 22:00.

Tlf. 7026 9040

For alle andre produkter.
Åbningstider: kl. 08:00 – 17:00

D-Link teknisk support på Internettet:

http://www.dlink.dk
email:support@dlink.dk

D-Link®
Building Networks for People

D-Link
Pika-asennusohje

Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 7:ää.

DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG Ethernet-to-Wireless -sovitin

Ennen kuin aloitat

Sinulla täytyy olla vähintään:
Ethernet-verkkoon kytkettävissä oleva laite, kuten pelikonsoli, kannettava tietokone tai pöytätietokone tai verkkotulostin, joka kytketään DWL-G810:een.

Pakkauksen sisältö

DWL-G810 Ethernet-to-Wireless -sovitin

CD-ROM-levy (sisältää käsikirjan ja takuutodistuksen)

Verkkokaapeli (Ethernet CAT5 UTP)

5 V 2,5 A verkkomuuntaja

⚠ Muuta kuin edellä mainittua jännitettä käyttävän virtalähteen käyttö vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

©2004 D-Link Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Oikeus ohjelmisto- ja teknisiin muutoksiin pidätetään.

Apple Mac OS X:

Mene kohtaan **Apple-valikko** ja **Valitse System Preferences (Järjestelmäsuositukset). Klikkaa** kohtaa **Network (verkko)**

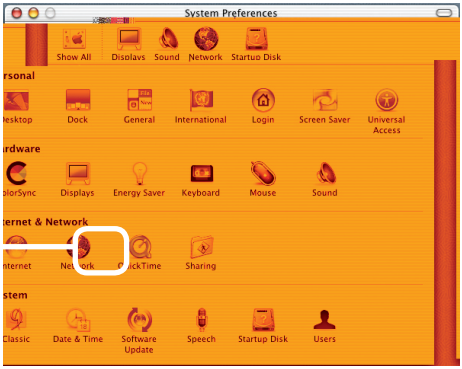

Klikkaa kohtaa **Network** (verkko)

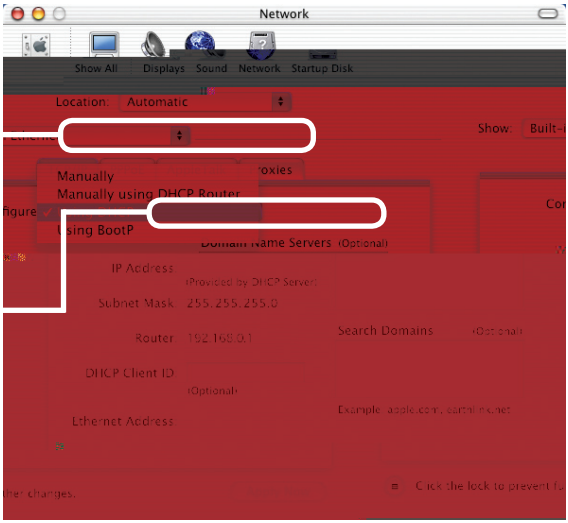

Built-in Ethernet

Using DHCP

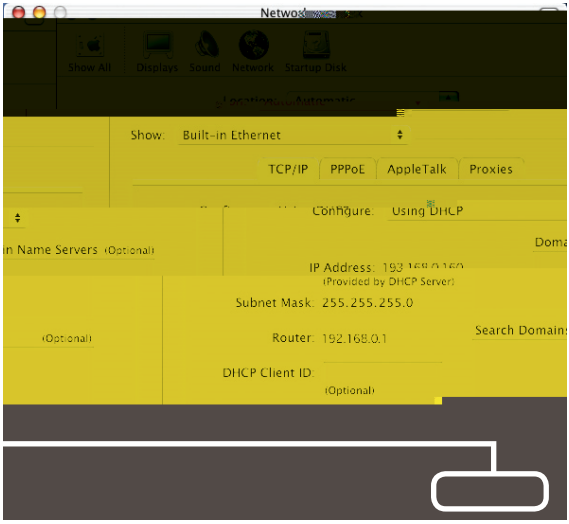

IP-osoitetiedot, aliverkon peite, reitittimen IP-osoite ja verkkosovittimen IP-osoite ilmestyvät näkyviin.

Apply Now

Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

D-Link tarjoaa teknistä tukea asiakkailleen.
Tuotteen takuun voimassaoloajan.

Tekninen tuki palvelee seuraavasti:
Arkisin klo. 8 - 22
numerosta
096-937 9610

Internetin kautta
Ajurit ja lisätietoja tuotteista.
http://www.dlink.fi

Sähköpostin kautta
voit myös tehdä kyselyitä.
support@dlink.fi

D-Link®
Building Networks for People

Anslutning av din DWL-G810 till din ethernetförberedda enhet

A. Anslut först nätadaptern till **nätingången** på baksidan av din DWL-G810. Anslut den andra änden av nätadaptern till strömkällan. Lysdioden för ström tänds (**ON**) och anger korrekt genomförande.

B. Anslut ena änden av den medföljande ethernetkabeln till ethernetporten på baksidan av din DWL-G810 och anslut den andra änden av kabeln till ethernetporten hos den enhet du vill ansluta till (tex en set-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t

Bilaga

Konfiguration för PlayStation

Step 1 - Vänligen se steg 4 för konfigurering och modifiering av inställningarna för trådlös förbindelse i din DWL-G810.

Step 2 – Anslut en ethernetkabel från din DWL-G810 till ethernetporten på baksidan av din PlayStation 2.

Bilaga
Tilldelning av statisk IP-adress i Windows

För att tilldela en statisk IP-adress till den bärbara eller stationära dator du använder för att konfigurera din DWL-G810, vänligen gör följande:

Observera: Skärmbilderna som visas i det följande är från Windows XP. Dina skärmbilder ser likartade ut.

Gå till **Start**, dubbelklicka på **Control Panel (Kontrollpanelen)** > dubbelklicka på **Network Connections (Nätverksanslutningar)**, högerklicka på **Local Area Connections (Trådlös nätverksanslutning)** > klicka på **Properties (Egenskaper).**

Markera Internet Protocol (TCP/IP)

Klicka på Properties (Egenskaper)

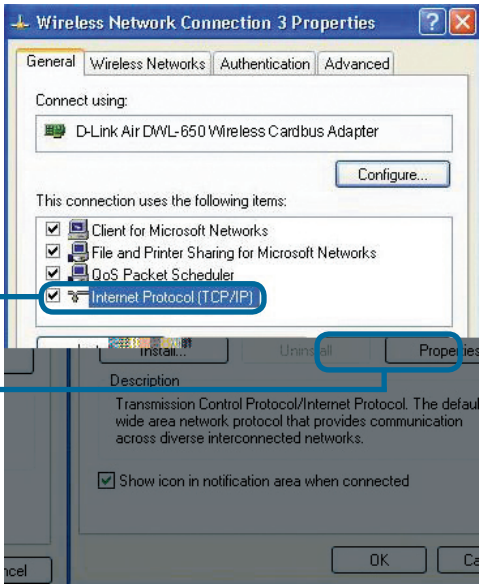

Välj Use the following IP address (Använd följande IP-adress) i fönstret för egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP)

Skriv in din **IP-adress och nätmask**. (IP-adressen måste vara i samma intervall som IP-adressen för din DWL-G810. IP-adressen för din DWL-G810 är **192.168.0.30.** Du kan tilldela din dator 192.168.0.51. ***Två datorer kan inte ha samma IP-adress.*** Tilldela en nätmask: **255.255.255.0**.)

Klicka på OK

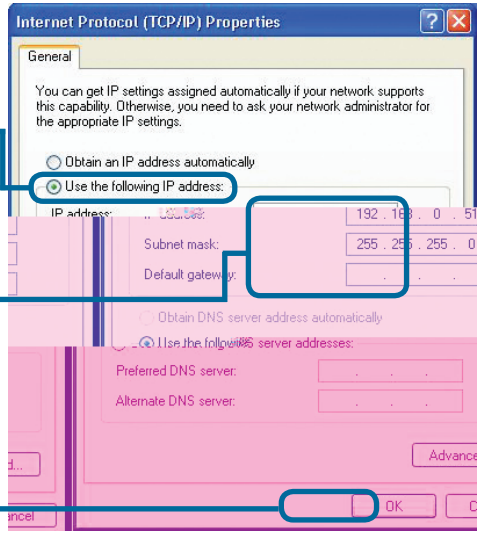

Apple Mac OS X:

Gå till **Applemenyn** och **välj System Preferences (Systeminställningar)**. **Klicka** på **Network (Nätverk)**.

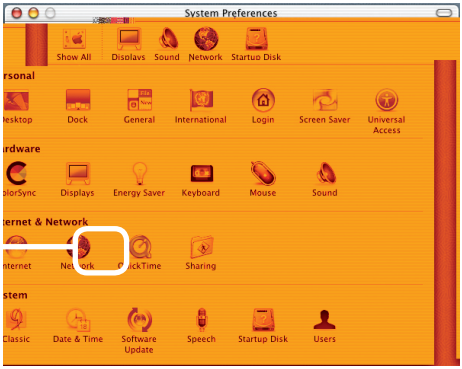

Klicka på Network (Nätverk)

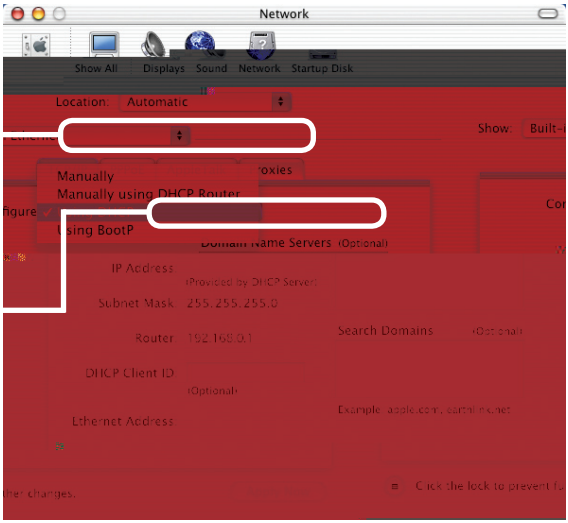

Built-in Ethernet (Inbyggt Ethernet)

Välj i konfigurera-rullisten

Nu visas information om IP-adress, nätmask, routerns IP-adress och ethernetadapterns adress.

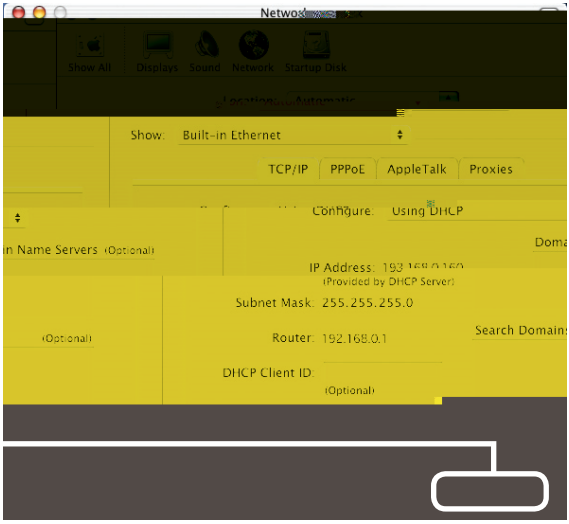

Apply Now (Verkställ nu)

Teknisk Support

Teknisk Support för kunder i Sverige: