


## Как можно подключиться к точке доступа за ее зоной действия ?

### Репитер.

Этот режим служит только для подключения беспроводных клиентов вне зоны действия точки доступа. Для расширения зоны действия ТД, работающей в инфраструктурном режиме. НЕВОЗМОЖНО установить этот режим для связи двух точек работающих в режиме моста.

Режим репитера "Repeater" - для подключения беспроводных клиентов вне зоны покрытия одной точки доступа

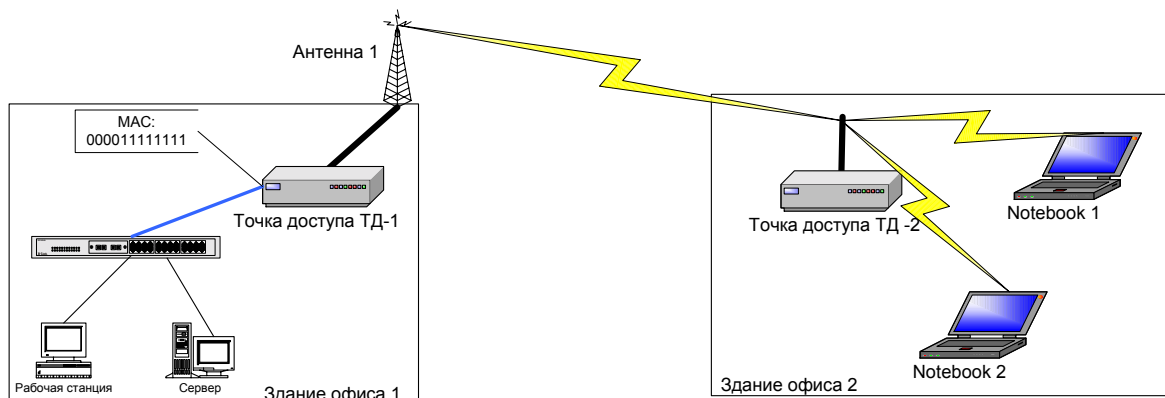

Настройка устройств.

**ТД - 1**  
AP Name: AP1  
IP: 192.168.0.50  
SSID: default  
Channel: 6  
AP Mode: Access Point

**ТД - 2**  
AP Name: AP2  
IP: 192.168.0.51  
SSID: default  
Channel: 6  
AP Mode: Repeater  
Remote AP MAC : 000011111111