

D-Link®

HIGH SPEED DOME NETWORK CAMERA



- Quick Installation Guide+
- Краткое руководство по установке+
- Guía de Instalación Rápida+
- Guia de Instalação Rápida+
- 快速安裝指南+
- Petunjuk Pemasangan Cepat+

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

DCS-6915

HIGH SPEED DOME NETWORK CAMERA

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



Dome Network
Camera



Cap



Software CD



Waterproof Collar



Screwdriver



Lubricant




Screws



Power Cable



Power Adapter

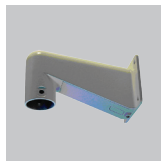

Mini Pendant

System Requirements

- CPU: Pentium 4 1.4GHz or above
- Hard Disk: 40GB or above
- Memory: 256MB or above
- Browser: Internet Explorer 7.0 or above
- Video Resolution: SVGA or XGA (1024x768 or above)

Hardware Overview

Mounting Point: This part of the cap is used to mount the dome camera enclosure.

Cap: This cap covers the Connection Panel.

Optical Cover: This clear dome protects the camera apparatus from.



Dome Camera

Reset Button: The button can be used to reset the system or restore the factory default settings. To reset, simply press and hold the button for 10 seconds.

Power Socket: This is 3 pin socket accepts the power cable.



Pin	Definition
1	AC 24-
2	FG
3	AC 24+


RJ45 connector: Connect your category 5 ethernet cable to this port.



Green Link Light indicates good network connection.
Orange Activity Light flashes for network activity indication.

Hardware Overview


Alarm I/O:Support two digital alarm outputs and four digital alarm inputs.



Pin	Definition
1	ALARM_OUT_NO_1
2	ALARM_OUT_NC_1
3	ALARM_OUT_COM_1
4	GND
5	ALARM_OUT_NO_2
6	ALARM_OUT_NC_2


Pin	Definition
7	ALARM_OUT_COM_2
8	GND
9	ALARM_IN_4
10	ALARM_IN_3
11	ALARM_IN_2
12	ALARM_IN_1

Audio I/O:Support one audio input and one audio output.



Pin	Definition
1	LINE_OUT
2	GND
3	LINE_IN

Micro SD card slot:Support micro sd card storage.

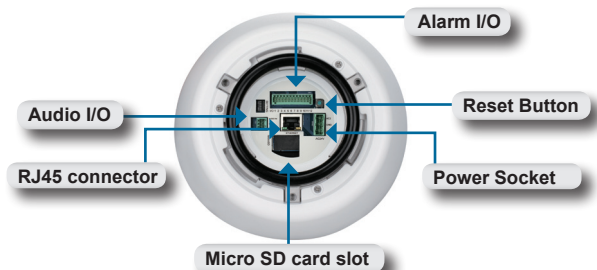

Connections Panel

Hardware Installation

STEP 1

Unpack the DCS-6915 and remove the dome camera unit.



STEP 2

Remove the protective cover and PE sheet.



STEP 3

Apply some lubricant on the cover's waterproof seal to make the installation process smoother. Attach the optical cover to the camera body.

The small protrusions on the cover must align with the four holes on the camera body.



STEP 4

Gently press down the dome cover with two hands on the side of it.

Warning: DO NOT press down on the optical cover. This might cause damage to the camera.



STEP 5

Screw the dome cover and body together.



Hardware Installation

STEP 6

Insert the Power connector into the opening on the cap.



STEP 7

Connect the 3-pin connector to the slot on the camera enclosure. The connector will lock into place.



STEP 8

Connect the power cable to the power adapter.




STEP 9

Connect one end of the CAT 5 Ethernet cable to the RJ-45 connector of the camera enclosure, and the other end of the cable to your network.

STEP 10

Insert the MicroSD card into the slot.

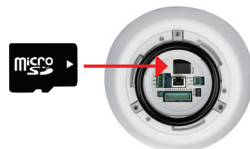

STEP 11

Plug the power cable into a wall outlet.



Software Installation


Insert the DCS-6915 CD into the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not automatically start on your computer, click Windows® Start > Run. In the Run command box type "D:\autorun.exe", where D: represents the drive letter of your CDROM. If it does start, proceed to the next screen.

Click **Setup Wizard**




Click **Next** to continue.

Click **Next**

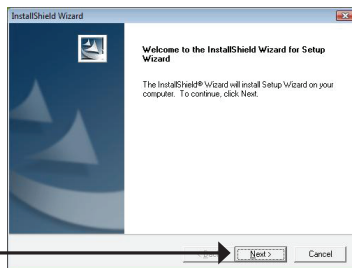

Click **Yes** to accept the License Agreement.



Click **Yes**

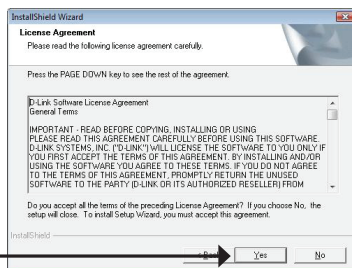

To start the installation click **Next**.


Note: The installation may take several minutes to complete.

Click **Next**

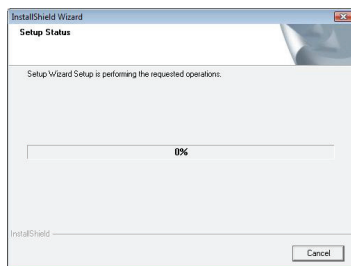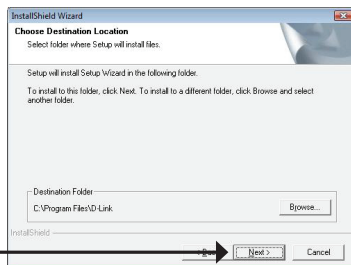


Click **Finish** to complete the installation.

Click **Finish**

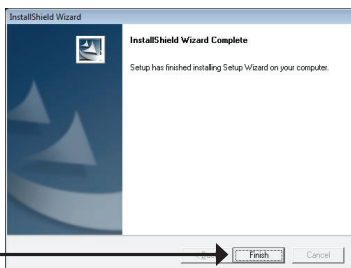


Viewing Your Internet Camera


Click the button labeled **Link** to access the web configuration. The Setup Wizard will automatically open your web browser to the IP address of the DCS-6915, in this example it is: <http://192.198.0.20>. Your camera may have a different IP Address.

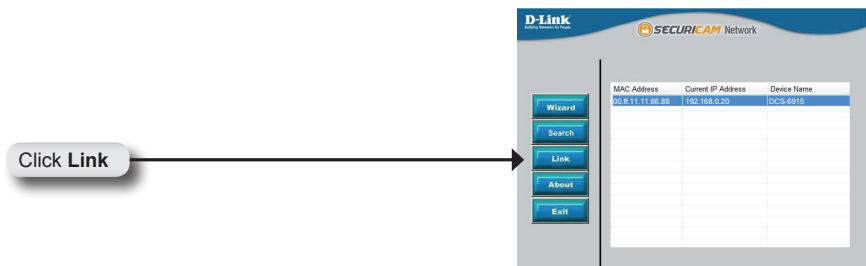

Enter **admin** as the default username and leave the password blank. Click **OK** to continue.

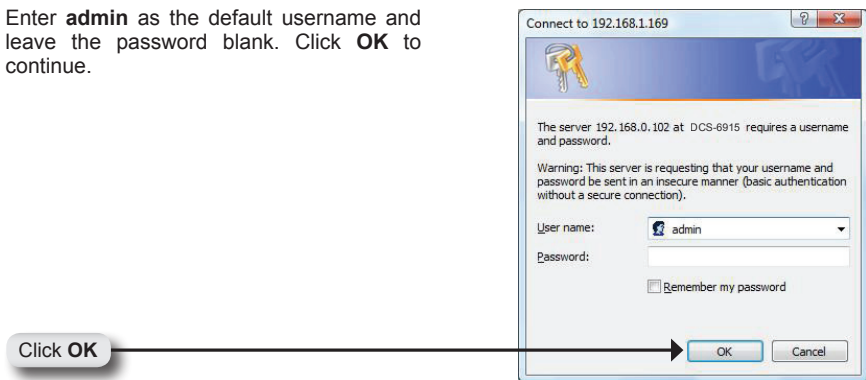

This section shows your camera's live video. You can control your settings using the buttons below. For more information on using the web configuration, please refer to the user manual.

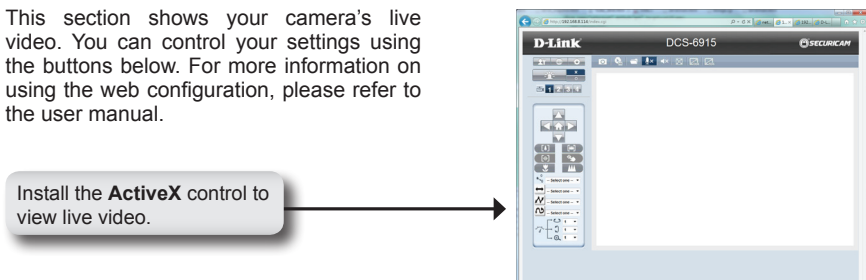

Standard or Mini Pendant Mount


Follow the steps below to mount the camera enclosure with the pendant mount.

STEP 1

Make a cable entry hole on the wall to recess the cables. Alternatively, cables can be threaded through the cable entry hole on the mounting plate.

STEP 2

To prevent insects from entering the pendant mount, you may block the cable entry hole with the supplied sponge in two different ways.

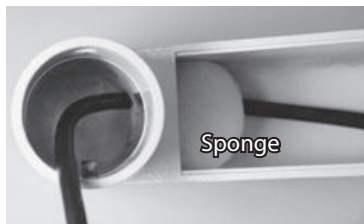

STEP 3

Thread the cables through the pendant mount and affix the pendant mount on the wall with screws and screw anchors (not supplied).

STEP 4

Attach the waterproof collar to the pendant mount.




STEP 5

Thread the cables through the cap and affix it to the pendant mount with the supplied screws and washers.

STEP 6

Connect the cables to the camera enclosure. Attach the camera enclosure to the mount and affix it with the supplied bolt.

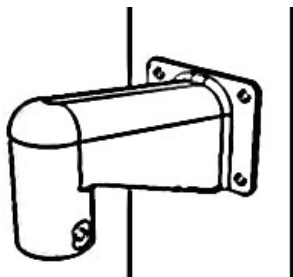

Note: After threading the cables, please block the cable entry hole with the supplied sponges to prevent insects from entering the tube.

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868

24/7 Technical Support

Web: <http://www.dlink.com.au>

E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600

Toll Free 1800-22-8998

Web: www.dlink.co.in

E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg

Thailand - www.dlink.co.th

Indonesia - www.dlink.co.id

Malaysia - www.dlink.com.my

Philippines - www.dlink.com.ph

Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel: +82-2-2028-1810

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

Web: <http://d-link.co.kr>

E-mail: g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

24/7 Technical Support

Web: <http://www.dlink.co.nz>

E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025

08600 DLINK (for South Africa only)

Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South

Africa Time

Web: <http://www.d-link.co.za>

E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008

Fax: +966 01 217 0009

Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM

Thursdays 9.30AM to 2.00 PM

E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,

Jebel Ali Free Zone South,

P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.

Tel: +971-4-8809022

Fax: +971-4-8809066 / 8809069

Technical Support: +971-4-8809033

General Inquiries: info.me@dlink-me.com

Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building

Nascity - Cairo, Egypt

Floor 6, office C2

Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280

Technical Support: +2 02 26738470

General Inquiries: info.eg@dlink-me.com

Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,

Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)

Opp. King Fahd Road, Olaya

Riyadh - Saudi Arabia

Tel: +966 1 217 0008

Technical Support:

+966 1 2170009 / +966 2 6522951

General Inquiries: info.sa@dlink-me.com

Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:

61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,

Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,

Islamabad - Pakistan

Tel.: +92-51-2800397, 2800398

Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,

Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,

Karachi - Pakistan

Phone: +92-21-34548158, 34326649

Fax: +92-21-4375727

Technical Support: +92-21-34548310, 34305069

General Inquiries: info.pk@dlink-me.com

Tech Support: support.pk@dlink-me.com

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.ma@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 /
+965 22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

Краткое руководство по установке DCS-6915

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА

Комплект поставки

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.




Купольная
IP-камера



Крышка



CD-диск с
программным
обеспечением

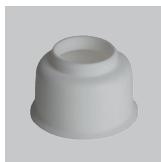

Водонепроницаемый
уплотнитель



Отвертка



Смазочное
средство




Винты



Кабель питания



Адаптер питания

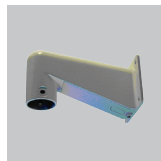

Мини подвеска

Системные требования

- Процессор: Pentium 4 1,4 ГГц или выше
- Жесткий диск: 40 ГБ или выше
- Память: 256 МБ или выше
- Браузер: Internet Explorer 7.0 или выше
- Видео-разрешение: SVGA или XGA (1024x768 или выше)

Обзор аппаратной части

Точка крепления: Эта часть крышки используется для крепления корпуса купольной камеры.

Крышка: Эта крышка защищает панель с разъемами камеры.


Крышка из оптического стекла: Прозрачная крышка для защиты объектива камеры.



Купольная камера

Кнопка Reset: Эта кнопка используется для сброса системы или восстановления заводских настроек по умолчанию. Для сброса к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд.

Разъем питания: Этот 3-пиновый разъем предназначен для подключения кабеля питания.



Pin	Definition
1	AC 24-
2	FG
3	AC 24+


Разъем RJ45: Подключите Ethernet-кабель 5 категории к этому порту.



Зеленый цвет индикатора соединения означает правильное подключение к сети.
Мигающий оранжевым цветом индикатор активности означает сетевую активность.

Обзор аппаратной части


Разъемы ввода-вывода тревожных датчиков: Два цифровых выхода и четыре цифровых входа для подключения внешних тревожных датчиков и устройств.



Pin	Definition
1	ALARM_OUT_NO_1
2	ALARM_OUT_NC_1
3	ALARM_OUT_COM_1
4	GND
5	ALARM_OUT_NO_2
6	ALARM_OUT_NC_2


Pin	Definition
7	ALARM_OUT_COM_2
8	GND
9	ALARM_IN_4
10	ALARM_IN_3
11	ALARM_IN_2
12	ALARM_IN_1

Аудиовход/Аудиовыход: Один аудиовход и один аудиовыход.



Pin	Definition
1	LINE_OUT
2	GND
3	LINE_IN

Слот для карты Micro SD: Поддержка карт micro sd.

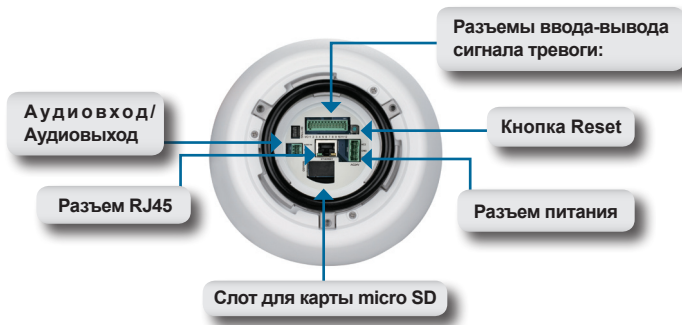

Панель подключений

Аппаратная установка

ШАГ 1

Распакуйте коробку для DCS-6915 и извлеките купольную камеру.



ШАГ 2

Снимите защитную крышку из оптического стекла и полиэтиленовую пленку.



ШАГ 3

Нанесите небольшое количество смазочного средства на водонепроницаемое уплотнение крышки для облегчения процесса установки. Прикрепите крышку из оптического стекла к корпусу камеры.

Небольшие выступы на крышке должны совпадать с четырьмя отверстиями корпуса камеры.



ШАГ 4

Аккуратно нажмите двумя руками на крышку сбоку.

Предупреждение: НЕ нажимайте на крышку из оптического стекла. Это может повредить камеру.



ШАГ 5

Прикрепите крышку к корпусу камеры с помощью винтов.



Аппаратная установка

ШАГ 6

Протяните разъем питания в отверстие на крышке.



ШАГ 7

Подключите 3-пиновый разъем к соответствующему слоту на корпусе камеры. Плотно зафиксируйте его.



ШАГ 8

Подключите кабель питания к адаптеру питания.




ШАГ 9

Подключите Ethernet-кабель 5 категории к разъему RJ-45 камеры и к сети.

ШАГ 10

Вставьте карту microSD в соответствующий слот.

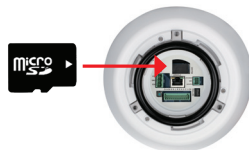

ШАГ 11

Подключите кабель питания к сетевой розетке.



Установка программного обеспечения


Вставьте компакт-диск для DCS-6915 в дисковод CD-ROM. Если запуск диска на компьютере не произошел автоматически, нажмите в ОС Windows® Start (Пуск) > Run (Выполнить). В поле ввода команды введите "D:\autorun.exe", где D: - имя дисковода CD-ROM. После этого перейдите к следующему экрану.

Нажмите **Setup Wizard**
(Мастер установки)




Нажмите **Next** (Далее), чтобы продолжить.

Нажмите **Next** (Далее)

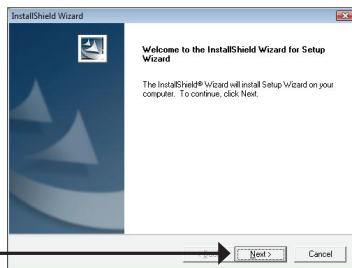

Нажмите **Yes** (Да), чтобы принять лицензионное соглашение.



Нажмите **Yes** (Да)

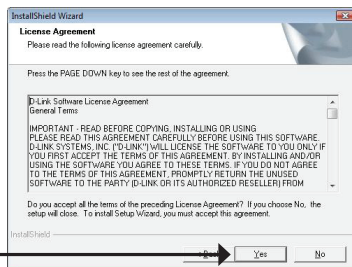

Нажмите **Next** (Далее), чтобы начать установку.


Примечание: Для завершения установки потребуется несколько минут.

Нажмите **Next** (Далее)

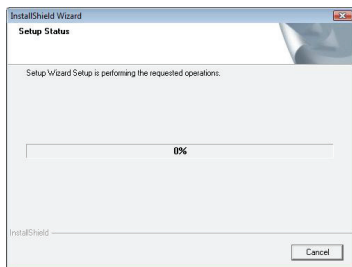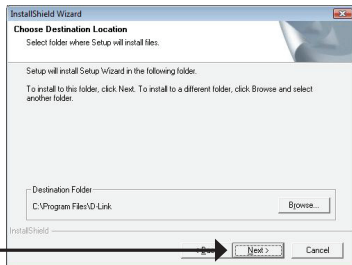

Нажмите **Finish** (Завершить), чтобы завершить установку.

Нажмите **Finish** (Завершить)

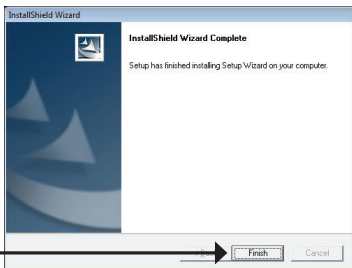

Настройка камеры с помощью Мастера установки

Нажмите значок **D-Link Setup Wizard SE** (Мастер установки D-Link), который был создан в меню Windows Пуск.

Появится Мастер установки, отображающий MAC-адрес камеры DCS-6915 и IP-адрес (IP адрес будет зависеть от оборудования, к которому подключена камера). Если в сети присутствует DHCP-сервер, здесь будет отображен IP-адрес, который камера получит от DHCP-сервера.

Примечание: DHCP-сервер – это устройство, автоматически назначающее IP-адреса сетевым устройствам.

IP-адрес камеры будет отображен здесь вместе с соответствующим MAC-адресом.


Нажмите кнопку **Wizard** (Мастер)



Введите имя пользователя (Admin ID) и пароль (Password) администратора.


Примечание: Имя пользователя по умолчанию "admin", поле пароля остается незаполненным.

Нажмите **Next** (Далее)

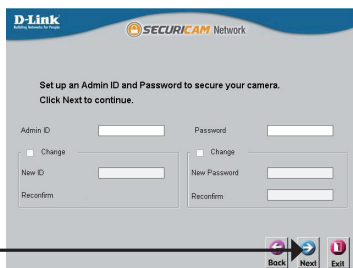

Выберите DHCP, если каждый раз при загрузке камеры необходимо получать новый IP-адрес, или выберите Static IP (Статический IP-адрес), чтобы использовать один и тот же IP-адрес при каждой загрузке.

Нажмите **Next** (Далее)

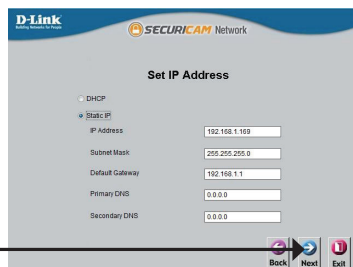

Просмотр IP-камеры


Нажмите кнопку Link (Подключение) для доступа к Web-настройкам. Мастер установки автоматически откроет Web-браузер с IP-адресом камеры DCS-6915, в данном примере http://192.198.0.20. В Вашем случае может быть другой IP-адрес.

Нажмите **Link** (Подключение)




Введите **admin** в качестве имени пользователя по умолчанию и оставьте поле пароля незаполненным. Нажмите **OK**, чтобы продолжить.

Нажмите **OK**

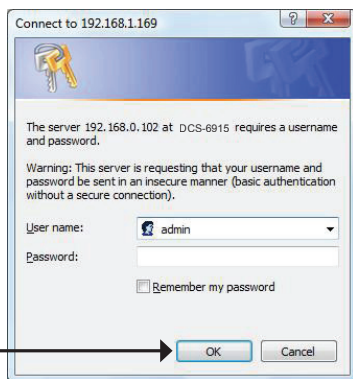

В данном разделе доступен просмотр видео с камеры в реальном времени. Можно управлять настройками с помощью кнопок, расположенных ниже. Для получения подробной информации о Web-настройках, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Установите элементы управления **ActiveX** для просмотра видео в реальном времени.

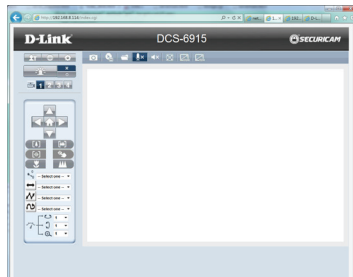

Монтаж стандартного или мини-крепления

Выполните нижеописанные шаги, чтобы монтировать корпус камеры с подвесным креплением.


ШАГ 1

Сделайте в стене входное отверстие, чтобы поместить кабели в углубление. Кроме того, кабели можно проложить через входное отверстие на монтажной пластине.



ШАГ 2

Чтобы предотвратить попадание насекомых в подвесное крепление, можно заблокировать входное отверстие для кабелей входящей в комплект поставки губкой двумя разными способами.

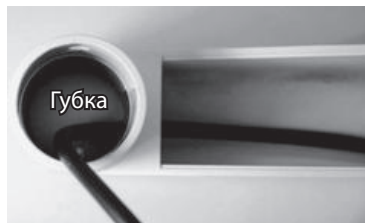

ШАГ 3

Протяните кабели через подвесное крепление и прикрепите его к стене винтами и анкерами (не входят в комплект поставки).

ШАГ 4


Присоедините водонепроницаемый хомут к подвесному креплению.

ШАГ 5

Протяните кабели через крышку камеры и прикрепите ее к подвесному креплению входящими в комплект поставки винтами и шайбами.

ШАГ 6

Подключите кабели к корпусу камеры. Присоедините корпус камеры к креплению и зафиксируйте его входящим в комплект поставки болтом.

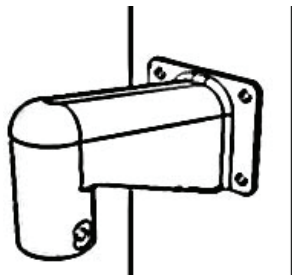

Примечание: После прокладки кабелей, пожалуйста, заблокируйте входное отверстие для кабелей входящими в комплект поставки губками, чтобы предотвратить попадание насекомых в углубление.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абяляна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Mustamäe 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Tel.: +371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv

Guía de Instalación Rápida DCS-6915

CÁMARA DE RED CON DOMO DE ALTA VELOCIDAD

Contenido del Empaque

Si alguno de los componentes no se encuentra, por favor póngase en contacto con su distribuidor.




Cámara de Red
Domo



Tapa



CD con Software

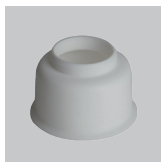

Collar
impermeable



Destornillador



Lubricante




Tornillos



Cable de
alimentación



Adaptador de
alimentación

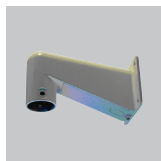

Kit de Montaje
Colgante Pequeño

Requisitos del Sistema

- CPU: Pentium 4 1.4 GHz o superior
- Disco duro: 40 GB o superior
- Memoria: 256 MB o superior
- Navegador: Internet Explorer 7.0 o superior
- Resolución de video: SVGA o XGA (1024x768 o superior)

Descripción General del Hardware

Punto de Montaje: Esta parte de la tapa se utiliza para montar la caja de la cámara domo.

Tapa: Esta tapa cubre el Panel de Conexión.

Cubierta Óptica: Esta cúpula transparente protege los elementos internos de la cámara.



Cámara Domo

Botón Reset: El botón se puede utilizar para restaurar el sistema o restaurar los valores de fábrica. Para reiniciar, mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.

Toma de Alimentación: Este es un conector de 3 pin que acepta el cable de alimentación.



Pin	Definition
1	AC 24-
2	FG
3	AC 24+


Conector RJ45: Conecte el cable de categoría 5 Ethernet a este puerto.



La luz verde de Enlace indica buena conexión de red
La luz de actividad Naranja brilla por indicación de actividad de red

Descripción General del Hardware


Alarma I / O: Soporta dos salidas de alarma digitales y cuatro entradas de alarma digitales.



Pin	Definition
1	ALARM_OUT_NO_1
2	ALARM_OUT_NC_1
3	ALARM_OUT_COM_1
4	GND
5	ALARM_OUT_NO_2
6	ALARM_OUT_NC_2


Pin	Definition
7	ALARM_OUT_COM_2
8	GND
9	ALARM_IN_4
10	ALARM_IN_3
11	ALARM_IN_2
12	ALARM_IN_1

Audio I / O: Soporta una entrada de audio y una salida de audio.



Pin	Definition
1	LINE_OUT
2	GND
3	LINE_IN

Ranura de tarjeta Micro SD: Soporta tarjeta de almacenamiento micro sd.

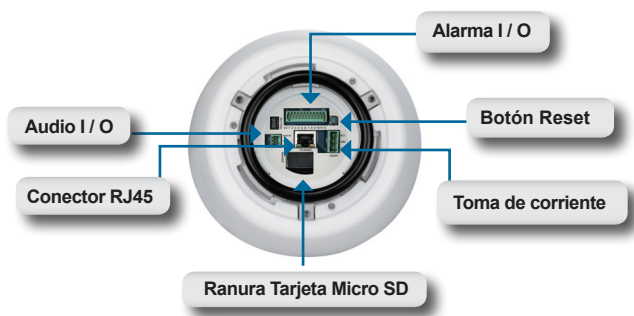

Panel de conexiones

Instalación del Hardware

PASO 1

Desempaque la cámara DCS-6915 y la unidad de domo de la cámara.



PASO 2

Retire la cubierta protectora y la hoja PE.



PASO 3

Aplique un poco de lubricante en el sello impermeable de la cubierta para hacer el proceso de instalación. Coloque la cubierta óptica en el cuerpo de la cámara.

Las pequeñas protuberancias en la cubierta deben alinearse con los cuatro orificios de la cámara.



PASO 4

Presione suavemente la cubierta del domo con las dos manos a los lados de la misma.

Advertencia: No presione hacia abajo la cubierta óptica. Esto puede causar daños a la cámara.



PASO 5

Atornille la cubierta del domo y el cuerpo juntos.



Instalación del Hardware

PASO 6

Inserte el conector de alimentación en la abertura de la tapa.



PASO 7

Conecte el conector de 3-pin a la ranura de la caja de la cámara. El conector se ajustará en su lugar.




PASO 8

Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación.



PASO 9

Conecte un extremo del cable Ethernet CAT 5 al conector RJ-45 de la caja de la cámara, y el otro extremo del cable a la red.

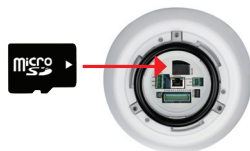

PASO 10

Inserte la tarjeta microSD en la ranura.

PASO 11

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.



Instalación del Software


Inserte el CD DCS-6915 en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática de CD no se inicia automáticamente en su computador, haga clic en Inicio de Windows® > Ejecutar. En el cuadro de comando escriba "D: \ autorun.exe", donde D: representa la letra de su unidad de CD-ROM. Si se inicia, vaya a la siguiente pantalla.

Haga clic en **Setup Wizard**
(Asistente de configuración)




Haga clic en **Next** para continuar.

Haga clic en **Next**

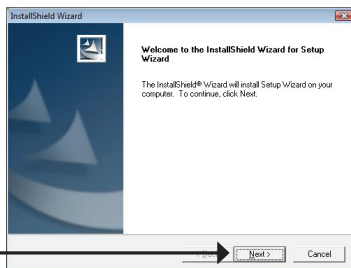

Haga clic en **Yes** para aceptar el contrato de licencia.



Haga clic en **Yes**

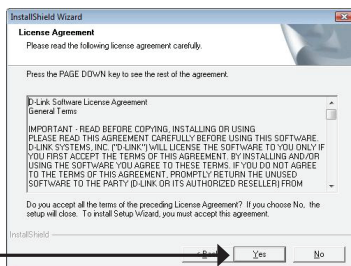

Para iniciar la instalación, haga clic en **Next**.


Nota: La instalación puede tardar varios minutos en completarse.

Haga clic en **Next**

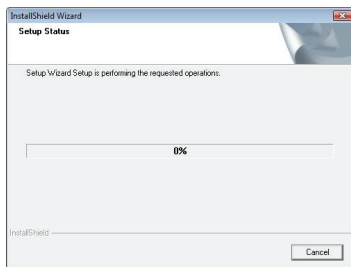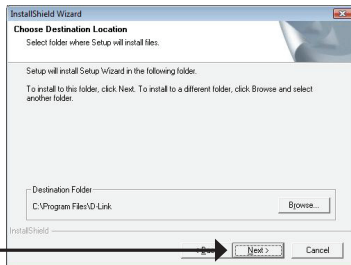

Haga clic en **Finish** para completar la instalación.

Haga clic en **Finish**

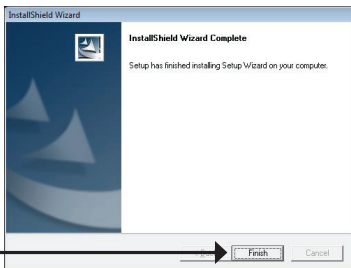

Configuración de la Cámara con el Asistente de Instalación

Haga clic en el icono **D-Link Setup Wizard SE** (Asistente de instalación SE) de D-Link que se creó en el menú Inicio de Windows.

Setup Wizard (Asistente de Instalación) aparecerá y mostrará la dirección MAC de la DCS-6915 y una dirección IP (que puede o no puede ser correcta en función de lo que usted tiene conectado a su DCS-6915). Si dispone de un servidor DHCP en su red, habrá una dirección IP válida aquí.

Nota: Un servidor DHCP es un dispositivo que proporciona direcciones IP a los dispositivos de red de forma automática.

ESPAÑOL

Dirección IP de la cámara será visualizada aquí junto con su correspondiente dirección MAC.


Haga clic en el botón **Wizard**



Introduzca el **admin ID** (ID de usuario) y **password** (contraseña).


Nota: El admin ID por defecto es admin con la password en blanco.

Haga clic en **Next**

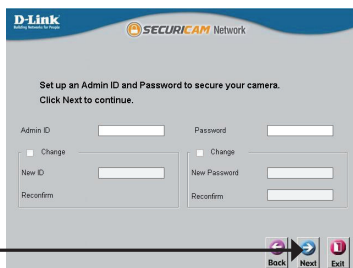

Seleccione DHCP si desea obtener una nueva dirección IP cada vez que la cámara inicia, o seleccione IP estática para utilizar la misma dirección IP en cada arranque.


Haga clic en **Next**

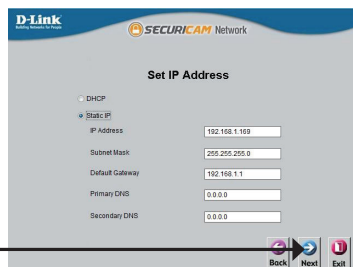

Visualización de la cámara de Internet

Haga clic en el botón **Link** para acceder a la configuración web. El **Setup Wizard** (Asistente de configuración) abrirá automáticamente el navegador web en la dirección IP de la DCS-6915, en este ejemplo es: <http://192.198.0.20>. Su cámara puede tener una dirección IP diferente.

Haga clic en **Link**

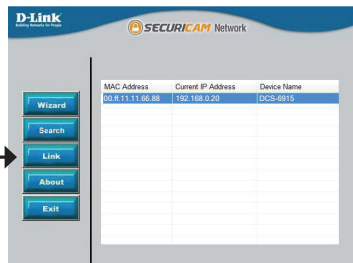

ESPAÑOL


Introduzca **admin** como **username** por defecto y dejar la **password** en blanco. Haga clic en **OK** para continuar.

Haga clic en **OK**



En esta sección se muestra el video en directo de la cámara. Usted puede controlar sus ajustes utilizando los botones de abajo. Para obtener más información sobre el uso de la configuración de red, consulte el manual del usuario.

Instale el control **ActiveX** para ver vídeo en directo.

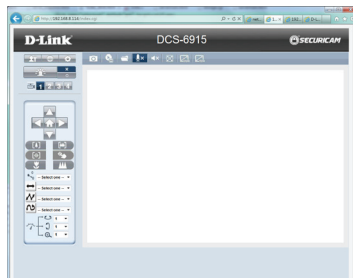

Montaje Estándar o Mini Colgante

Siga estos pasos para montar la carcasa de la cámara con el soporte colgante.

PASO 1

Haga un orificio de entrada de cable en la pared para introducir los cables. Alternativamente, puede pasar los cables a través del orificio de entrada del cable en la placa de montaje.



PASO 2

Para evitar que entren insectos en el montaje colgante, puede bloquear el orificio de entrada del cable, con la esponja suministrada, de dos modos diferentes.

PASO 3

Pase los cables a través del soporte para techo y coloque el montaje colgado en la pared con tornillos y tacos (no incluidos).



PASO 4


Fije el collar impermeable al montaje colgante.

PASO 5

Pase los cables a través de la tapa y fíjelos en el soporte de suspensión con los tornillos y argollas suministradas.

PASO 6

Conecte los cables a la carcasa de la cámara. Coloque la carcasa de la cámara en el soporte y fíjelo con el tornillo suministrado.

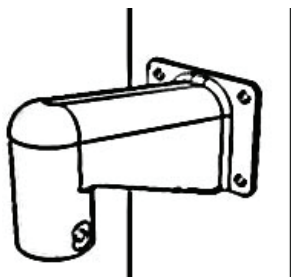

Nota: Después de enhebrar los cables, por favor, bloquee el orificio de entrada del cable con las esponjas suministradas para evitar que insectos entren en el tubo.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Guia de instalação rápida

DCS-6915

CÂMERA IP SPEED DOME

Conteúdo da Embalagem

Se algum dos itens estiver faltando, entre em contato com o seu revendedor.




Câmera IP
Speed Dome



Tampa superior



CD de instalação

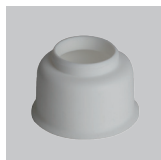

Colar impermeável



Chave de fenda



Lubrificante




Parafusos



Cabo de
Alimentação



Fonte de
Alimentação

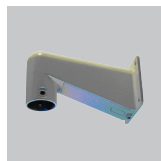

Suporte Pendente
Pequeno

Requisitos do sistema

- CPU: Pentium 4 1,4 GHz ou superior
- Disco rígido: 40 GB ou acima
- Memória: 256MB ou superior
- Navegador: Internet Explorer 7.0 ou superior
- Resolução de vídeo: SVGA ou XGA (1024x768 ou superior)

Visão Geral de Hardware

Ponto de montagem: Esta parte da tampa é utilizada para fixar o gabinete da câmera dome.

Tampa superior: Esta tampa cobre o painel de conexão.


Cúpula: Cúpula transparente para proteção dos componentes internos da câmera.



Câmera Dome

Botão Reset: O botão pode ser usado para restaurar o sistema ou restaurar o padrão de fábrica. Para reiniciar, basta pressionar e segurar o botão por 10 segundos.

Conector de alimentação: Conecte o cabo de alimentação neste conector de três pinos.



Pin	Definition
1	AC 24-
2	FG
3	AC 24+


Conector RJ45: Conecte o cabo ethernet categoria 5 nesta porta.



Luz verde acesa Indica conexão de rede.
Luz laranja indica atividade da rede.

Visão geral de hardware


Alarme I/O: Suporta duas saídas e quatro entradas de alarme digitais.



Pin	Definition
1	ALARM_OUT_NO_1
2	ALARM_OUT_NC_1
3	ALARM_OUT_COM_1
4	GND
5	ALARM_OUT_NO_2
6	ALARM_OUT_NC_2


Pin	Definition
7	ALARM_OUT_COM_2
8	GND
9	ALARM_IN_4
10	ALARM_IN_3
11	ALARM_IN_2
12	ALARM_IN_1

Áudio I/O: Suporta uma entrada e uma saída de áudio.



Pin	Definition
1	LINE_OUT
2	GND
3	LINE_IN

Slot para cartão micro SD: Suporta armazenamento em cartão Micro SD.

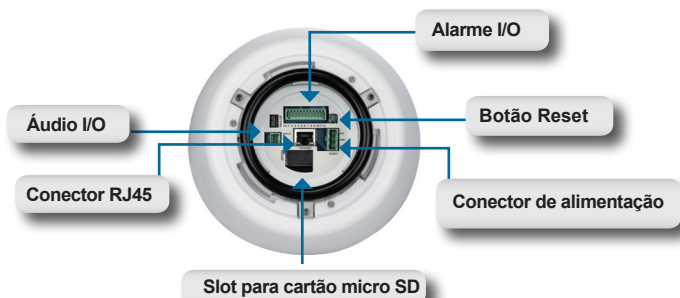

Painel de conexões

Instalação de hardware

PASSO 1

Retire a câmera dome DCS-6915 da embalagem.



PASSO 2

Remova a tampa protetora e folha de PE.



PASSO 3

Aplique o lubrificante entorno da cúpula de vedação à prova de água para tornar o processo de instalação mais fácil. Coloque a cúpula no corpo da câmera.

As pequenas saliências da cúpula devem ficar alinhadas com os quatro furos no corpo da câmera.



PASSO 4

Pressione a cúpula suavemente para baixo segurando com as duas mãos pela lateral.

Aviso: Não pressione a cúpula. Isto pode causar danos à câmara.



PASSO 5

Parafuse a cúpula no corpo da câmera dome.



Instalação de hardware

PASSO 6

Insira o conector de alimentação na abertura da tampa superior.



PASSO 7

Ligue o conector de 3 pinos na entrada de alimentação da câmara. O conector irá travar no lugar.




PASSO 8

Conecte o cabo de energia na fonte de alimentação.



PASSO 9

Conecte uma extremidade do cabo Ethernet CAT 5 no conector RJ-45 da câmara e a outra na sua rede.

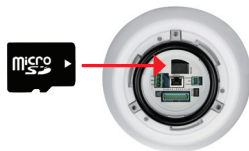

PASSO 10

Insira o cartão MicroSD no slot.



PASSO 11

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada.

Instalação de Software


Insira o DCS-6915 CD na unidade de CD-ROM. Se a função Autorun CD não iniciar automaticamente no seu computador, clique em Windows® Iniciar> Executar. No tipo de caixa Executar comando “D: \Autorun.exe”, onde D: representa a letra da unidade de CD-ROM. Se ele não começar, vá para a próxima tela.

Clique em Assistente de Configuração




Clique em Avançar para continuar.

Clique em Avançar

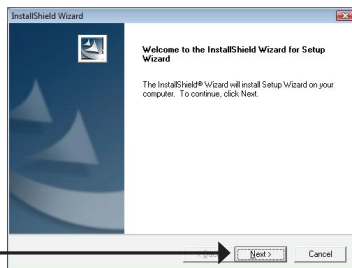

Clique em Sim para aceitar o Contrato de Licença.


Clique em Sim

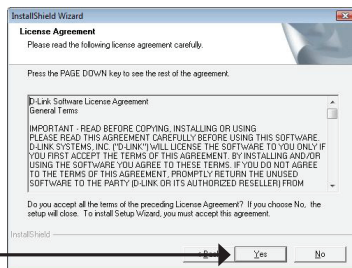

Para iniciar a instalação clique em Avançar.


Nota: A instalação pode demorar alguns minutos para ser concluída.

Clique em Avançar

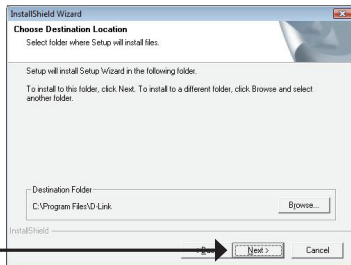

Clique em Concluir para concluir a instalação.

Clique em Concluir

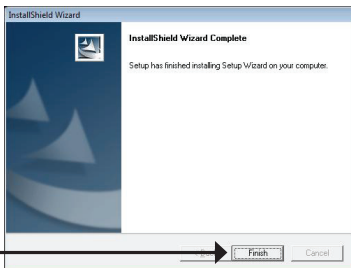

Configurando a câmera com o Assistente de Instalação


Clique no ícone Assistente de configuração D-Link SE que foi criado no menu Iniciar do Windows.

O Assistente de Configuração irá aparecer e mostrar o endereço MAC da DCS-6915 e um endereço IP (que pode ou não estar correto, dependendo de como sua DCS-6915 está ligada). Se você tiver um servidor DHCP na sua rede, será exibido um endereço IP válido aqui.

Note: Um servidor DHCP é um dispositivo que fornece endereços IP para os seus dispositivos de rede automaticamente.

O endereço IP de sua câmera será exibido aqui junto com seu endereço MAC correspondente.


Clique no botão de assistente

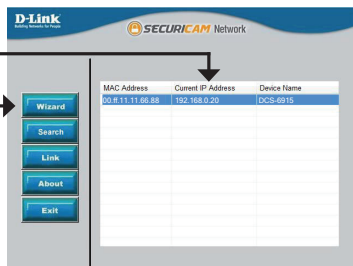

Digite o ID de admin e a senha.

Nota: O ID de Admin padrão é admin com a senha em branco.

Clique em Avançar

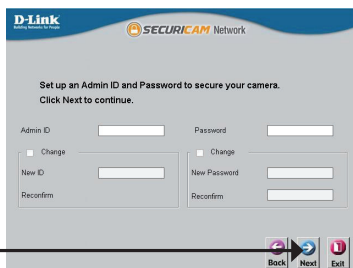

Selecione DHCP se você deseja obter um novo endereço IP toda vez que a câmera reiniciar, ou selecione IP estático para usar o mesmo endereço IP em cada inicialização.

Clique em Avançar



Acessando as configurações Web

Clique no botão **Link** para acessar a configuração web. O Assistente de Configuração irá abrir automaticamente o seu browser para o endereço IP da DCS-6915, neste exemplo é: <http://192.198.0.20>. A câmera pode ter um endereço IP diferente


Clique em **Link**



Português


Digite **admin** como o nome de usuário padrão e deixar a senha em branco. Clique em **OK** para continuar.

Clique em **OK**

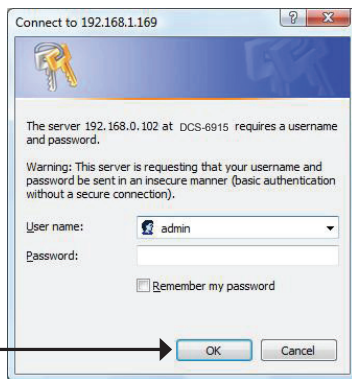

Esta seção mostra o vídeo ao vivo da câmera. Você pode controlar suas configurações usando os botões abaixo. Para mais informações sobre como utilizar a configuração web, por favor, consulte o manual do usuário.

Instale o controle **ActiveX** para ver o vídeo ao vivo.

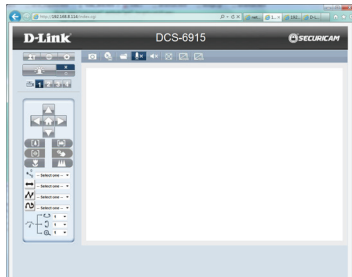

Suporte Pendente padrão ou Mini

Siga os passos abaixo para montar o gabinete da câmara com o suporte pendente.

PASSO 1

Faça um buraco de entrada de cabos na parede. Alternativamente, os cabos podem ser passados através do orifício de entrada na placa de montagem.

PASSO 2

Para evitar que insetos entrem no suporte pendente, você pode bloquear o orifício de entrada do cabo com a esponja fornecido de duas maneiras diferentes.

PASSO 3

Passes os cabos através do suporte pendente e conclua a montagem na parede com parafusos e buchas (não fornecidos).

PASSO 4

Fixe o colar impermeável no suporte pingente.

PASSO 5


Passes os cabos através da tampa e fixe ao suporte pendente com os parafusos e arruelas fornecidas.

PASSO 6

Conecte os cabos ao gabinete da câmara. Encaixe o gabinete da câmara no suporte e fixe com o parafuso fornecido.



PORTUGUÊS

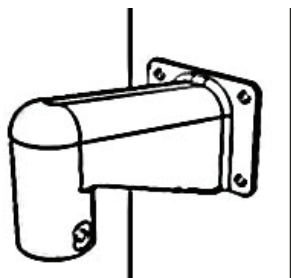

Nota: Depois de passar os cabos, bloqueie o orifício de entrada do cabo com a esponja fornecida para evitar a entrada de insetos no tubo.

SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: **www.dlink.com.br/suporte**

快速安裝手冊

DCS-6915

高速球型網路攝影機

包裝內容物

若有任何遺漏，請聯絡經銷商處理。



球型網路攝影機



上蓋



軟體光碟



防水環



專用螺絲起子



潤滑劑




螺釘



電源線



電源供應器

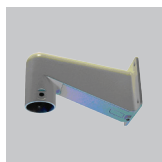

迷你L型壁掛

系統需求

- CPU：Pentium 4 1.4GHz或以上
- 硬碟：40GB或以上空間
- 記憶體：256MB或以上
- 瀏覽器：Internet Explorer 7.0或以上版本
- 影像解析度：SVGA或XGA(1024x768或以上)

硬體概要

安裝點：使用上蓋的這一部分來安裝球形網路攝影機機殼。

上蓋：此上蓋用來覆蓋連接面板。


光學外罩：這個透明球罩用來保護網路攝影機。



球形網路攝影機

重設鈕：此鈕用來重設系統或恢復出廠預設值。按住此鈕10秒就能進行重設。

電源插座：用來插入電源線的3針插座。



Pin	Definition
1	AC 24-
2	FG
3	AC 24+


RJ45接頭：將CAT 5乙太網路線接至此連接埠。



綠色連線指示燈指出網路連線正常。
閃爍的橙色活動指示燈，則指出網路活動狀態。

裝置說明


警訊輸入/輸出：支援2個數位警訊輸出及4個數位警訊輸入。



Pin	Definition
1	ALARM_OUT_NO_1
2	ALARM_OUT_NC_1
3	ALARM_OUT_COM_1
4	GND
5	ALARM_OUT_NO_2
6	ALARM_OUT_NC_2


Pin	Definition
7	ALARM_OUT_COM_2
8	GND
9	ALARM_IN_4
10	ALARM_IN_3
11	ALARM_IN_2
12	ALARM_IN_1

語音輸入/輸出：支援1個語音輸入與1個語音輸出。



Pin	Definition
1	LINE_OUT
2	GND
3	LINE_IN

Micro SD記憶卡插槽：支援Micro SD記憶卡。

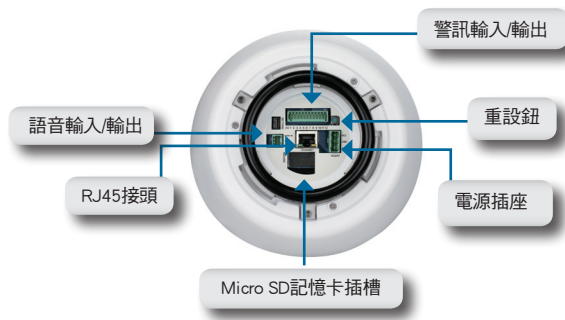

連接面板

裝置安裝步驟

步驟1

拆開DCS-6915包裝箱，取出球型網路攝影機。



步驟2

取下外罩與PE包裝材。



步驟3

為讓安裝流程更為順利，請在外罩防水墊塗點潤滑劑。將光學外罩裝至網路攝影機。

外罩上的4個突起固定物，必須對準網路攝影機機身的4個缺口處。



步驟4

將兩手放在球罩兩旁且輕輕按下。

警告：請勿從光學外罩上方直接壓下，以免網路攝影機毀損。



步驟5

使用螺釘，將球罩與機身固定在一起。



裝置安裝步驟

步驟6

將電源接頭插入上蓋開口。



步驟7

將3針接頭接至網路攝影機機殼插槽，接頭將鎖定固定。



步驟8

將電源線接至電源供應器。




步驟9

將CAT 5乙太網路線一端接至網路攝影機機殼的RJ-45接頭處，另一端接至網路。

步驟10

將Micro SD記憶卡插入插槽。

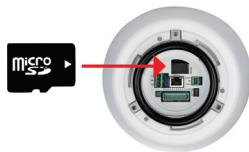

步驟11

將電源線插入牆壁插座。



安裝系統軟體


將DCS-6915軟體光碟片放入光碟機。如果電腦未啟動光碟自動執行功能，請點選Windows®開始>執行。在執行指令列輸入D:\autorun.exe，D:代表光碟機所在磁槽。電腦開始執行光碟後，前往下一畫面。

點選「設定精靈」




點選「下一步」以繼續進行。

點選「下一步」

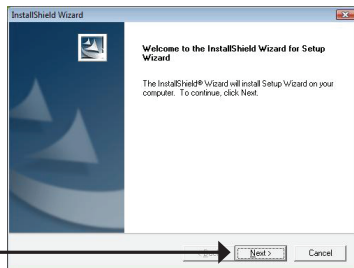



點選「是」以同意授權合約內容。

點選「是」

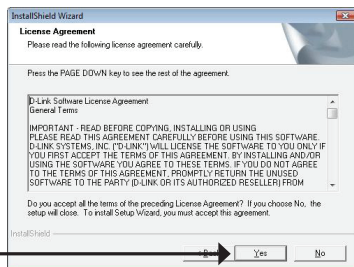


點選「下一步」以開始安裝。

註：安裝工作需要幾分鐘的時間完成。

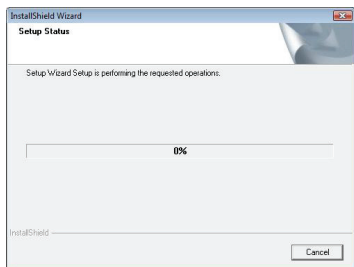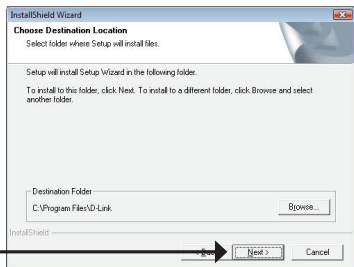

點選「完成」以結束安裝。

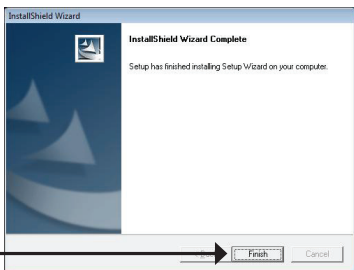

使用安裝精靈以設定網路攝影機


點選Windows開始選單建立的「D-Link Setup Wizard SE」圖示。

設定精靈將出現在畫面上，並顯示DCS-6915網路攝影機的MAC位址與IP位址(根據DCS-6915的連接位址，畫面顯示位址不一定正確)。網路上設有DHCP伺服器時，此處顯示的是有效IP位址。

註：DHCP伺服器為自動提供IP位址給網路裝置的設備。

此處將顯示使用者的網路攝影機IP位址及相應MAC位址。


點選「精靈」鈕

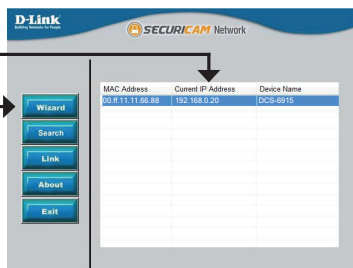

輸入管理員帳號與密碼。


註：預設管理員帳號為admin，密碼欄位則留白。

點選「下一步」

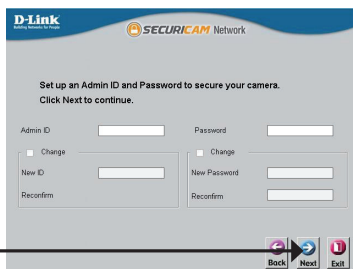

欲在網路攝影機每次開機時取得新IP位址，請選擇DHCP，欲在每次開機時使用相同IP位址，則選擇靜態IP。

點選「下一步」

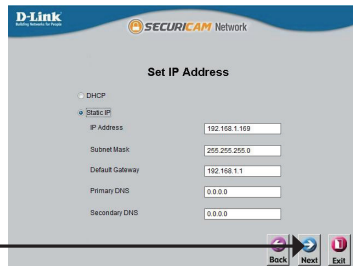

檢視網路攝影機

點選標示「連線(Link)」的按鈕以進入網路設定頁面。設定精靈將自動開啟網路瀏覽器，連接至DCS-6915的IP位址，本例所示位址為http://192.198.0.20。使用者的網路攝影機可能有不同IP位址。

點選「連線」




輸入預設帳號admin，密碼欄位則留白。接著點選「OK」以繼續進行。

點選「OK」



這部分顯示網路攝影機即時視訊。使用者可利用下面的按鈕控制設定值。關於使用網路設定的進一步資料，請參照使用手冊。

安裝ActiveX控制碼
以瀏覽即時視訊。

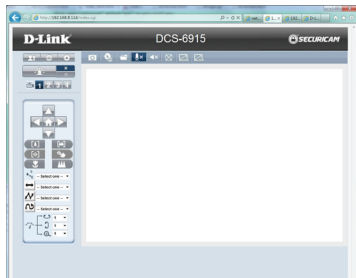

安裝標準或迷你壁掛支架


請按照以下的步驟來安裝攝影機的壁掛支架。

步驟 1

請依牆壁的材質，用適當的工具在您想要安裝攝影機的位置鑽一個線材可穿過的孔來隱蔽線材，或是線材可以穿過支架的通道。

步驟 2

為了防止昆蟲進入支架內，您可以用配件的海綿以兩種不同的方式來封鎖通道。

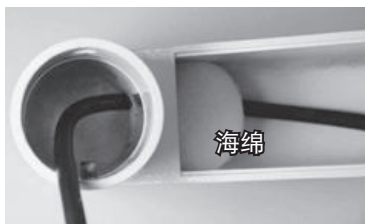


步驟 3

請先將線材穿過支架，再將支架貼緊牆面，以螺絲和壁虎鎖上(包裝內未附此配件)。

步驟 4

將防水環套上支架。

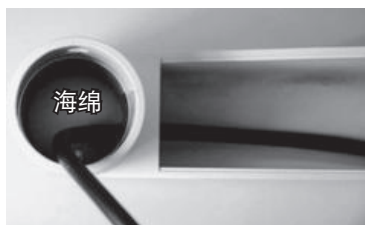


步驟 5

將線材穿過攝影機外罩的底蓋，並且使用配件的螺絲和墊圈安裝到支架。

步驟 6

將線材連接到攝影機外罩的底座，再將外罩底座對安裝到支架上，並以配件的螺栓固定。

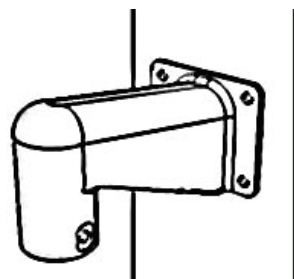

注意：在線材穿過支架後，請使用包裝內附的海綿封鎖通道以防止昆蟲進入。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

Panduan Instalasi Cepat DCS-6915

KAMERA JARINGAN HIGH SPEED DOME

Isi Kemasan

Jika terdapat salah satu item yang hilang, harap hubungi penjual.




Kamera Jaringan Dome



Tutup




CD Perangkat Lunak

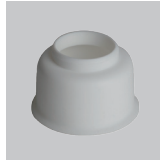

Penutup Anti Air



Obeng

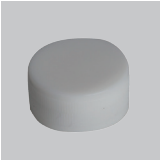

Minyak Pelumas



Sekrup



Kabel Daya



Adaptor Daya



Gantungan Kecil

Persyaratan Sistem

- CPU: Pentium 4 1.4GHz atau lebih tinggi
- Hard Disk: 40GB atau lebih tinggi
- Memory: 256MB atau lebih tinggi
- Browser: Internet Explorer 7.0 atau lebih tinggi
- Resolusi Video: SVGA atau XGA (1024x768 atau lebih tinggi)

Gambaran Perangkat Keras

Titip pemasangan: Bagian ini digunakan untuk me-mount housing kamera.

Penutup: Bagian ini menutupi Panel Konneksi.

Pelindung Optik: Pelindung bening menjaga perangkat kamera.



Kamera Dome

Tombol Reset: Tombol dapat digunakan untuk me-reset sistem atau mengembalikan ke pengaturan default pabrik. Untuk mengatur ulang, cukup tekan dan tahan tombol ini selama 10 detik.

Socket Daya: Soket 3 pin untuk dihubungkan ke kabel listrik.



Pin	Definition
1	AC 24-
2	FG
3	AC 24+


Konektor RJ45: Hubungkan kabel Ethernet Cat 5 ke port ini



Lampu link hijau menandakan koneksi jaringan bagus.
Lampu aktivitas oranye berkedip menandakan sedang terjadi aktivitas dalam jaringan.

Gambaran Perangkat Keras


Alarm I/O : Mendukung dua output digital alarm dan empat input digital alarm



Pin	Definition
1	ALARM_OUT_NO_1
2	ALARM_OUT_NC_1
3	ALARM_OUT_COM_1
4	GND
5	ALARM_OUT_NO_2
6	ALARM_OUT_NC_2


Pin	Definition
7	ALARM_OUT_COM_2
8	GND
9	ALARM_IN_4
10	ALARM_IN_3
11	ALARM_IN_2
12	ALARM_IN_1

Audio I/O : Mendukung satu input audio dan satu output audio



Pin	Definition
1	LINE_OUT
2	GND
3	LINE_IN

Slot kartu Micro SD : Mendukung sistem penyimpanan melalui Micro SD

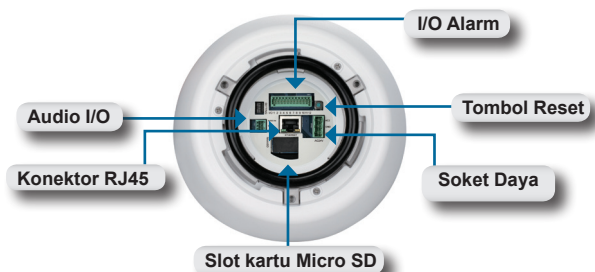

Panel Koneksi

Instalasi Perangkat Keras

LANGKAH 1

Keluarkan DCS-6915 dari kemasan dan buka housing unit kamera.



LANGKAH 2

Lepaskan tutup pelindung dan lembar PE.



LANGKAH 3

Oleskan pelumas pada penutup segel tahan air untuk membuat proses instalasi lebih halus. Pasang penutup optik untuk bodi kamera.

Tonjolan kecil pada sampul harus selaras dengan empat lubang pada bodi kamera.



LANGKAH 4

Tekan perlahan ke bawah housing dengan dua tangan di sisi itu.

Peringatan: JANGAN tekan ke bawah penutup optic. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada kamera.



LANGKAH 5

Sekrup penutup housing dan bodi secara bersama-sama.



Instalasi Perangkat Keras

LANGKAH 6

Masukkan konektor daya ke dalam lubang pada penutup.



LANGKAH 7

Hubungkan konektor 3-pin ke slot di housing kamera. Konektor akan mengunci ke tempatnya.



LANGKAH 8

Hubungkan kabel daya ke adaptor daya.




LANGKAH 9

Hubungkan salah satu ujung kabel Ethernet CAT 5 ke konektor RJ-45 dari housing kamera dan ujung lainnya dari kabel ke jaringan Anda.

LANGKAH 10

Masukkan kartu MicroSD ke dalam slot.

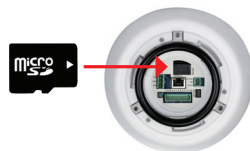

LANGKAH 11

Pasang kabel daya ke stopkontak.



Instalasi Perangkat Lunak


Masukkan CD dari DCS-6915 ke dalam drive CD-ROM. Jika fungsi CD Autorun tidak secara otomatis memulai pada komputer Anda, klik Windows® Start> Run Pada kotak Run dan ketik perintah. "D:\autorun.exe", di mana D: mewakili huruf drive CDROM Anda. Jika tidak mulai, lanjutkan ke layar berikutnya.

Klik "Setup Wizard"




Klik "Next" untuk melanjutkan.

Klik "Next"

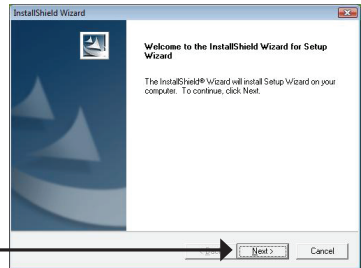

Klik "Yes" untuk menerima Persetujuan Lisensi.

Klik "Yes"


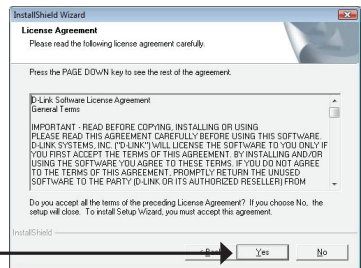


BAHASA INDONESIA

Untuk memulai instalasi klik **Next**.


Catatan: Instalasi mungkin memakan beberapa menit untuk menyelesaikan.

Klik **“Next”**

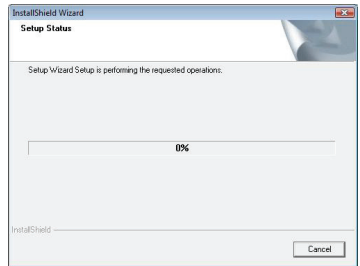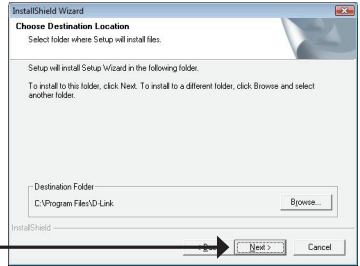

Klik **“Finish”** untuk menyelesaikan instalasi.

Klik **“Finish”**

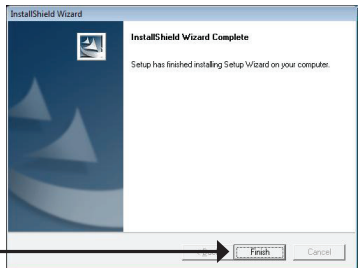

Mengatur Kamera anda dengan menggunakan “Instalation Wizard”


Klik pada ikon “D-Link Setup Wizard SE” yang telah dibuat di menu Start Windows Anda.

Setup Wizard akan muncul dan menunjukkan alamat MAC dari DCS-6915 dan Alamat IP (yang mungkin atau mungkin tidak benar tergantung pada kemana DCS-6915 anda terhubung). Jika Anda memiliki sebuah server DHCP pada jaringan Anda, akan ada Alamat IP yang valid ditampilkan di sini.

Catatan: Sebuah server DHCP adalah perangkat yang memasok alamat IP ke perangkat jaringan Anda secara otomatis.

Alamat IP kamera Anda akan ditampilkan di sini bersama dengan Alamat MAC-nya.


Klik pada tombol **Wizard**

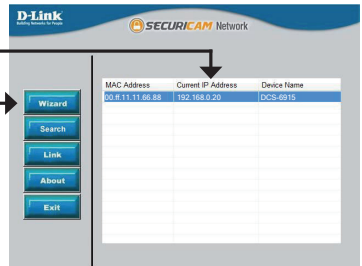

Masukkan ID dan password admin

Catatan: ID admin bawaan adalah “admin” dan biarkan kolom password kosong.

Klik “Next”

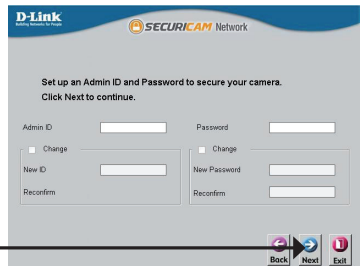


Pilih DHCP jika Anda ingin mendapatkan alamat IP baru setiap kali kamera menyala, atau pilih IP statis untuk menggunakan alamat IP yang sama pada setiap boot up.

Klik “Next”




Memantau kamera internet anda


Klik link tombol berlabel untuk mengakses konfigurasi web Setup Wizard secara otomatis akan buka web browser Anda ke alamat IP dari DCS-6915, dalam contoh ini adalah: <http://192.198.0.20> Kamera Anda mungkin memiliki Alamat IP yang berbeda.

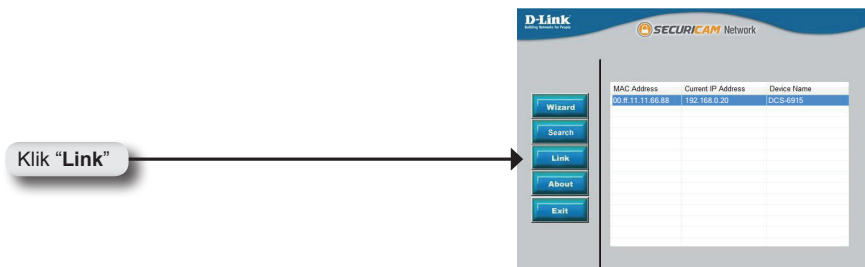

Masukkan **admin** sebagai username bawaan dan biarkan kolom **password** kosong. Klik **OK** untuk melanjutkan.

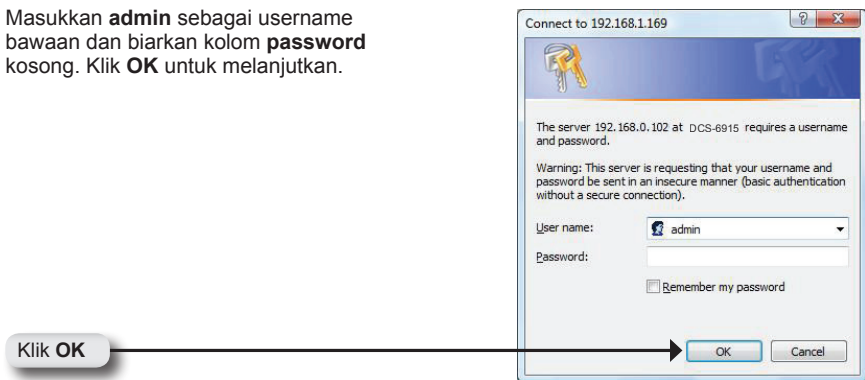

Bagian ini menunjukkan video langsung kamera Anda. Anda dapat mengontrol pengaturan Anda dengan menggunakan tombol-tombol di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menggunakan konfigurasi web, silakan lihat manual user.

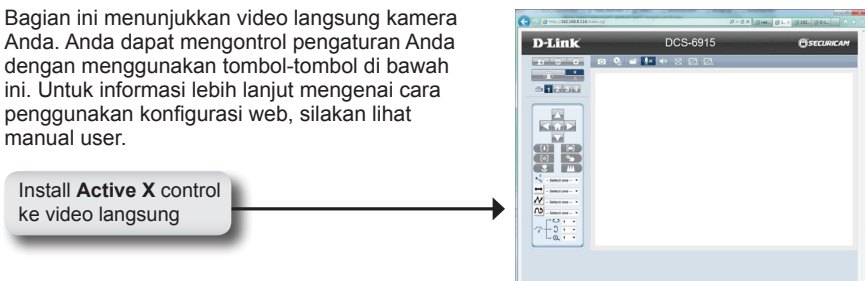

Pemasang Gantung atau Standar

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasang tempat kamera dengan pemasang gantung.

LANGKAH 1

Buat lubang kabel masuk pada dinding untuk menyimpan kabel. Atau, kabel dapat di ulir melalui lubang kabel masuk pada plat mounting.

LANGKAH 2

Untuk mencegah masuknya serangga ke pemasang gantung, Anda dapat menyumbat lubang kabel masuk dengan sepon yang disediakan dalam dua cara yang berbeda.

LANGKAH 3

Masukkan kabel melalui pemasang gantung dan pasang pemasang gantung di dinding dengan sekrup dan jangkar sekrup (tidak diberikan).

LANGKAH 4



Pasang penutup tahan air untuk pemasang gantung.

LANGKAH 5

Masukkan kabel melalui tutup dan pasang ke pemasang gantung dengan sekrup yang telah disediakan.

LANGKAH 6

Sambungkan kabel ke kotak kamera. Pasang kotak kamera ke pemasang dan sambungkan dengan baut yang telah disediakan.

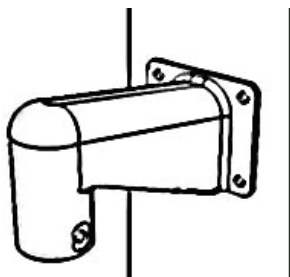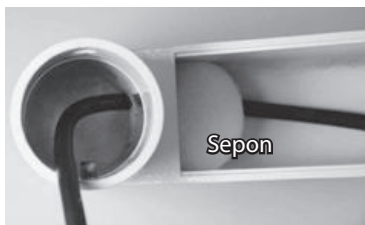

Catatan: Setelah memasukkan kabel, silakan tutup lubang masuk kabel dengan sepon yang telah disediakan untuk mencegah serangga masuk tabung.

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES

NOTES

D-Link[®]



Ver. 1.10(DI)
2013/04/29
000C82XWDL01