



Мы предоставляем это в комплекте с антенной
- Универсальное крепление (стены/потолок/пол)
- Индивидуальная упаковка для розничной продажи



P/N: [ANT24-0400](#)
Частота: 2400-2500МГц
Усиление: 4dBi
ДНА: H360 V40
Крепежный набор: стена/потолок
Коннектор: Lucent MC-card

* Для внутреннего крепления к потолку Access Point-link



P/N: [ANT24-0401](#)
Частота: 2.4-2.5ГГц
Усиление: 3.5 dBi (средняя)
ДНА: H360 V120
Крепежный набор: стена/потолок/Velcro
Коннектор: SMA-female

* Включен 2-х метровый кабель удлинения



P/N: [ANT24-1200](#)
Частота: 2.4-2.5ГГц
Усиление: 12 dBi
ДНА: H80 V23
Крепежный набор: шуруп/настенная розетка/оконная присоска
Коннектор: SMA-female
* Включен 3-х метровый кабель удлинения

В том числе и для наружного использования !



P/N: [ANT24-0500](#)
Частота: 2400-2500МГц
Усиление: 5dBi
ДНА: H360 V30
Крепежный набор: стена/окно
Коннектор: N-female
* Включен 3-х метровый кабель удлинения

Дополнительные аксессуары для ANT24-0801,
ANT24-0500 и ANT24-1200

*Переходник AP-link в PC card-link



P/N: [ANT24-JC](#)
Разъем RP-SMA для Lucent MC-card
Длина: 10см



Шаги по установке WLAN адаптеров:

1. Переключитесь на внешнюю антенну
2. Подключите коннектор внешней антенны к коннектору WLAN адаптера DWL-660. В случае успешного подключения услышите щелчок.





Мы предоставляем это в комплекте с антенной
- Универсальное крепление (стены/потолок/ пол)
- Индивидуальная упаковка для розничной продажи



P/N: [ANT24-0800](#)
Частота: 2400-2500МГц
Усиление: 8dBi
ДНА: H360 V15
Крепежный набор: стена/столб
Коннектор:N-female

В том числе м дня внутреннего использования !



P/N: [ANT24-0801](#)
Частота: 2400-2500МГц
Усиление: 8.5dBi
ДНА: H70 V70
Крепежный набор: стена/столб
Коннектор:N-female

* Включен 3-х метровый кабель удлинения



P/N: [ANT24-1800](#)
Частота: 2400-2500МГц
Усиление: 18dBi
ДНА: H15 V15
Крепежный набор:
стена/столб
Коннектор:N-female



P/N: [ANT24-1400](#)
Частота: 2400-2500МГц
Усиление: 14dBi
ДНА: H30 V30
Крепежный набор: стена/столб
Коннектор:N-female



P/N: [ANT24-1801](#)
Частота: 2400-2500МГц
Усиление: 18dBi
ДНА: H15 V15
Крепежный набор:
стена/столб
Коннектор:N-female


Содержимое комплекта внешней антенны D-LinkAir:



Кабель удлинения (0.83db потеря на метр)
Разъем N-male на RP-SMA длиной: **50 см**



P/N: [ANT24-SP](#)
Защита от удара молнии
N-male на N-male

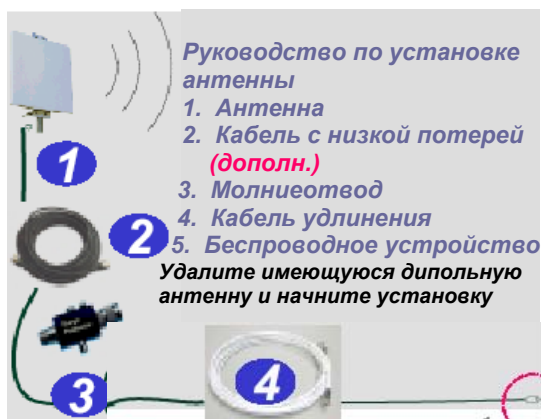

Руководство по установке антенны
1. Антенна
2. Кабель с низкой потерей (дополн.)
3. Молниеотвод
4. Кабель удлинения
5. Беспроводное устройство
Удалите имеющуюся дипольную антенну и начните установку

Дополнительный кабельный комплект (HDF-400):



[ANT24-CB03N](#): N-male на N-male длиной 3 м
[ANT24-CB06N](#): N-male на N-male длиной 6 м
[ANT24-CB09N](#): N-male на N-male длиной 9 м




Расстояние указано в км

Условия применения:
 (1) Мощность излучения: 14dB
 (2) Затухание: до 2dB
 (3) Оба уровня мощности увеличиваются





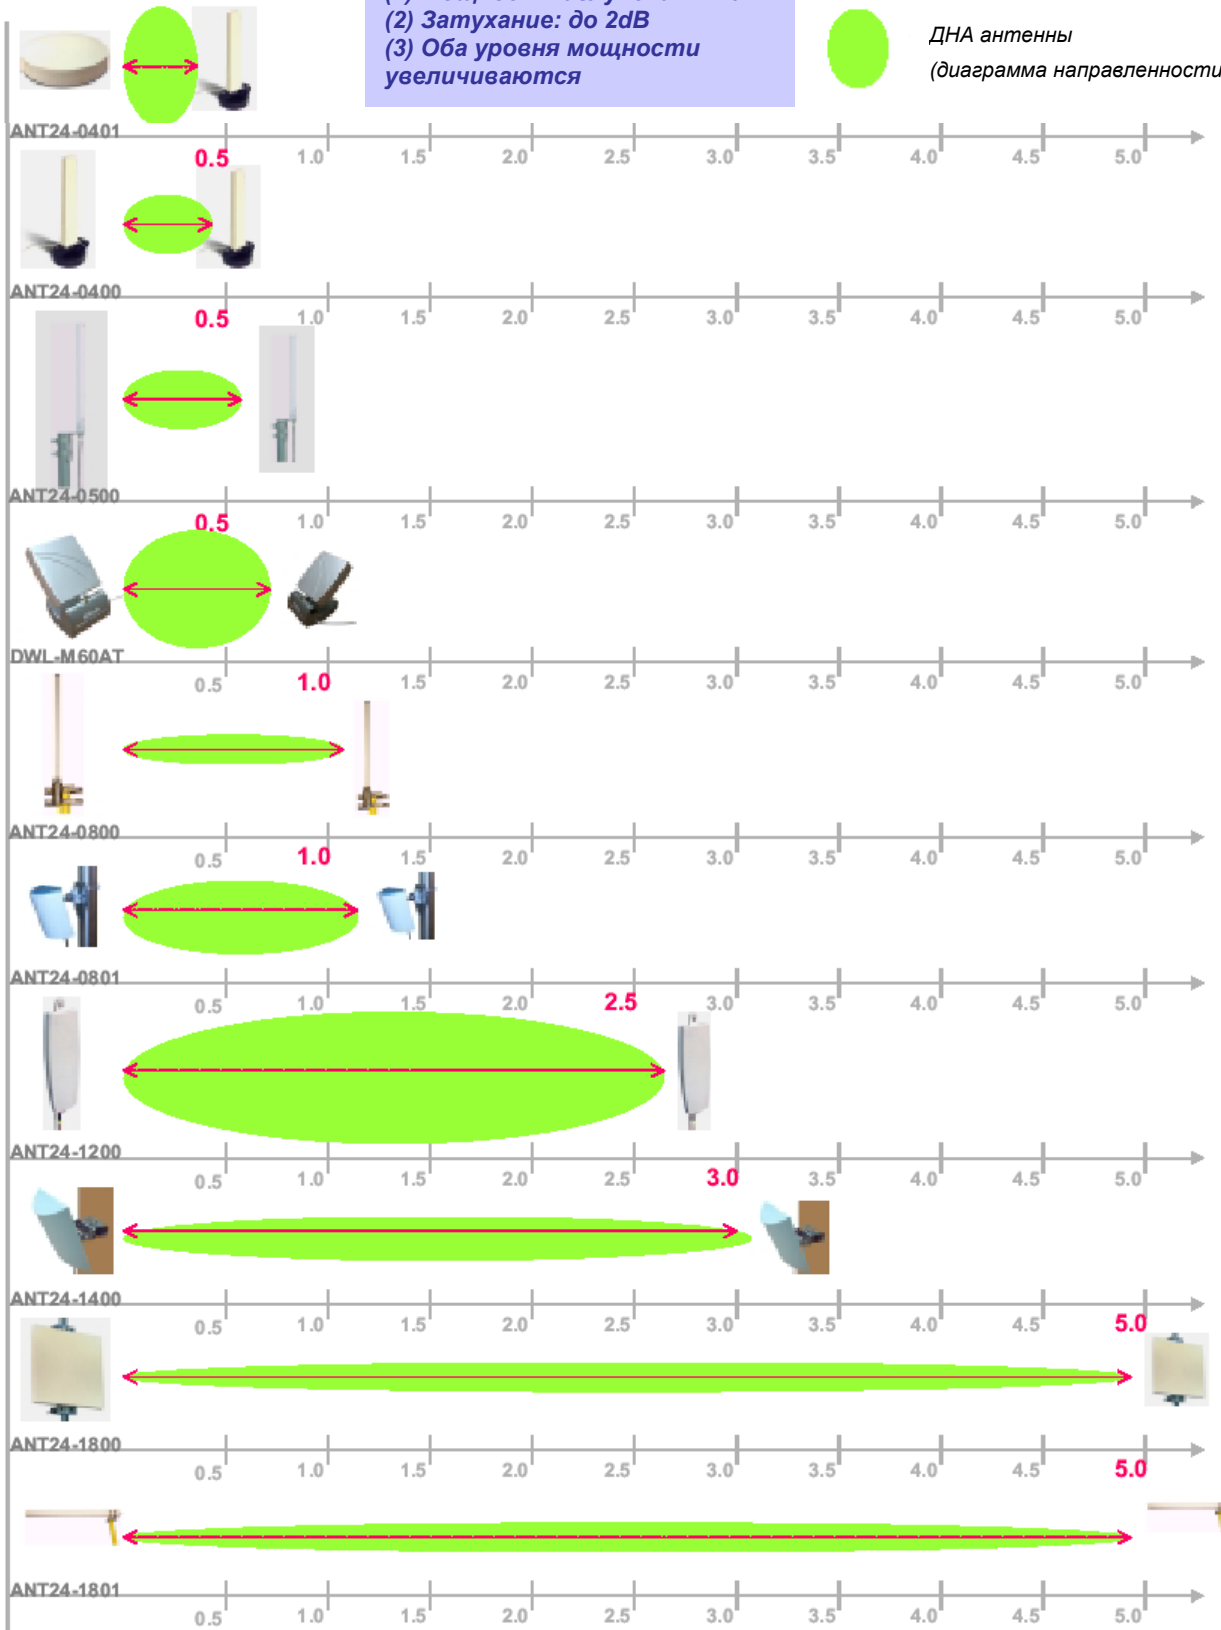











Расширенный диапазон

ДНА антенны
 (диаграмма направленности)



Замечание:

1. результаты тестов, приведенные выше, могут изменяться в зависимости от среды и используемых устройств (только для ознакомления)
2. наибольшее расстояние передачи будет получено только при условии, что обе антенны будут подключены к точке доступа/мосту и клиенту.

	 Кабель расширения	 Молниеотвод	 Водонепроницаемая кассета	 Соединительный кабель	 HDF-400 3м	 HDF-400 6м	 HDF-400 9м
 ANT24-0401	Разъем SMA на разъем PR-SMA / 3 метра	нет	нет	Дополнит.	нет	нет	нет
 ANT24-0400	Разъем PR-SMA / 1 метр	нет	нет	Дополнит.	нет	нет	нет
 ANT24-0500	Разъем N на разъем PR-SMA / 3 метра	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.	нет	нет	нет
 ANT24-0800	Разъем N на разъем PR-SMA / 50 см	Да	Да	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.
 ANT24-0801	Разъем N на разъем PR-SMA / 3 метра	Да	Да	Дополнит.	нет	нет	нет
 ANT24-1200	Разъем SMA на разъем PR-SMA / 3 метра	нет	нет	Дополнит.	нет	нет	нет
 ANT24-1400	Разъем N на разъем PR-SMA / 50 см	Да	Да	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.
 ANT24-1800	Разъем N на разъем PR-SMA / 50 см	Да	Да	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.
 ANT24-1801	Разъем N на разъем PR-SMA / 50 см	Да	Да	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.	Дополнит.